


## 37-клавишный электроорган

Арт. В333084 (143066)

**ВНИМАНИЕ:** Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!

Содержит мелкие детали!

*Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с инструкцией.*

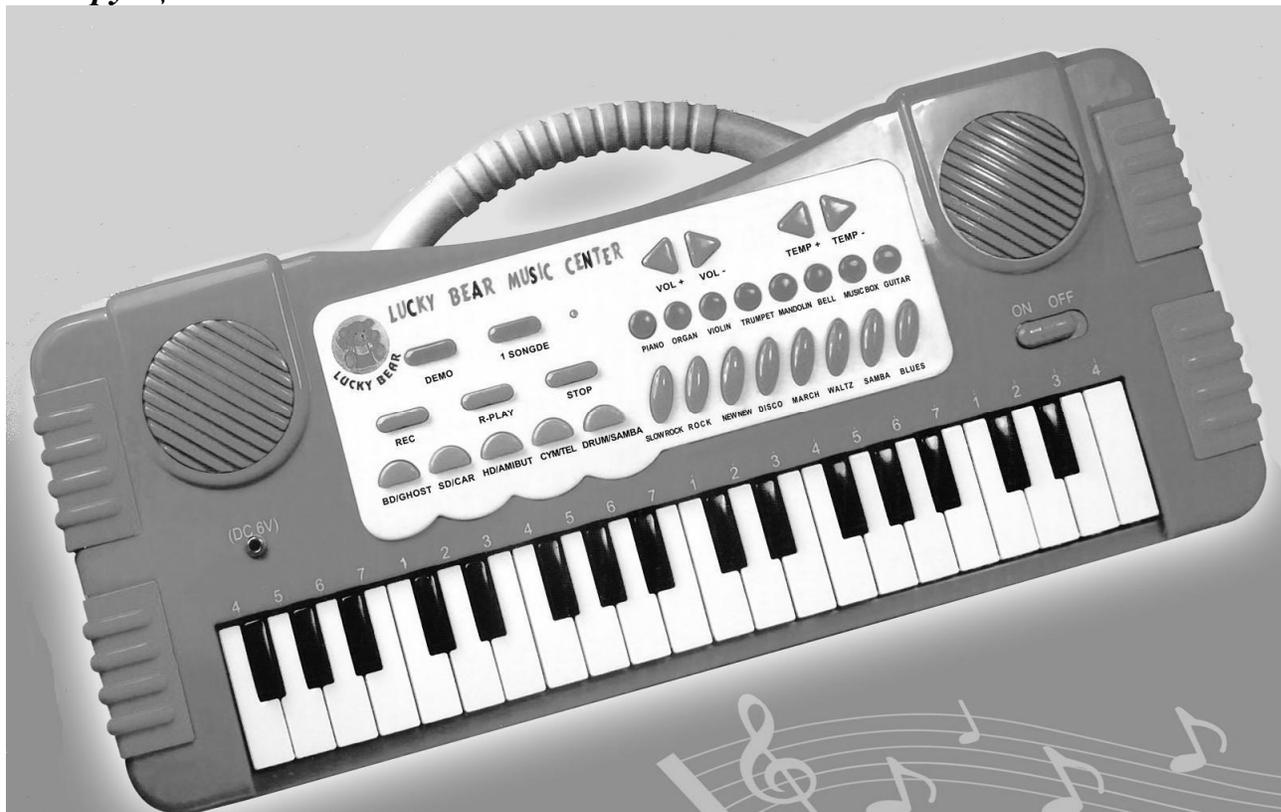

- 8 музыкальных инструментов: пианино, орган, скрипка, труба, мандолина, колокольчик, шарманка, гитара
- 8 различных ритмов: медленный рок, рок, новый ритм, диско, марш, вальс, самба, блюз
- 4 типа ударных
- Регулятор темпа
- Регулятор громкости
- Звуковые эффекты
- 5 любимых мелодий в памяти синтезатора
- С функцией записи и воспроизведения
- Работает от батареек

## **Установка батареек** (см. рисунок на коробке)

- 1) Откройте отсек для батареек.
- 2) Вставьте 4 батарейки размера АА (батарейки в комплект не входят).
- 3) Аккуратно закройте крышку отсека.

### **Примечание:**

- Выключите устройство, прежде чем производить установку или замену батареек.
- Установка и замена батареек может производиться только взрослыми.
- Не рекомендуется использование аккумуляторных батареек.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Когда батарейки «садутся», звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Использованные батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Во избежание повреждения инструмента извлекайте из него батарейки, если вы не собираетесь использовать инструмент в течение длительного времени.
- По окончании игры не забудьте выключить питание инструмента (положение выключателя «OFF»).

### **Меры предосторожности:**

- Не разбирайте инструмент и не вносите самостоятельно изменений в его конструкцию. В случае возникновения неисправностей немедленно прекратите использовать инструмент и обратитесь к специалистам.
- Берегите инструмент от попадания влаги и жидкостей. Не используйте инструмент вне помещений в дождливую погоду.
- Во избежание повреждения поверхности и внутренних деталей инструмента берегите его от попадания грязи, вибрации, воздействия низких и высоких температур, прямых солнечных лучей.
- Во избежание возникновения помех не играйте на инструменте вблизи телевизионных- и радиоприемников, акустических систем и т. п.
- Не используйте инструмент в опасных местах и на неустойчивых поверхностях.
- Очищайте инструмент при помощи мягкой сухой ткани. Категорически запрещено использовать органические растворители и моющие средства.
- Не садитесь на инструмент и не кладите на него тяжелые предметы. Не прилагайте излишних усилий при использовании инструмента.
- Не играйте на инструменте слишком долго при максимальном уровне громкости, в противном случае возможно нарушение слуха.

## **Правила эксплуатации**

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

### **Отключение питания**

Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. По окончании игры не забудьте перевести выключатель питания в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку длительного периода времени, извлеките из нее батарейки во избежание повреждений электронной схемы.

### **Защита от пыли и влаги**

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде

чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

#### **Защита от ударов**

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

#### **Защита от коррозии**

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

#### **Защита от демонтажа**

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Самостоятельно не вносите никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь ремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.

**Внимание!** *Внешний вид, цвет и характеристики изделия могут отличаться от изображенных на упаковке.*