


54-КЛАВИШНЫЙ ЭЛЕКТРООРГАН

Арт. S475-H29038 (141076)

Инструкция по эксплуатации

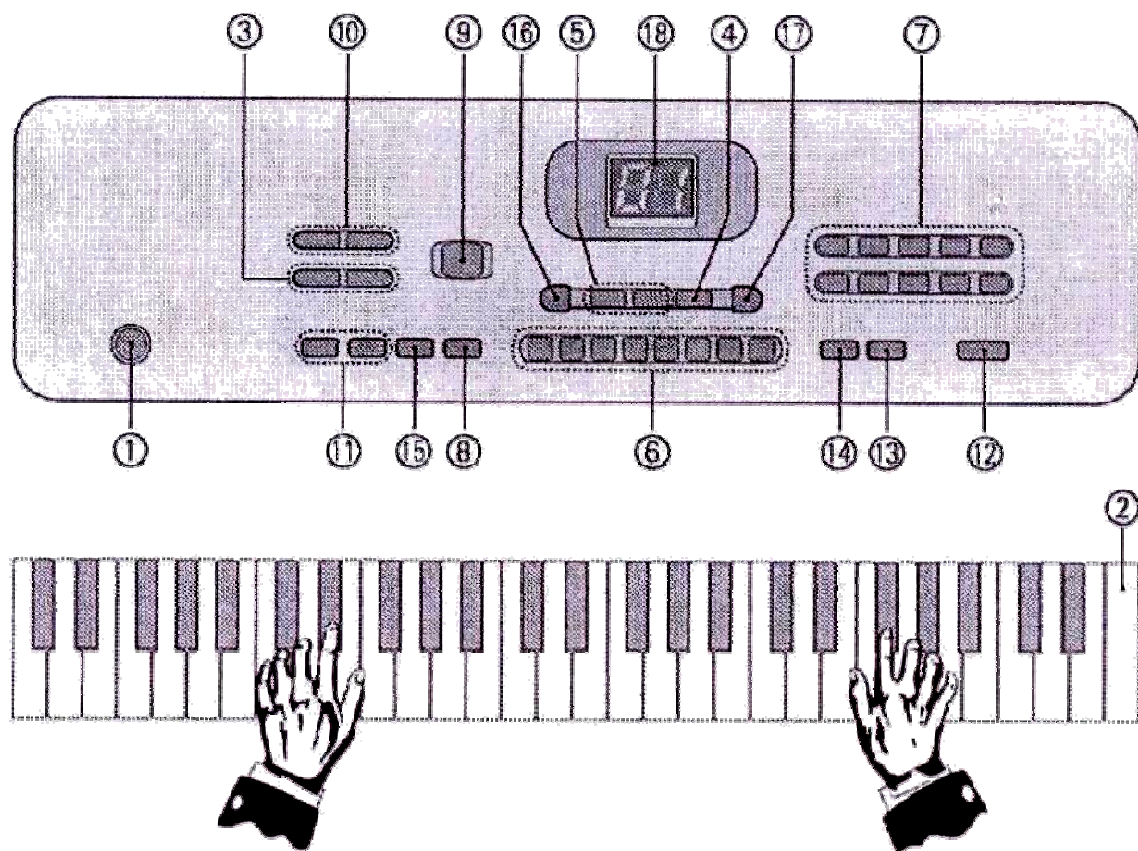

Функциональность

1. Кнопка питания ON/OFF (вкл/выкл)
2. Клавиатура
3. Регулировка громкости VOL +/-
4. Смена режима: Тембр/Ударные
5. Тембровые группы: Тембры А-В
6. Тембровая группа/ Группа ударных
7. Ритмическая группа
8. Заполнение/Все демо-мелодии
9. Старт/Стоп
10. Регулировка темпа TEMPO +/-
11. Аккорды
12. Звуковые эффекты/Воспроизведение
13. Запись
14. Программирование ударных
15. Выбор демо-мелодии
16. Обучающий режим «Сопровождение»
17. Обучающий режим «Одна клавиша – одна нота»
18. Цифровой дисплей

Игра на инструменте

1. Кнопка питания ON/OFF

Для включения переведите выключатель в положение ON, загорится дисплей.

2. Играйте, нажимая на клавиши.

3. Регулировка громкости VOL +/-

Нажимая на соответствующие кнопки – Volume «+» и Volume «-», – можно увеличить или уменьшить громкость.

4. Тембры

- 1) Для смены режима Тембр/Ударные нажмите на кнопку (4)
- 2) Для выбора тембровой группы нажмите на кнопку Тембры А-В (5)
- 3) Для выбора нужного тембра нажмите на кнопку Тембровая группа (6)

5. Ритмы

- 1) Для выбора ритма нажимайте на кнопку Ритмическая группа (7)
- 2) Чтобы вставить ритм нажмите на кнопку Заполнение (8)
- 3) Для выхода из режима нажмите Стоп (9).

6. Регулировка темпа TEMPO +/-

Нажимая на соответствующие кнопки – Tempo «+» и Tempo «-», – можно ускорить или замедлить темп.

7. Аккорды

- 1) Сначала выберите ритм, нажимая на кнопку Ритмическая группа (7).
- 2) Теперь выберите аккорд, нажав на соответствующую кнопку: SINGLE - одиночный аккорд; FINGER – аккорд перебором.

8. Ударные

Выберите нужный из Группы ударных (6).

9. Звуковые эффекты

Выберите звуковой эффект из трех доступных, нажав на соответствующую кнопку (12).

10. Программирование ударных/Запись

- 1) Нажмите на кнопку Запись (13) для перехода в соответствующий режим. Играйте, нажимая на клавиши.
- 2) Для перехода в режим программирования ударных, нажмите на соответствующую кнопку (14).
- 3) Чтобы прослушать собственную мелодию или ударный ритм в записи, нажмите на кнопку Проигрывание (12).
- 4) Для выхода из режима нажмите Стоп (9).

11. Демо-мелодии

1. Для выбора демо-мелодии нажмите на кнопку (15).
2. Нажмите на кнопку «Все демо-мелодии» (8), и мелодии будут звучать последовательно друг за другом.
3. Нажмите на кнопку Стоп (9), чтобы остановить проигрывание.

12. Режимы обучения

- 1) Выберите один из обучающих режимов: «Сопровождение» (16) или «Одна клавиша – одна нота» (17).
- 2) Нажимайте на белые клавиши.
- 3) Для выхода из режима нажмите на кнопку Стоп (9).

Установка батареек

- 1) Откройте отсек для батареек.
- 2) Вставьте батарейки типа АА (батарейки в комплект не входят).
- 3) Аккуратно закройте крышку отсека.

Примечание:

- Выключите устройство, прежде чем производить установку или замену батареек.
- Установка и замена батареек может производиться только взрослыми.
- Не рекомендуется использование аккумуляторных батареек.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Когда батарейки «салятся», звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Своевременно извлекайте разряженные батарейки из изделия.
- Во избежание повреждения инструмента извлекайте из него батарейки, если не собираетесь использовать инструмент в течение длительного времени.
- По окончании игры не забудьте выключить питание инструмента (положение выключателя «OFF»).

Уход и эксплуатация

- Следует беречь изделие от пыли, повышенной влажности, прямых солнечных лучей и источников нагревания.
- Не роняйте изделие.
- Не используйте краску, спиртосодержащих средств или любых других подобных химических средств.
- Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам.