


54-КЛАВИШНЫЙ ЭЛЕКТРООРГАН

Арт. S475-H29037 (141075)

Инструкция по эксплуатации

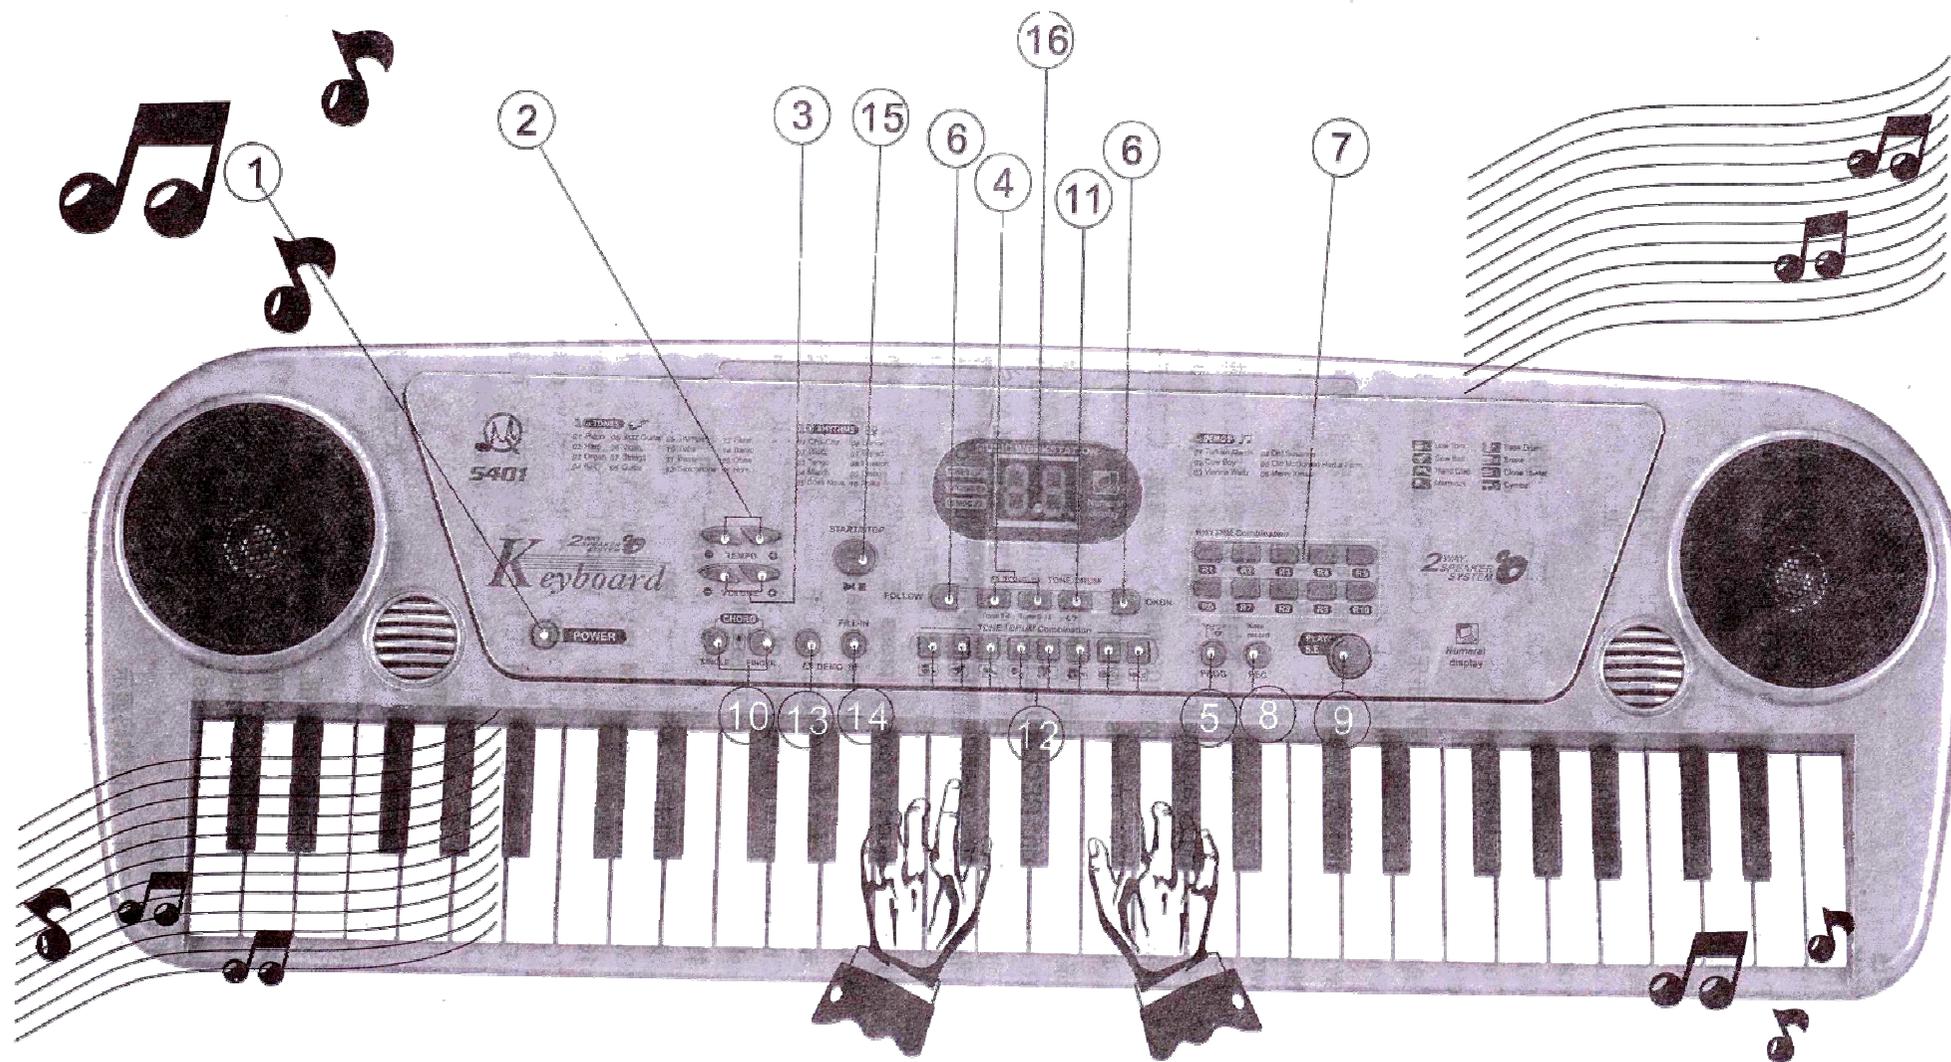

Функциональность

1. Кнопка питания ON/OFF (вкл/выкл)
2. Регулировка темпа TEMPO +/-
3. Регулировка громкости VOL +/-
4. Тембровые группы: Тембры 1-08, Тембры 09-16
5. Программирование ударных
6. Обучающие режимы: «Сопровождение», «Одна клавиша – одна нота»
7. Ритмы R1-R10
8. Запись
9. Воспроизведение/Звуковые эффекты
10. Аккорды: единичный аккорд, аккорд перебором
11. Смена режимов: Тембры/Ударные
12. Комбинация Тембры/Ударные
13. Демо-режим А
14. Заполнение/Демо-режим В
15. Старт/Стоп
16. Цифровой дисплей

Игра на инструменте

1. Кнопка питания ON/OFF

Для включения переведите выключатель в положение ON, загорится дисплей.

Играйте, нажимая на клавиши.

2. Регулировка темпа TEMPO +/-

Нажимая на соответствующие кнопки – Темпо «+» и Темпо «-», – можно ускорить или замедлить темп. На дисплее отобразятся соответствующие установки.

3. Регулировка громкости VOL +/-

Нажимая на соответствующие кнопки – Volume «+» и Volume «-», – можно увеличить или уменьшить громкость. На дисплее отобразятся соответствующие установки.

4. Тембровые группы А-В: Тембры 1-08, Тембры 09-16

Для выбора тембровой группы нажмите на соответствующую кнопку: Тембры А или Тембры В. В каждой из групп при каждом следующем нажатии тембры сменяются по кругу. В группе А – тембры от 1 до 08, в группе В – от 09 до 16. Номер выбранного тембра отобразится на цифровом дисплее.

5. Программирование ударных

Для перехода в режим программирования ударных, нажмите на соответствующую кнопку.

6. Обучающие режимы: «Сопровождение», «Одна клавиша – одна нота»

В этих режимах инструмент учит играть правильно. Выберите нужный режим: OKON – «Одна клавиша – одна нота» или FOLLOW – «Сопровождение».

7. Ритмы R1-R10

Выберите любой из 10 доступных ритмов. На дисплее отобразится соответствующая установка.

8. Запись

Нажмите на кнопку Запись для перехода в соответствующий режим. Играйте, нажимая на клавиши.

9. Воспроизведение/Звуковые эффекты

Находясь в режиме записи или программирования, нажмите на кнопку Воспроизведение/Звуковые эффекты, чтобы прослушать собственную мелодию или ударный ритм в записи. В режиме игры нажмите на кнопку Воспроизведение/Звуковые эффекты, чтобы добавить один из трех доступных звуковых эффектов (эхо, вибрато, искусственное эхо).

10. Аккорды

Находясь в режиме ритмов, добавьте аккорд, нажав на соответствующую кнопку: SINGLE - единичный аккорд; FINGER – аккорд перебором.

11. Смена режимов: Тембры/Ударные

Для смены режимов Тембры/Ударные, нажмите на соответствующую кнопку. В режиме проигрывания ритмов, нажмите на кнопку Тембры/Ударные для синхронизации. На дисплее отобразится соответствующая установка.

12. Комбинация Тембры/Ударные

Выберите нужную комбинацию, нажав на одну из 8 кнопок соответствующей группы.

13. Демо-режим А

Нажимайте на кнопку Демо-режим А для выбора демо-мелодии. Номер мелодии отобразится на дисплее.

14. Заполнение/Демо-режим В

В режиме проигрывания ритмов кнопка Заполнение/Демо-режим В выполняет функцию Заполнения (вставки в ритм музыкального фрагмента). В режиме игры кнопка Заполнение/Демо-режим В активирует режим проигрывания всех демо-мелодий (всего 6 мелодий).

Установка батареек

- 1) Откройте отсек для батареек.
- 2) Вставьте батарейки типа АА (батарейки в комплект не входят).
- 3) Аккуратно закройте крышку отсека.

Примечание:

- Выключите устройство, прежде чем производить установку или замену батареек.
- Установка и замена батареек может производиться только взрослыми.
- Не рекомендуется использование аккумуляторных батареек.
- При установке батареек соблюдайте полярность.

- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Когда батарейки «салятся», звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Своевременно извлекайте разряженные батарейки из изделия.
- Во избежание повреждения инструмента извлекайте из него батарейки, если не собираетесь использовать инструмент в течение длительного времени.
- По окончании игры не забудьте выключить питание инструмента (положение выключателя «OFF»).

Уход и эксплуатация

- Следует беречь изделие от пыли, повышенной влажности, прямых солнечных лучей и источников нагревания.
- Не роняйте изделие.
- Не используйте краску, спиртосодержащих средств или любых других подобных химических средств.
- Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. При обнаружении неполадок не пытайтесь ремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам.