

Автомобиль радиоуправляемый (арт. B81520, B86481)


Инструкция по эксплуатации

Перед началом эксплуатации игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

Внешний вид игрушки:


Автомобиль (вид снизу)

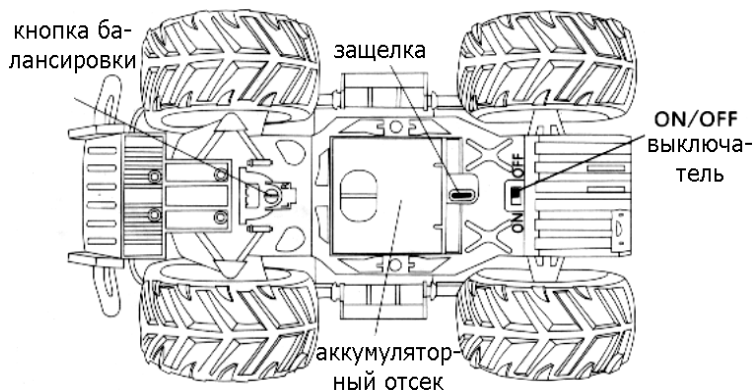

Пульт управления




Установка аккумулятора в автомобиль

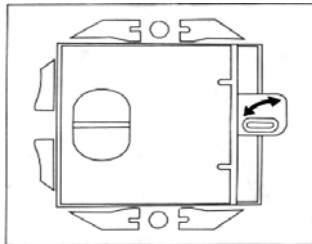

1. Поверните защелку и откройте крышку аккумуляторного отсека на днище автомобиля.
2. Вставьте аккумулятор в отсек.
3. Закройте крышку отсека и зафиксируйте ее при помощи защелки.


Установка батарейки в пульт управления

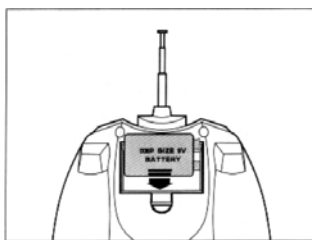

1. Откройте крышку отделения для батарейки в задней части пульта.
2. Вставьте батарейку 9V, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отделения.

- При установке источников питания соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, извлеките источники питания во избежание повреждения корпуса игрушки.
- В случае протечки источников питания и попадания электролита в глаза немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.
- Не замыкайте контактов источников питания. Не пытайтесь разобрать источники питания, не бросайте их в огонь и воду.
- Не храните, не заряжайте и не используйте источники питания в условиях повышенной влажности и при высоких температурах.

Зарядка аккумулятора

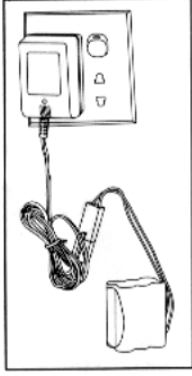

1. Подключите зарядное устройство к электрической розетке 220V.
2. Подсоедините зарядное устройство к аккумулятору.
3. Оптимальное время зарядки аккумулятора – 4 часа (перед первым использованием аккумулятора - 5½ часов).

- Во время использования игрушки аккумулятор нагревается. Дайте аккумулятору остыть в течение как минимум 20 минут, прежде чем начинать зарядку. Зарядка нагретого аккумулятора значительно сокращает срок его службы.
- Если во время зарядки появились дым, необычный запах или шум, немедленно прекратите зарядку и отсоедините зарядное устройство от электрической розетки.


- Во время зарядки аккумулятор и зарядное устройство слегка нагреваются, это нормально.
- По окончании зарядки не забудьте отсоединить зарядное устройство от сети.
- Аккумулятора хватает примерно на 1000 зарядок.
- Регулярно проверяйте зарядное устройство на наличие повреждений. Не используйте неисправное зарядное устройство.

Управление автомобилем:





Пульт управления оборудован автоматическим энергосберегающим устройством включения питания. Установите выключатель питания автомобиля в положение «ON» - питание пульта включается автоматически, при этом загорается лампочка – индикатор питания. При помощи кнопок пульта вы можете направлять автомобиль вперед, назад, налево и направо.

Если при движении автомобиля вперед или назад его траектория отклоняется от прямой линии, произведите балансировку колес при помощи кнопки балансировки, расположенной на днище автомобиля. Если автомобиль заносит вправо, поверните кнопку влево; если автомобиль отклоняется влево, поверните кнопку вправо.

По окончании игры не забудьте отключить питание автомобиля, установив выключатель в положение «OFF».

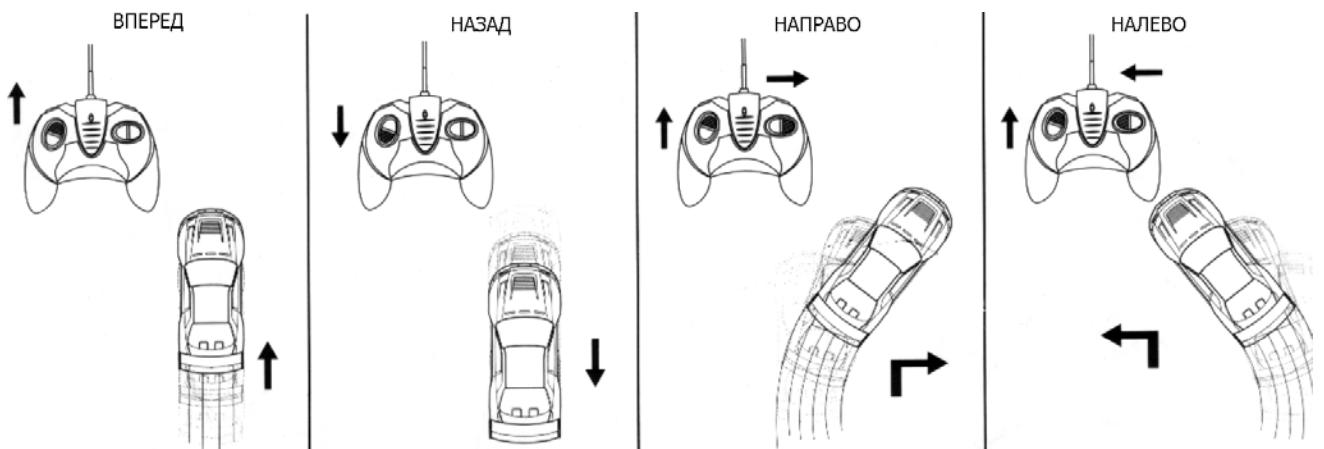

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

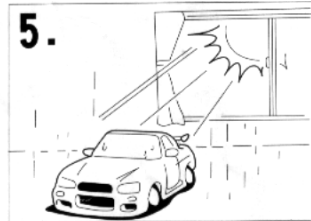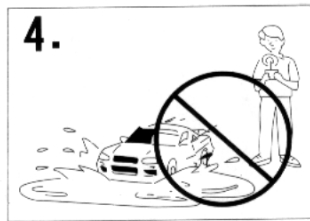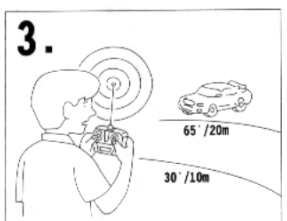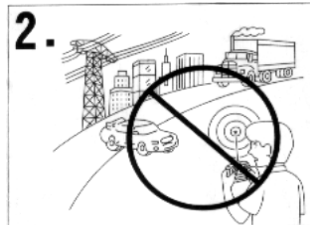

1. Не позволяйте детям играть на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других опасных местах.
2. Дети должны использовать игрушку под наблюдением взрослых.
3. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
4. Запрещается использовать игрушку вне помещений во время дождя и особенно грозы.
5. Не направляйте автомобиль в сторону людей и животных, а также мебели и хрупких предметов.
6. Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса машины.
7. Во избежание потери контроля над автомобилем не используйте его поблизости от другой P/U модели, работающей на той же частоте, а также поблизости от высоковольтных линий электропередач, трансформаторов, включенных радиоприемников, высоких зданий, бетонных стен и т.п.
8. При использовании игрушки вне помещений расстояние между пультом управления и автомобилем не должно превышать 20 м. Для лучших результатов направляйте антенну пульта вверх, а не вниз на автомобиль.
9. Оберегайте игрушку от воздействия влаги, высоких температур и прямых солнечных лучей.
10. Во избежание повреждения игрушки в результате повышенной влажности не оставляйте игрушку на ночь вне помещений.
11. Не позволяйте детям разбирать игрушку. В случае возникновения неисправностей не используйте игрушку до полного их устранения.

Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Автомобиль не движется или едет медленно	1. Питание автомобиля не включено; плохой контакт между разъемами проводов аккумулятора и автомобиля. 2. Аккумулятор разрядился. 3. Батарейка в пульте «села».	1. Проверьте правильность установки аккумулятора; установите выключатель питания в положение «ON». 2. Зарядите аккумулятор. 3. Замените батарейку.
Не горит индикатор пульта управления	Батарейка в пульте управления «села» или установлена неправильно.	Проверьте правильность установки батарейки, в случае необходимости вставьте новую батарейку 9V.
Игрушка функционирует неправильно или зона действия пульта сократилась	Управлению игрушкой мешают радиопомехи.	Выберите для игры другое место.
Заряда аккумулятора хватает ненадолго	Аккумулятор был заряжен не полностью.	Зарядите аккумулятор полностью.
Игрушка не работает после контакта с водой или снегом	В электрическую схему игрушки попала вода.	Дайте автомобилю просохнуть в течение нескольких часов. Не используйте игрушку на воде и снеге.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

- Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений. Избегайте столкновения игрушки с преградами.
- Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой щетки или слегка увлажненной тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!
- Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Прежде, чем убрать игрушку на хранение, извлеките источники питания.