

# ПИРАМИДКА ВИННИ НА БАТАРЕЙКАХ

Арт. 80-105303 (139772)

## *Инструкция по эксплуатации*



Winnie  
the  
Pooh

vtech®



Уважаемые родители,

Компания **VTech®** понимает, что потребности также как и способности ребенка растут вместе с ним, поэтому мы разрабатываем игрушки, способные развивать и занимать Вашего ребенка в соответствии с его возрастом. Самым маленьким подойдут игрушки, стимулирующие интерес через текстуру, звуки и цвета, в то время как малышам уже вставшим на ножки и дошкольникам нужны интерактивные игрушки, развивающие воображение и говорение. Ну а для тех, кто уже приступил к освоению нелегкой школьной программы, **VTech®** предлагает в помощь широкое разнообразие обучающих компьютеров. Каждая игрушка по-своему уникальна и позволяет Вашему ребенку развиваться всесторонне.

## Vtech®

### Электронные обучающие компьютеры

От 4 до 10 лет

Мне нужны...

- ...стимулирующие задачи, соответствующие моему растущему интересу к познанию
- ...современные интересные игры, которые будут развлекать
- ...умная техника, способная адаптироваться под мой уровень обучения
- ...содержание, поддерживающее образовательные стандарты
- ...возможность быть креативным и создавать свой собственный стиль

### Дошкольники

От 3 до 6 лет

Я хочу...

- ...игрушки, которые позволят мне почувствовать себя взрослым и познавать окружающий мир
- ...подготовиться к школе, изучая алфавит и счет
- ...классные игрушки, с которыми мне будет интересно и весело
- ...чтобы мое обучение проходило легко и бодро
- ...чтобы у меня была возможность проявить свои таланты в музыке и рисовании

### Vtech малыш

До 3 лет

Я...

- ...изучаю и исследую мир вокруг себя
- ...начинаю различать цвета, звуки и текстуры
- ...понимаю, что – причина, а что – следствие
- ...учусь двигаться, прикасаться, доставать, хватать, держать, крутить, садиться и ползать
- ...понимаю, что мне говорят, и начинаю отвечать
- ...взаимодействую с игрушкой и развиваю свое собственное воображение




Чтобы узнать больше об игрушках компании **VTech®**, посетите сайт [www.vtechuk.com](http://www.vtechuk.com)

## ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку игрушки **Rock and Learn Pooh Stacker** от компании VTech®!

Малышу очень понравится **Интерактивная пирамидка Винни**. Он будет нанизывать колечки, изучая формы, объекты окружающего мира и первые цифры, развивая между тем двигательные навыки и зрительно-моторную координацию. Нажимая на кнопки Винни и Пятачка, малыш услышит забавные фразки и милые песенки. А еще услышит веселые звуки и мелодии, которые непременно добавят радости от процесса игры.

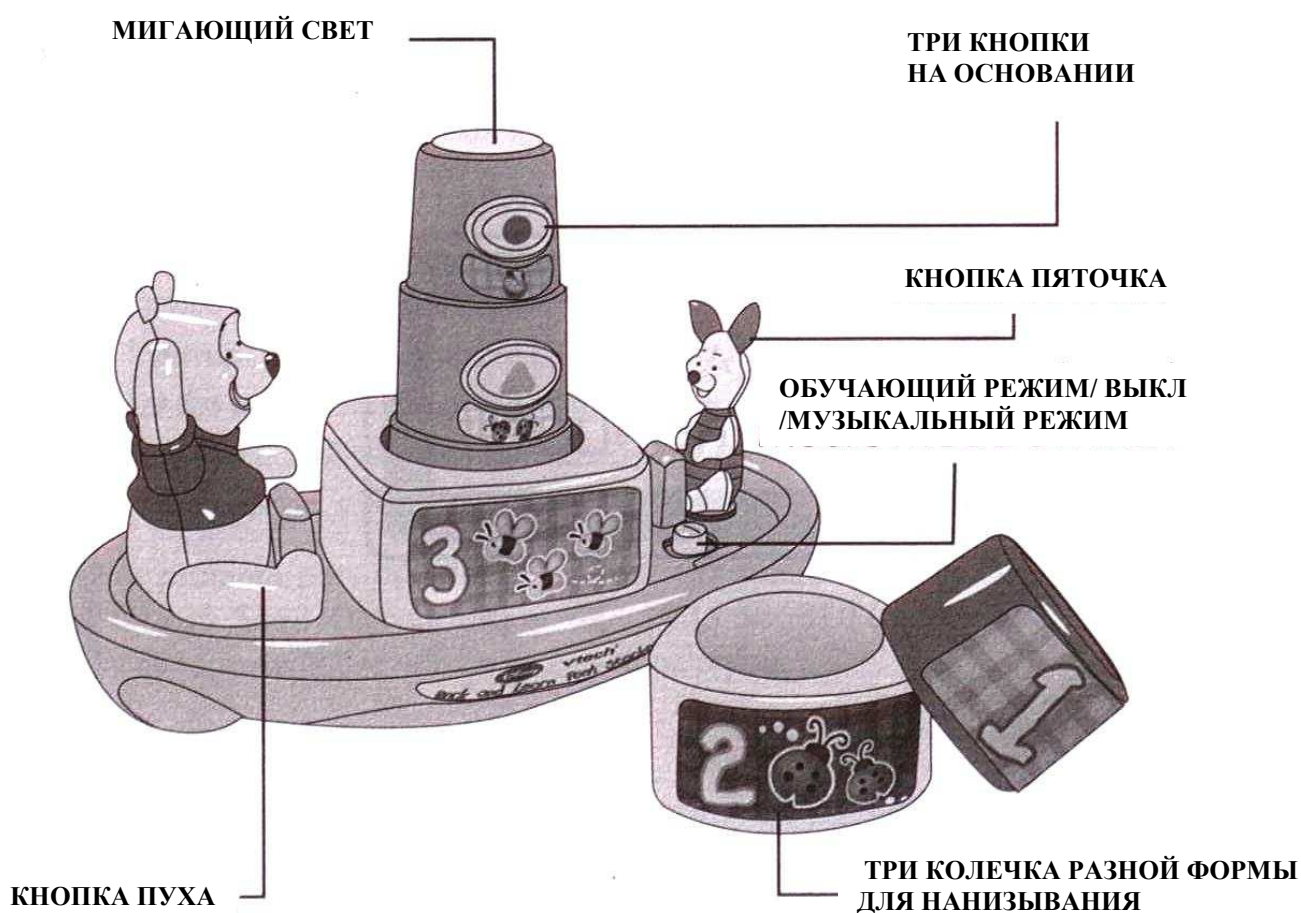

## В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ


- Игрушка **Rock and Learn Pooh Stacker** от компании VTech® - 1
- Инструкция по эксплуатации - 1

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Все материалы упаковки, такие как скотч, пластик, шнуры, этикетки, не являются частью игрушки и должны находиться в недоступном для детей месте.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Сохраните инструкцию для дальнейшего использования, так как она содержит важную информацию.

## УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь, что игрушка находится в режиме ВЫКЛ.
2. Найдите крышку отсека для батареек на обратной стороне игрушки. Используйте отвертку, чтобы открутить гайку.
3. Установите две батарейки типа AA (AM3/LR6), соблюдая полярность
4. Закройте отсек крышкой, закрутив гайку обратно.

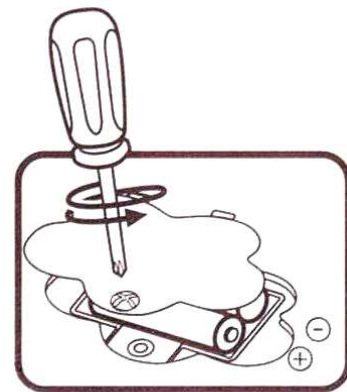

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для наилучшего функционирования изделия рекомендуется использование новых алкалиновых батарей.
- Не пытайтесь перезарядить одноразовые батареи.
- Перезаряжаемые батареи необходимо вынуть из игрушки до начала зарядки.
- Зарядка батарей возможна только в присутствии взрослого.
- Не устанавливайте одновременно новые и использованные батареи, а также батареи разных типов.
- Используйте только рекомендованный тип батарей.
- Соблюдайте полярность!
- Своевременно удаляйте из игрушки разряженные батареи.
- Избегайте короткого замыкания.
- Подключайте игрушку только к рекомендованному источнику питания.
- Утилизировать батареи путем сжигания запрещено.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫХ БАТАРЕЙ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

## ФУНКЦИИ ИЗДЕЛИЯ:

### 1. ОБУЧАЮЩИЙ РЕЖИМ/ ВЫКЛ/ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Для того чтобы включить устройство, переместите кнопку в положение ОБУЧАЮЩЕГО РЕЖИМА 😊 или МУЗЫКАЛЬНОГО РЕЖИМА 🎵. Для того чтобы выключить устройство, переместите кнопку в положение ВЫКЛ ●.



### 2. РЕЖИМЫ ИГРЫ

Вы можете выбрать один из двух режимов: **Обучающий Режим** и **Музыкальный Режим**. Перемещайте кнопку, чтобы выбрать нужный режим.


### 3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Для того чтобы продлить срок службы батарей, изделие Rock and Learn Pooh Stacker от VTech® автоматически отключается, если в течение 30 секунд не нажата ни одна из кнопок. Устройство снова включится при нажатии на любую из кнопок или при нализывании или снятии колечка с основания пирамиды.




## КАК ИГРАТЬ:


1. Переместите кнопку **ОБУЧАЮЩИЙ РЕЖИМ/ ВЫКЛ/ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ**, чтобы выбрать нужный режим игры. Прозвучат забавные звуки, песня, мелодии или фразы в зависимости от выбранного режима, которые будут сопровождаться мигающим светом.

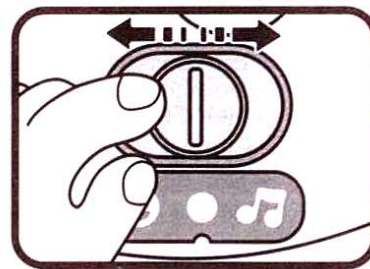



2. Нанизывайте колечки в **Обучающем режиме**, и прозвучит название соответствующей формы и веселый звук. Снимайте колечки, и прозвучат соответствующие названия изображенных объектов, соответствующие цифры и забавные звуки, сопровождающиеся мигающим светом.

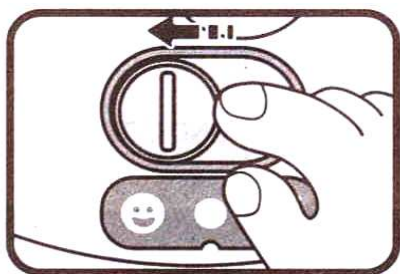



3. Нанизывайте колечки в **Музыкальном режиме**, чтобы услышать веселые мелодии. Снимайте колечки, чтобы услышать забавные звуки, сопровождающиеся мигающим светом.

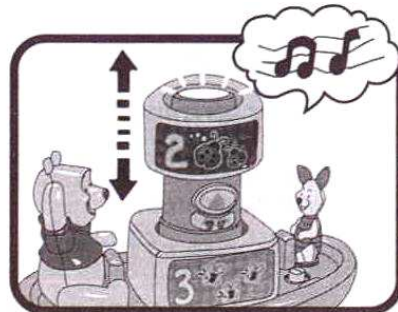

4. Нажимайте на кнопки основания пирамидки, или быстро нанизывайте и снимайте колечки, чтобы услышать короткие мелодии в **Музыкальном режиме** или ноты фортепиано в **Обучающем режиме**, сопровождающиеся мигающим светом.

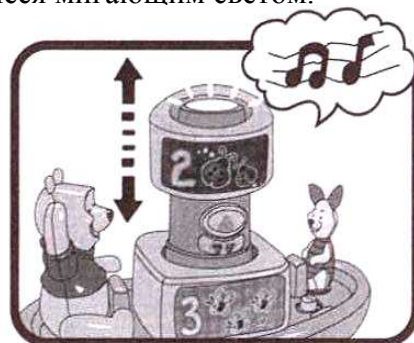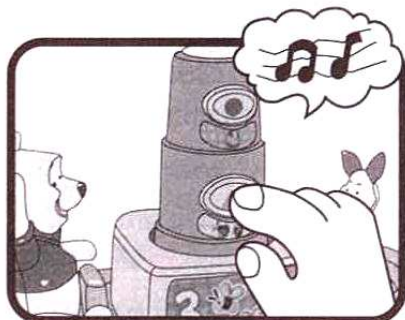

5. Нажимайте на **КНОПКУ ПУХА** или на **КНОПКУ ПЯТОЧКА**, чтобы услышать забавные фразки, мелодии и песенки, сопровождающиеся мигающим светом.

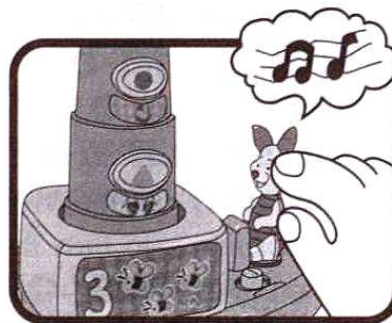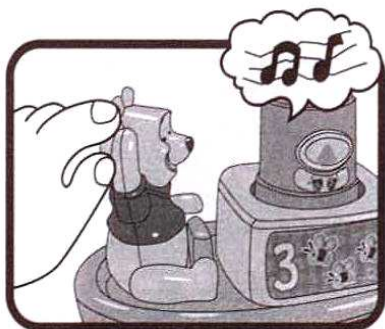

## УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Необходимо содержать изделие в чистоте, протирая его слегка влажной материей.
2. Не держите изделие вблизи источника тепла и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
3. Вынимайте батареи, если не используете изделие в течение длительного времени.
4. Не роняйте на твердые поверхности и не мочите изделие.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если по каким-либо причинам программа не работает, или возникает сбой в программе, необходимо выполнить следующее:

1. Переведите переключатель режимов в режим **ВЫКЛ.**
2. Выньте батареи, чтобы прервать подачу питания.
3. Дайте изделию постоять несколько минут, затем снова установите батареи.
4. Включите изделие. Изделие снова готово к игре.
5. Если устройство все еще не работает, замените батареи на новые.