


54-КЛАВИШНЫЙ ЭЛЕКТРООРГАН

Арт. 1005M182 (140858)

Инструкция по эксплуатации

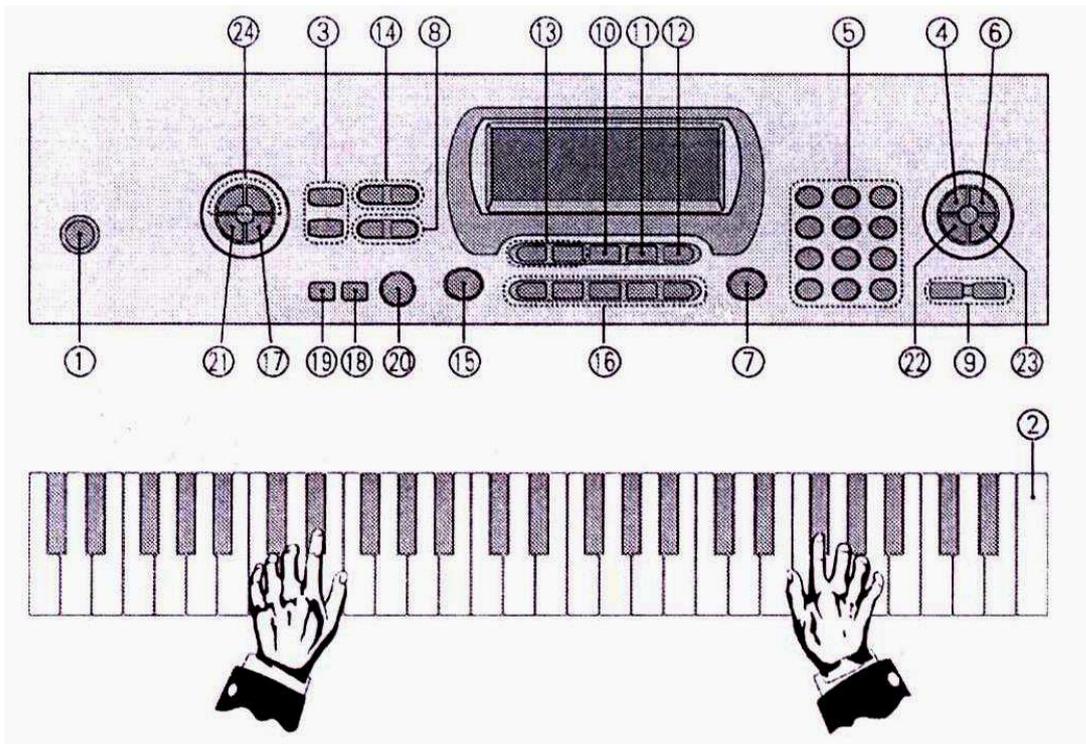

Функциональность

1. Кнопка питания ON/OFF (вкл/выкл)
2. Клавиатура
3. Регулировка громкости +/-
4. Тембры
5. Цифровой блок
6. Ритмы
7. Старт/Стоп
8. Громкость ритма
9. Регулировка темпа +/-
10. Звуковой эффект сустейн
11. Звуковой эффект вибрато
12. Звуковой эффект эхо
13. Аккорды
14. Громкость аккордов
15. Синхронизация
16. Группа ударных
17. Ударные
18. Запись
19. Программирование ударных
20. Воспроизведение
21. Демо-мелодия
22. Демо-режим А
23. Демо-режим В
24. Обучающий режим

Игра на инструменте

1. Кнопка питания ON/OFF

Для включения переведите выключатель в положение ON, загорится дисплей.

2. Играйте, нажимая на клавиши.

3. Регулировка громкости VOL +/-

Нажимая на кнопку (3), увеличьте или уменьшите громкость.

4. Тембры

1) Нажмите на кнопку Тембры (4), чтобы перейти в тембровый режим.

2) Нажимайте на кнопки Цифрового блока (5) для выбора тембра.

5. Ритмы

1) Для перехода в режим ритмов нажмите на кнопку Ритмы (6).

2) Нажимайте на кнопки Цифрового блока (5) для выбора ритма.

3) Нажимайте на кнопку Старт/Стоп (7) для начала или остановки проигрывания ритма.

4) Регулируйте громкость ритма при помощи соответствующей кнопки (8).

6. Регулировка темпа +/-

Нажимая на соответствующие кнопки – Темпо «+» и Темпо «-», – можно ускорить или замедлить темп.

7. Звуковые эффекты

Для добавления звукового эффекта нажмите на соответствующую кнопку. Для выхода из режима нажмите на кнопку повторно.

3 звуковых эффекта:

1) Сустейн (удержание звука)

2) Вибрато (дрожание звука)

3) Эхо

8. Аккорды

1) Выберите ритм.

2) Теперь выберите аккорд, нажав на соответствующую кнопку (13): SINGLE - единственный аккорд; FINGER – аккорд перебором.

3) Регулируйте громкость аккордов при помощи соответствующей кнопки (14).

4) Для включения функции синхронизации нажмите кнопку (15).

9. Ударные

1) Выберите нужный из Группы ударных (16).

2) Нажмите на кнопку Ударные (17) для смены тембровой клавиатуры на ударную. Выйдите из режима повторным нажатием.

10. Запись

1) Нажмите на кнопку Запись (18) для перехода в соответствующий режим. Играйте, нажимая на клавиши.

- 2) Чтобы прослушать мелодию в записи, нажмите на кнопку Воспроизведение (20).
- 3) Для выхода из режима нажмите на кнопку Старт/Стоп (7).

11. Программирование

- 1) Для включения функции программирования нажмите на соответствующую кнопку (19). Перейдите в режим ударных и начните запись.
- 2) Нажмите на кнопку Проигрывание (20), чтобы прослушать ударный ритм в записи.
- 3) Для выхода из режима нажмите на кнопку Старт/Стоп (7).

12. Демо-мелодия

Демо-режим А:

- 1) Нажмите на кнопку Демо-мелодия для перехода в режим прослушивания демонстрационных мелодий (21).
- 2) Выберите нужную Демо-мелодию, нажимая на кнопки Цифрового блока (5).
- 3) Начните проигрывание мелодии, нажав на кнопку Демо-режим А (22).

Демо-режим В:

Для прослушивания всех демо-мелодий нажмите на кнопку Демо-режим В (23).
Нажмите на кнопку Стоп, чтобы остановить проигрывание.

13. Обучающий режим

- 1) Выберите один из двух режимов обучения, нажав на соответствующую кнопку: Обучающий режим А и Обучающий режим В (24).
- 2) Нажимайте на белые клавиши.
- 3) Для выхода из режима нажмите на кнопку Старт/Стоп.

Установка батареек

- 1) Откройте отсек для батареек.
- 2) Вставьте батарейки типа АА (батарейки в комплект не входят).
- 3) Аккуратно закройте крышку отсека.

Примечание:

- Выключайте устройство, прежде чем производить установку или замену батареек.
- Установка и замена батареек должна производиться только взрослыми.
- Не рекомендуется использование аккумуляторных батареек.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе новые батарейки и использованные, а также батарейки разных типов.
- Когда батарейки «садятся», звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Своевременно извлекайте разряженные батарейки из изделия.
- Во избежание повреждения инструмента извлекайте из него батарейки, если не собираетесь использовать инструмент в течение длительного периода времени.
- По окончании игры не забудьте выключить питание инструмента (положение выключателя «OFF»).

Уход и эксплуатация

- Следует беречь изделие от пыли, повышенной влажности, прямых солнечных лучей и источников нагревания.
- Не роняйте изделие.
- Не используйте краску, спиртосодержащих средств или любых других подобных химических средств.
- Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. При обнаружении неполадок не пытайтесь ремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам.