


37-КЛАВИШНЫЙ ЭЛЕКТРООРГАН на бат.

Арт. В554339 (122832)

Модель MQ3818

Инструкция по эксплуатации

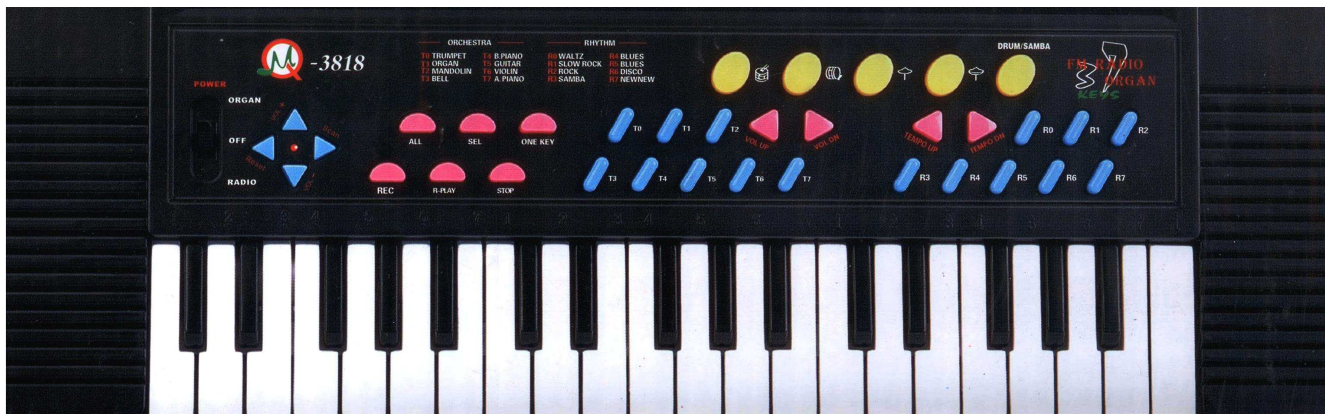


Основные характеристики:

- 37-клавишная панель
- 5 демо-треков
- 8 тембров
- 8 ритмов
- 4 типа ударных
- Запись/Воспроизведение
- 8-уровневый регулятор громкости
- 16-уровневый регулятор темпа
- Выход DC6V
- Микрофон
- Радио FM

Функции панели управления:

1. Питание: ORGAN/OFF/RADIO (ОРГАН/ВЫКЛ/РАДИО) – перемещайте переключатель в нужный режим.
2. Регулировка темпа: TEMPO UP увеличение темпа, TEMPO DN – снижение темпа.
3. Регулировка громкости: Volume UP увеличение громкости, Volume DN – уменьшение громкости.
4. Запись/Воспроизведение/Стоп: чтобы начать запись, нажмите на кнопку REC, далее на кнопку R-PLAY, чтобы воспроизвести запись, и на кнопку STOP для остановки воспроизведения.

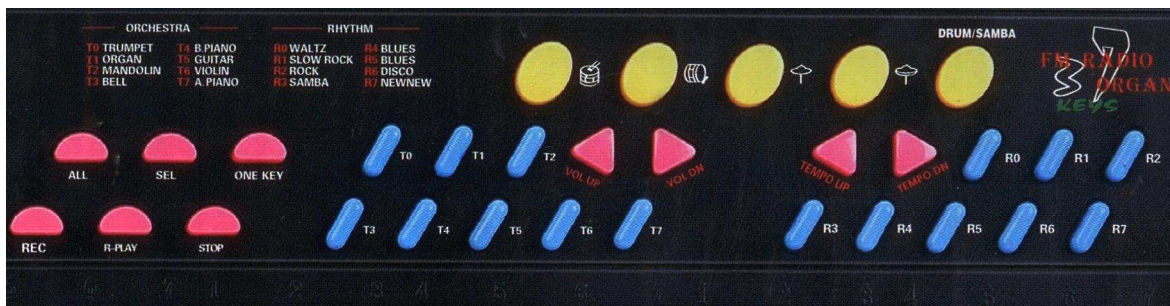

5. Кнопки выбора тембра: нажимайте на кнопки T0-T7 для выбора нужного тембра.

T0 Trumpet – Труба

T4 Piano – Пианино

T1 Organ – Орган

T5 Guitar – Гитара

T2 Mandolin – Мандолина

T6 Violin – Скрипка

T3 Bell – Колокольчик

T7 A.Piano – Акуст. пианино

6. ONE KEY - режим обучения (ОДНА КЛАВИША – ОДНА НОТА).

7. Кнопки выбора ритма: нажимайте на кнопки R0-R7 для выбора нужного ритма.

R0 Waltz – Вальс

R4 Blues – Блюз

R1 Slow Rock – Медленный рок

R5 Blues – Блюз

R2 Rock – Рок

R6 Disco – Диска

R3 Samba - Самба


R7 Newnew – Нью-нью

8. Drum/Samba - смена режимов Ударные/Самба.

9. Демо-треки: ALL/SEL – нажмите на кнопку SEL для выбора одного из 5 демо-треков в памяти инструмента, и на кнопку ALL для последовательного проигрывания всех демо-треков.

Установка батарей

При помощи отвертки открутите винт на крышке отсека для батареек, расположенного на обратной стороне инструмента. Вставьте батареи типа AA 1.5V , соблюдая полярность, и закройте крышку, закрутив винт обратно.

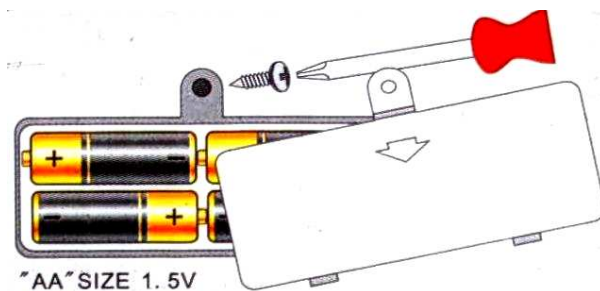

- Не подзаряжайте одноразовые батарейки.
- Используйте только батарейки, предусмотренные производителем.
- Соблюдайте полярность при установке батареек.

- Своевременно вынимайте разряженные батарейки из изделия.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не устанавливайте вместе новые и использованные батарейки.
- Не устанавливайте вместе батарейки разных типов.
- Вынимайте батарейки, если не используете изделие в течение длительного периода времени.

Правила эксплуатации

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Отключение питания

Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. По окончании игры не забудьте перевести выключатель питания в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку в течение длительного периода времени, извлеките из нее батарейки во избежание повреждений электронной схемы.

Защита от пыли и влаги

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и грязи. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Самостоятельно не вносите никаких изменений в конструкцию игрушки. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте изделие до полного устранения неполадок.