

**ЭЛЕКТРООРГАН НА БАТ.  
С МИКРОФОНОМ**

Арт. В126471 (57704)


Модель 3132А/ 3132В

*Инструкция по эксплуатации*



**ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:**

- ☺ **2 разновидности реалистичных тембров**  
**31-клавишная панель**  
**2 демо-режима**
- ☺ **15 демо-мелодий**  
**Всего в памяти инструмента 15 демо-треков, которые можно проигрывать при помощи клавиш демо-режимов.**
- ☺ **Функция караоке**  
**Наслаждайтесь собственным пением, аккомпанируя себе на инструменте.**
- ☺ **8 разновидностей ритмов**

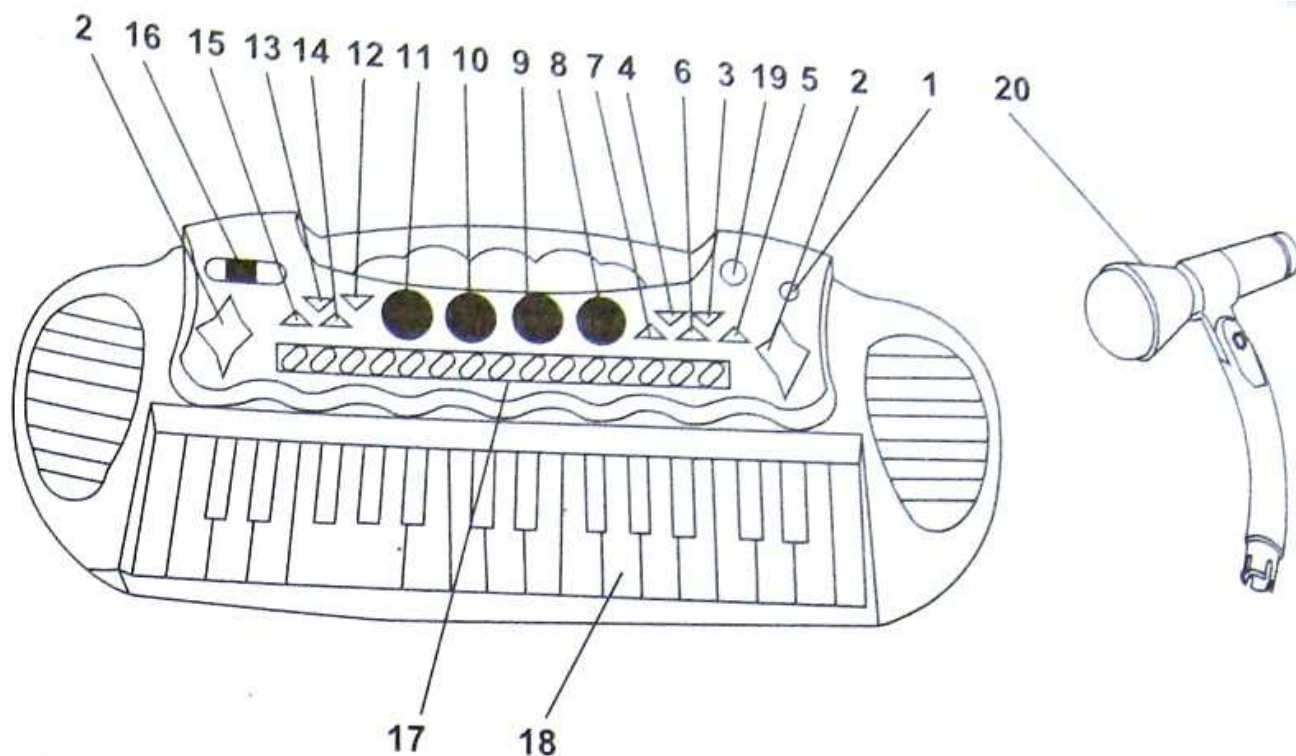

1. Гнездо микрофона
2. Подсветка
3. FILL IN - Заполнение
4. RHYTHM - Ритм
5. STOP - Стоп
6. ONE KEY – Обучающий режим «ОДНА КЛАВИША – ОДНА НОТА»
7. ECHO – Звуковой эффект эхо
8. CYMBAL DRUM - Тарелка
9. BASS DRUM – Большой барабан
10. SNARE DRUM – Малый барабан
11. HIGH DRUM – Высокий ударный
12. GUITAR - Гитара
13. PIANO - Пианино
14. DEMO NEXT – Демо-режим 1: выбор демо-трека
15. DEMO ALL – Демо-режим 2: последовательное проигрывание всех демо-треков
16. Кнопка питания (OFF, LO, HI) – Громкость (ВЫКЛ, -, +)
17. SONG 1 – SONG 15 – Демо-мелодии 1-15
18. 31-клавишная панель
19. Подставка для микрофона
20. Микрофон

**Список демо-треков:**

- 1 Polly Wolly Doolie
- 2 When The Saints Go Marching In
- 3 Hot Gross Buns
- 4 Sing A Song Of Six Pence
- 5 Little Kittens

- 6 Shoo Fly Don't Bother Me
- 7 Bicycle Built For Two
- 8 My Bonnie Lies Over The Ocean
- 9 A-Tasket A-Tasket
- 10 Twinkle Twinkle Little Star
- 11 Jingle Bell
- 12 Mary Had a Little Lamb
- 13 London Bridge
- 14 Old Mac Donald Had a Farm
- 15 Oh Susanna

### **Описание функций:**

1. Кнопка питания: установите кнопку питания в положении LO или HI (-,+), инструмент автоматически проиграет музыкальный сэмпл, сигнализирующий о переходе в режим ожидания. Для отключения переведите кнопку питания в положение OFF (ВЫКЛ). Играйте, нажимая на клавиши (18).
2. Регулировка громкости и выбор тембра:  
Меняйте громкости при помощи кнопок LO (низкая громкость) и HI (высокая громкость).  
Установка тембра по умолчанию – пианино. Для смены установки используйте кнопки 12, 13.
3. Демо-режимы:
  - 1) Нажмите на кнопку Демо-режим 1 (14), начнет проигрываться первый демо-трек в списке по умолчанию. Для проигрывания следующего демо-трека нажимайте на кнопку повторно. Для выхода из режима нажмите на кнопку Стоп (5).
  - 2) Нажмите на кнопку Демо-режим 2 (15) для последовательного проигрывания всех демо-треков по списку. Для выхода из режима нажмите на кнопку Стоп (5).
4. Обучающий режим:  
В процессе проигрывания демо-трека, нажмите на кнопку ОДНА КЛАВИША – ОДНА НОТА (6) для перехода в режим обучения. Нажимайте на клавиши (18) во время паузы. При каждом нажатии на клавишу будет звучать следующая нота текущей мелодии. Для выхода из режима нажмите на кнопку Стоп (5).
5. Звуковой эффект:  
Нажмите на кнопку Эхо (7), чтобы добавить соответствующий звуковой эффект. Теперь при нажатии на клавиши ударных (8,9,10,11) или на клавиши панели (18) производимое звучание будет сопровождаться эхо-эффектом. Для выхода из функции – нажмите Стоп (5).
6. Выбор ритма:  
Для выбора нужного ритма из 8 доступных нажимайте на кнопку (4). Для выхода из функции нажмите (5).

## 7. Заполнение:

Нажмите на кнопку Заполнение (3), инструмент начнет проигрывание встроенного ударного ритма. Нажимайте на кнопки ударных (8,9,10,11) для добавления ритма. Для выхода из режима нажмите на кнопку Стоп (5).

## 8. Демо-мелодии 1-15:

Для прямого выбора демо-мелодии нажимайте на соответствующую кнопку на панели выбора демо-мелодий (17). Для выхода из функции нажмите (5).

## 9. Функция караоке:


Вставьте штекер микрофона в соответствующее гнездо на панели инструмента (1) и наслаждайтесь собственным пением под аккомпанемент электрооргана. Перед подключением микрофона отключите питание инструмента.

**Внимание:** при отсутствии нажатия на клавиши в течение 1 минуты инструмент автоматически перейдет в режим ожидания в целях энергосбережения. Для активации - нажмите на любую из клавиш.

## Установка батареек

Откройте крышку отсека для батареек, расположенного на обратной стороне инструмента. Вставьте 4 батарейки типа AA 1.5V, соблюдая полярность, и закройте крышку.

**Внимание:** соблюдайте полярность при установке батареек!

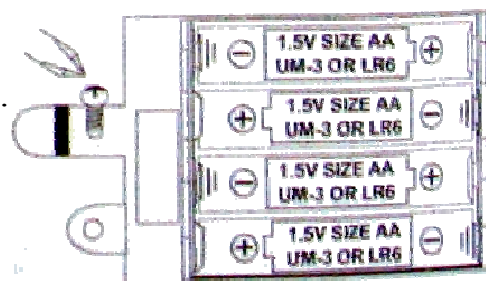

- Не подзаряжайте одноразовые батарейки.
- Используйте только батарейки нужного типа.
- Соблюдайте полярность при установке батареек.
- Своевременно вынимайте разряженные батарейки из изделия.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не устанавливайте вместе новые и использованные батарейки.
- Не устанавливайте вместе батарейки разных типов.
- Вынимайте батарейки, если не используете изделие в течение длительного периода времени.

**ВНИМАНИЕ:** Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
Содержит мелкие детали!

## Правила эксплуатации

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

### Отключение питания

Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. По окончании игры не забудьте перевести выключатель питания в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку в течение длительного периода времени, извлеките из нее батарейки во избежание повреждений электронной схемы.

### **Защита от пыли и влаги**

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и грязи. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

### **Защита от ударов**

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

### **Защита от коррозии**

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

### **Защита от демонтажа**

Самостоятельно не вносите никаких изменений в конструкцию игрушки. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте изделие до полного устранения неполадок.