

# Автомобиль повышенной проходимости радиоуправляемый

(арт. B85571)

## Инструкция по эксплуатации

Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией  
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней


**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

### Установка и замена батарейки в пульте управления




1. Откройте крышку отделения для батарейки, вставьте батарейку 9V, соблюдая полярность.
2. Закройте крышку отделения.
3. Если индикаторная лампочка в пульте управления начинает гореть тускло, или кнопки пульта перестают реагировать на нажатие, замените батарейку.

### Установка и замена батареек в автомобиле

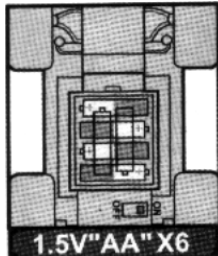


1. Установите выключатель, расположенный в задней части днища автомобиля, в положение «OFF», откройте крышку отсека для батареек.
2. Вставьте 6 батареек «AA» 1,5V, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отсека.
4. Если автомобиль стал двигаться медленно, замените батарейки на новый комплект из 6 батареек.

### Управление автомобилем

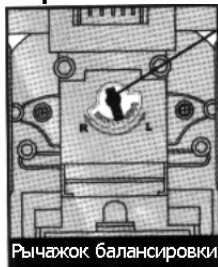


1. Перед началом игры установите выключатели пульта управления и автомобиля в положение «ON».
2. Для того, чтобы автомобиль тронулся с места, переведите вперед левый рычажок пульта P/Y.
3. Если при движении автомобиля вперед или назад его траектория отклоняется от прямой линии, произведите балансировку колес. Для этого поверните в нужном направлении рычажок балансировки на днище автомобиля. Если автомобиль заносит вправо, поверните рычажок в направлении «L». Если автомобиль отклоняется влево, поверните рычажок в направлении «R». Производите балансировку до тех пор, пока автомобиль не выровняется.
4. Для того чтобы направить автомобиль влево/вправо, одновременно переведите левый рычажок пульта вперед, а правый рычажок - влево/вправо соответственно.
5. По окончании игры не забудьте перевести выключатели в положение «OFF».

### Установка антенн

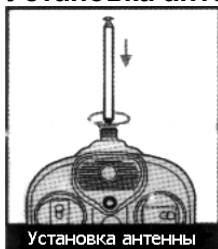

Прикрутите длинную антенну к пульта управления по часовой стрелке.

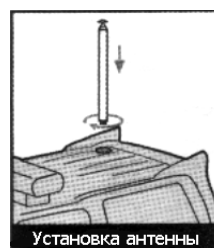

Вставьте короткую антенну в отверстие на крыше автомобиля и закрутите по часовой стрелке.

### **Меры предосторожности:**

- Автомобиль следует использовать только в безопасных местах под присмотром взрослых. Не позволяйте детям играть с автомобилем на улицах, автодорогах, в оживленных местах, а также на песчаных покрытиях, мокрых и грязных участках.
- Игрушка лучше всего функционирует на неровных бетонных дорожках. Использование автомобиля на слишком гладких поверхностях может привести к вращению автомобиля на месте, развороту на 180° и т.д., что вызвано плохим сцеплением колес с дорогой.
- Во время игры будьте осторожны, берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса автомобиля.
- Не оставляйте автомобиль и пульт управления вблизи нагревательных приборов и под прямыми солнечными лучами.
- При использовании игрушки внутри помещений не направляйте автомобиль в сторону мебели и хрупких предметов.
- Избегайте столкновения автомобиля с преградами, не отпускайте его из вида.
- Берегите автомобиль от попадания влаги, не используйте его вне помещений в дождливую погоду и особенно в грозу.
- Антенну пульта управления следует складывать осторожно, в противном случае антенна может сломаться и нанести травмы острыми краями.
- Не разрешайте детям разбирать автомобиль и пульт управления.
- В случае поломки автомобиля не пытайтесь отремонтировать его сами, обратитесь к специалистам. Не используйте автомобиль до полного устранения неполадок.
- Если заряд батареек станет низким, замените их на новый комплект. «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Если автомобиль начал двигаться слишком медленно или функционирует неправильно, возможно, причина заключается в низком заряде батареек. Вставьте новый комплект батареек.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не замыкайте контактов батареек.
- Не бросайте батарейки в огонь и в воду во избежание их протечки и взрыва. Не используйте батарейки, бывшие в контакте с водой, а также батарейки с поврежденной оболочкой.
- Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки, если не собираетесь использовать игрушку долгое время.

### **Правила эксплуатации:**

*Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:*

#### **Защита от ударов**

Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.

#### **Защита от грязи и пыли**

Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой слегка увлажненной тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.