


# ЭЛЕКТРООРГАН 220V с микрофоном

Арт. В705350 (147830)

Модель: MQ-999

## Инструкция по эксплуатации

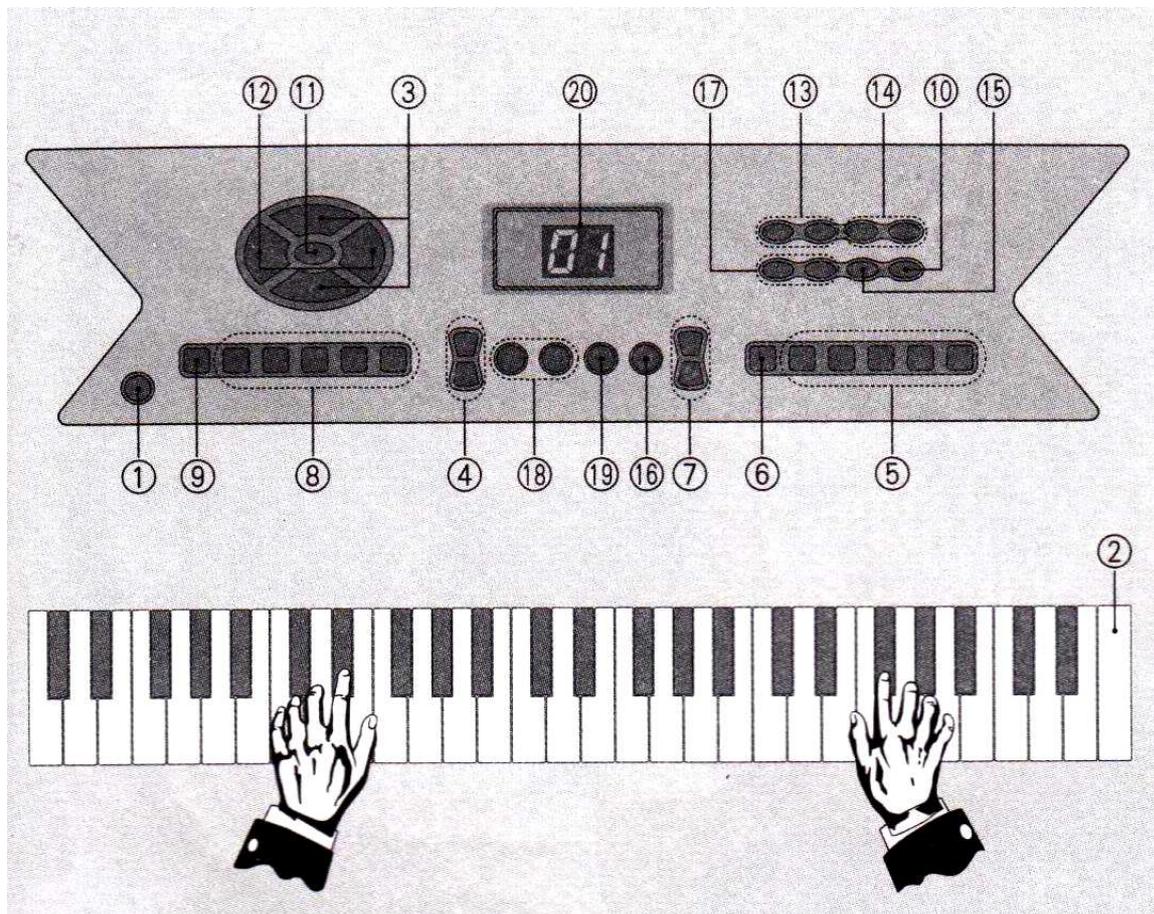

### Функциональность

1. Кнопка питания ON/OFF (вкл/выкл)
2. Клавиатура
3. Регулировка громкости VOL +/-
4. Регулировка громкости аккомпанемента +/-
5. Тембры
6. Смена тембровой группы
7. Регулировка громкости тембра/ритма +/-
8. Ритмы
9. Смена ритмовой группы
10. Заполнение
11. Стоп
12. Регулировка темпа
13. Звуковой эффект
14. Аккорд
15. Синхронизация
16. Ударные
17. Запись/Воспроизведение
18. Демо-режимы
19. Обучающий режим
20. Цифровой дисплей

## **Игра на инструменте**

### **1. Кнопка питания ON/OFF**

Для включения переведите выключатель в положение ON, загорится дисплей.

2. Играйте, нажимая на клавиши.

### **3. Регулировка громкости VOL +/-**

Нажимая на соответствующие кнопки – Volume «+» и Volume «-», – можно увеличить или уменьшить громкость.

### **4. Тембры**

1) Для выбора тембра из первой группы (01-05) нажмите на кнопку тембры.

2) Для смены первой тембровой группы на вторую (06-10) нажмите на кнопку Смена тембровой группы.

3) Находясь в режиме тембров, можно регулировать громкость тембра при помощи кнопки Регулировка громкости тембра/ритма +/-.

### **5. Ритмы**

1) Для выбора ритма из первой группы (01-05) нажмите на кнопку ритмы.

2) Для смены первой ритмовой группы на вторую (06-10) нажмите на кнопку Смена ритмовой группы.

3) Находясь в режиме ритмов, можно регулировать громкость ритма при помощи кнопки Регулировка громкости тембра/ритма +/-.

4) Находясь в режиме ритмов, нажмите на кнопку Заполнение, чтобы вставить ритм.

5) Нажмите на кнопку Стоп для выхода из режима.

### **6. Регулировка темпа TEMPO +/-**

Нажимая на соответствующие кнопки – Tempo «+» и Tempo «-», – можно ускорить или замедлить темп.

### **7. Аккорды**

1) Сначала выберите ритм, нажимая на кнопку Ритмы.

2) Теперь выберите аккорд, нажав на соответствующую кнопку: SINGLE - единственный аккорд; FINGER – аккорд перебором.

3) В режиме аккордов можно использовать функцию синхронизации.

### **8. Ударные**

Выберите нужный, нажимая на кнопку Ударные.

### **9. Звуковые эффекты**

Выберите звуковой эффект из трех доступных, нажав на соответствующую кнопку.

### **10. Запись**

1) Нажмите на кнопку Запись для перехода в соответствующий режим. Играйте, нажимая на клавиши.

- 2) Чтобы прослушать записанную мелодию, нажмите на кнопку Воспроизведение.
- 4) Для выхода из режима нажмите Стоп.

### **11. Демо-мелодии**

1. Для выбора демо-мелодии нажмите на кнопку “Demo One”.
2. Для последовательного проигрывания всех демо-мелодий нажмите на кнопку “Demo All”. Всего доступны 6 демо-мелодий.

### **12. Режимы обучения**

- 1) Для перехода в режим обучения нажмите на кнопку Обучающий режим. Играйте, нажимая на клавиши.
- 2) Для выхода из режима нажмите на кнопку Стоп.

### **Установка батареек**

- 1) Откройте отсек для батареек.
- 2) Вставьте батарейки типа АА (батарейки в комплект не входят).
- 3) Аккуратно закройте крышку отсека.

### **Примечание:**

- Выключите устройство, прежде чем производить установку или замену батареек.
- Установка и замена батареек может производиться только взрослыми.
- Не рекомендуется использование аккумуляторных батареек.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Когда батарейки «садутся», звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Своевременно извлекайте разряженные батарейки из изделия.
- Во избежание повреждения инструмента извлекайте из него батарейки, если не собираетесь использовать инструмент в течение длительного времени.
- По окончании игры не забудьте выключить питание инструмента (положение выключателя «OFF»).

### **Уход и эксплуатация**

- Следует беречь изделие от пыли, повышенной влажности, прямых солнечных лучей и источников нагревания.
- Не роняйте изделие.
- Не используйте краску, спиртосодержащих средств или любых других подобных химических средств.
- Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам.