



ВЕРТОЛЕТ P/Y

Арт. А044-Н08002 (138222)

Инструкция по эксплуатации


Во избежание возникновения травмоопасных ситуаций или повреждения изделия во время управления, рекомендуем внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией перед началом игры!

1. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

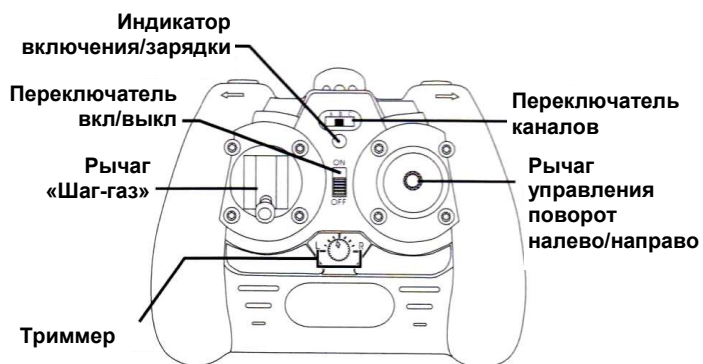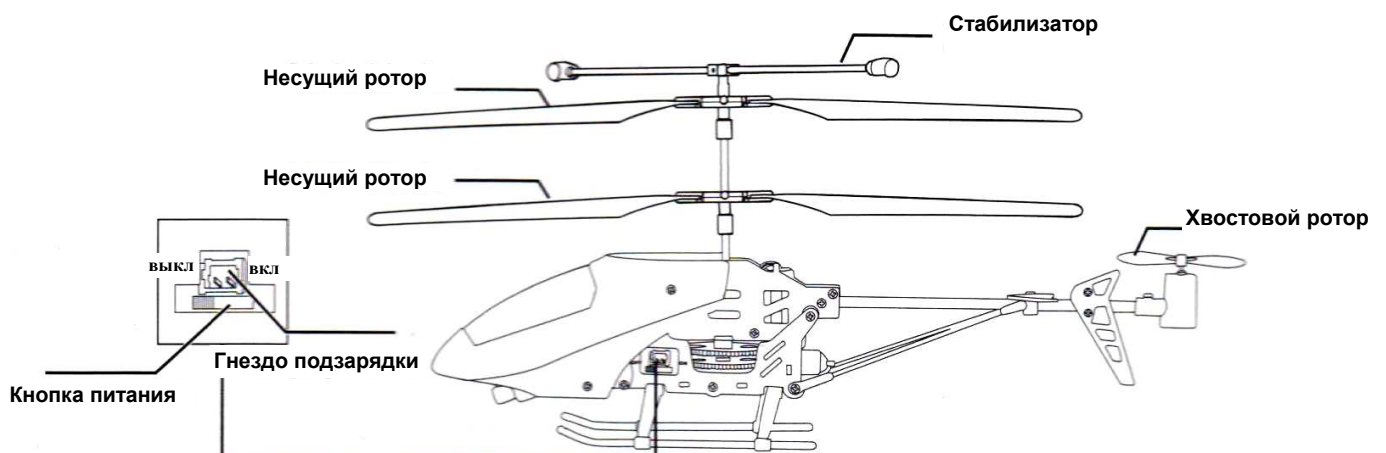


2. УСТАНОВКА БАТАРЕЕК И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА


Установка батареек в пульт управления

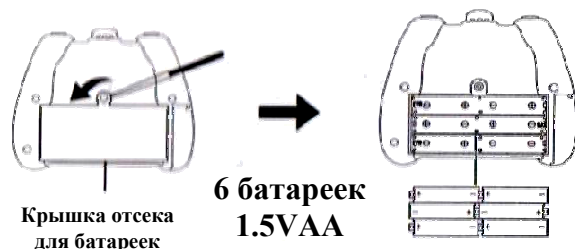

Откройте крышку отсека для батареек. Установите 6 батареек (тип AA). Соблюдайте полярность! Закройте крышку отсека для батареек.

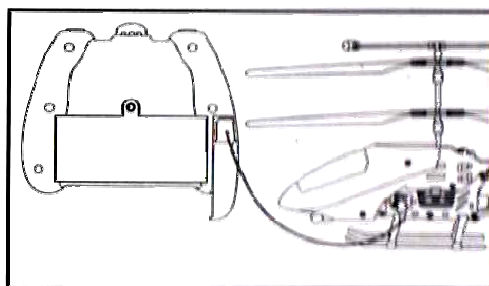

Время зарядки: около 30 минут

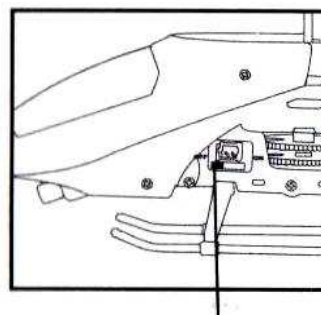

Перед началом зарядки переведите кнопку питания вертолета в положение ВЫКЛ

- Потяните за крышку отсека с зарядным кабелем и выньте зарядный кабель.
- Отключите питание вертолета. Вставьте штекер зарядного кабеля в гнездо подзарядки на вертолете.
- В процессе зарядки индикатор на пульте управления будет мигать. По окончании зарядки индикатор мигать перестанет. Выньте штекер зарядного кабеля из гнезда подзарядки.


Примечание: Мигание индикатора не в процессе зарядки сигнализирует о том, что батарейки пульта разряжены. Установите в пульт управления новый комплект батареек.

3. УПРАВЛЕНИЕ

- Настройте канал приема сигнала.
- Переведите кнопку питания вертолета в положение ВКЛ. Загорится индикатор питания.
- Опустите вертолет на горизонтальную поверхность (лицом к хвостовому ротору).

Подъем и снижение


При нажатии на рычаг «Шаг-газ» вверх, увеличивается скорость вращения ротора, и вертолет поднимается. При нажатии на рычаг «Шаг-газ» вниз, уменьшается скорость вращения ротора, и вертолет снижается.

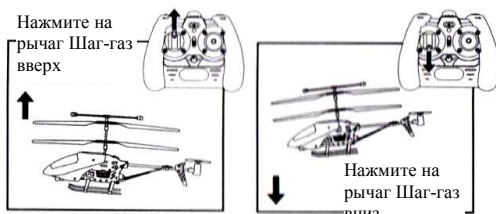


Поворот направо и налево

При нажатии рычага управления влево вертолет вращается соответственно против часовой стрелки, при нажатии рычага управления вправо – по часовой стрелке.

Переведите рычаг управления влево



Переведите рычаг управления вправо



Движение вперед

При нажатии рычага управления вверх (правый рычаг), нос вертолета наклоняется вниз, и вертолет движется вперед.




Движение назад

При нажатии рычага управления вниз нос вертолета поднимается, и вертолет движется назад.




Примечание: Если вертолет произвольно вращается в процессе управления, используйте триммер для выравнивания траектории полета.

Если вертолет произвольно вращается против часовой стрелки, вращайте триммер в обратном направлении (т.е. по часовой стрелке) для восстановления баланса.

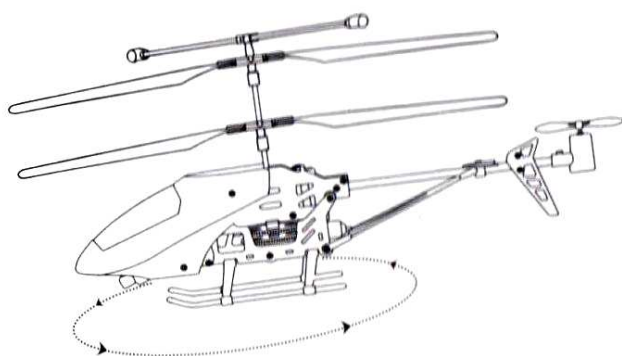


Вращение вертолета против часовой стрелки

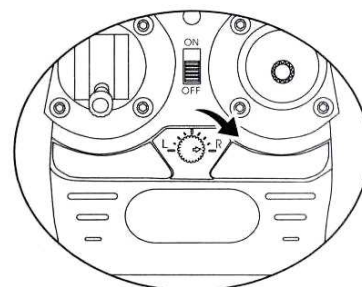


Вращение триммера по часовой стрелке

Если вертолет произвольно вращается по часовой стрелке, вращайте триммер в обратном направлении (т.е. против часовой стрелки) для восстановления баланса.

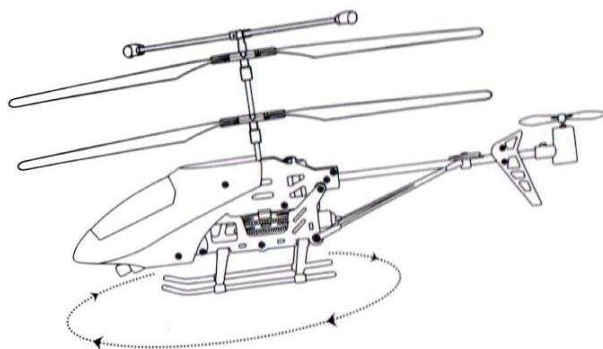

Вращение вертолета по часовой стрелке

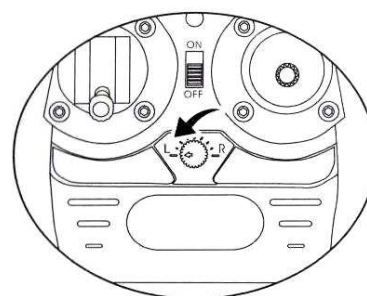

Вращение триммера против часовой стрелки

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ:

- Не управляйте вертолетом под воздействием прямых солнечных лучей во избежание повреждения его системы управления.
- Не загораживайте ИК-приемник пульта управления. В противном случае передача сигнала произведена не будет.

ПОЛЕТНАЯ ЗОНА:

- Вертолет предназначен для управления в помещении без интенсивных воздушных потоков и кондиционирования.
- Необходима полетная зона площадью не менее 6х9 метров и высотой не менее 3 метров.
- Убедитесь, что в полетной зоне нет электрических ламп, кондиционеров, электрических вентиляторов и других опасных предметов.