


# S106

Для детей от 8 лет

ВЕРТОЛЕТ P/Y

Арт. B673030 (146892)

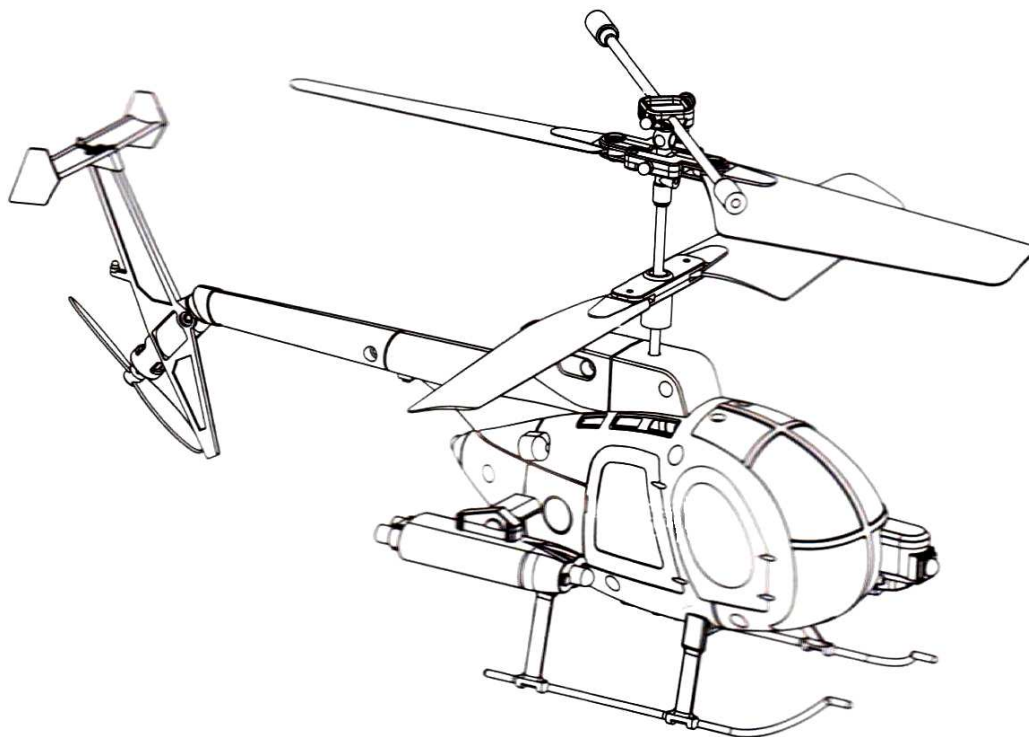


## *Инструкция по эксплуатации*

Во избежание возникновения травмоопасных ситуаций или повреждения изделия во время управления, рекомендуем внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией перед началом игры!


### 1. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



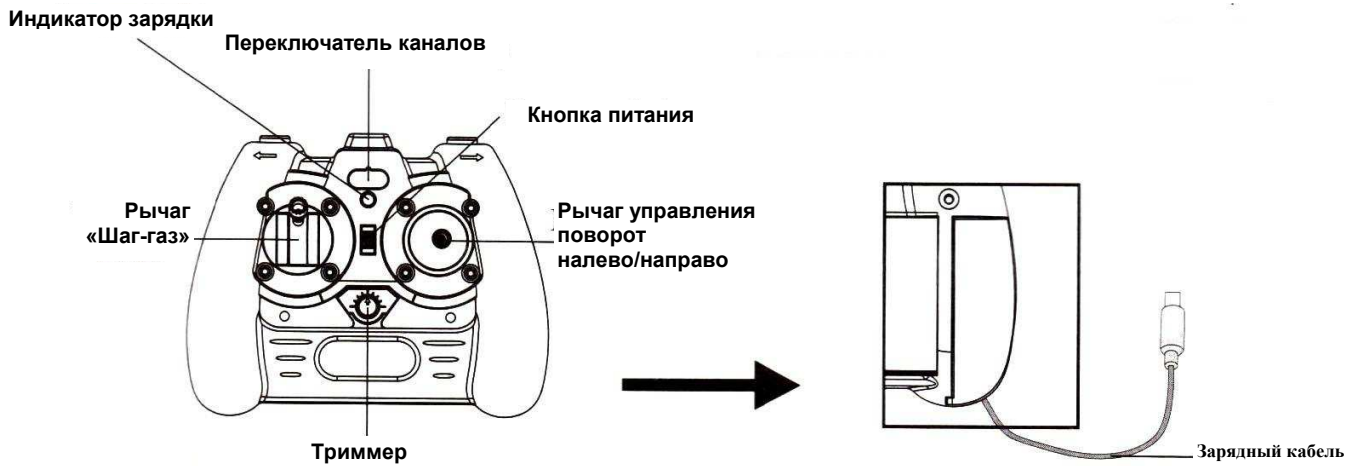


## 2. УСТАНОВКА БАТАРЕЕК И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Установка батареек в пульт управления

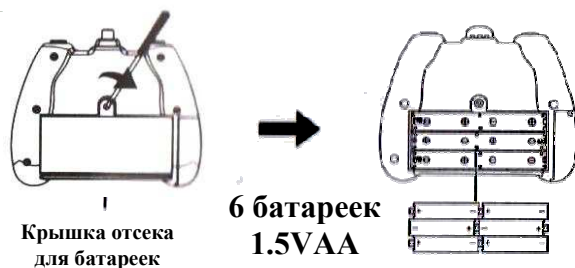

Откройте крышку отсека для батареек. Установите 6 батареек (тип AA). Соблюдайте полярность! Закройте крышку отсека для батареек.

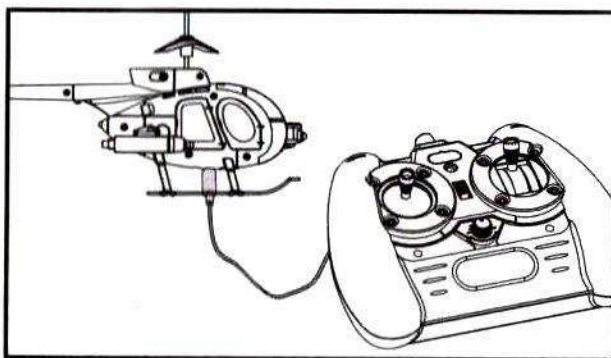

Время зарядки составляет 40-50 минут с продолжительностью полета 6-7 минут

- Потяните за крышку отсека с зарядным кабелем и выньте зарядный кабель.
- Отключите питание вертолета. Вставьте штекер зарядного кабеля в гнездо зарядки на вертолете.
- По окончании зарядки индикатор загорится желтым. Выньте штекер зарядного кабеля из гнезда подзарядки.


**Примечание:** Мигание индикатора пульта управления сигнализирует о том, что батарейки пульта разряжены. Установите в пульт управления новый комплект батареек.

### 3. УПРАВЛЕНИЕ

- Настройте канал приема сигнала.
- Переведите кнопку питания вертолета в положение ВКЛ. Загорится индикатор питания.
- Опустите вертолет на горизонтальную поверхность (лицом к хвостовому ротору).


#### Подъем и снижение

При нажатии на рычаг «Шаг-газ» вверх, увеличивается скорость вращения ротора, и вертолет поднимается. При нажатии на рычаг «Шаг-газ» вниз, уменьшается скорость вращения ротора, и вертолет снижается.

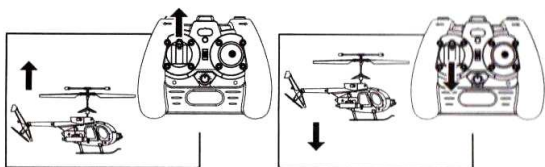


#### Поворот направо и налево

При нажатии рычага управления влево вертолет вращается соответственно против часовой стрелки, при нажатии вправо – по часовой стрелке.

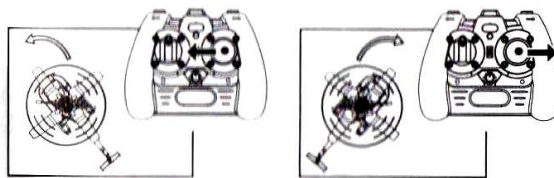


#### Движение вперед

При нажатии рычага управления вверх (правый рычаг), нос вертолета наклоняется вниз, и вертолет движется вперед.

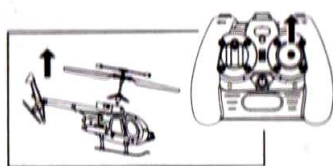


#### Движение назад

При нажатии рычага управления вниз нос вертолета поднимается, и вертолет движется назад.

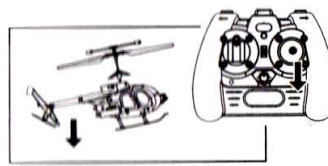


**Примечание:** Если вертолет непроизвольно вращается в процессе управления, используйте триммер для выравнивания траектории полета.

Если вертолет непроизвольно вращается против часовой стрелки, вращайте триммер в обратном направлении (т.е. по часовой стрелке) для восстановления баланса.

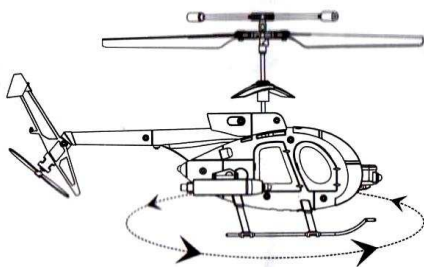


Вращение вертолета против часовой стрелки

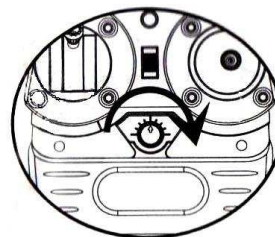


Вращение триммера по часовой стрелке

Если вертолет произвольно вращается по часовой стрелке, вращайте триммер в обратном направлении (т.е. против часовой стрелки) для восстановления баланса.

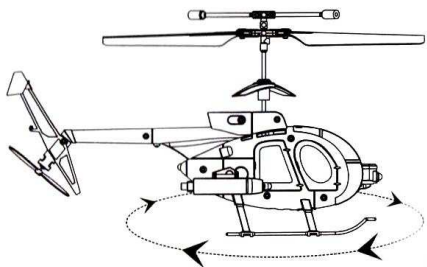

Вращение вертолета по часовой стрелке

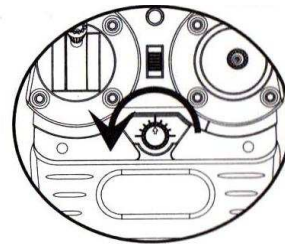

Вращение триммера против часовой стрелки

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ:**

- Не управляйте вертолетом под воздействием прямых солнечных лучей во избежание повреждения его системы управления.
- Не загораживайте ИК-приемник пульта управления. В противном случае передача сигнала произведена не будет.

**ПОЛЕТНАЯ ЗОНА:**

- Вертолет предназначен для управления в помещении без интенсивных воздушных потоков и кондиционирования.
- Необходима полетная зона площадью не менее 6х9 метров и высотой не менее 3 метров.
- Убедитесь, что в полетной зоне нет электрических ламп, кондиционеров, электрических вентиляторов и других опасных предметов.