


S107

Для детей от 8 лет

ВЕРТОЛЕТ P/Y


Арт. B670493 (147572)

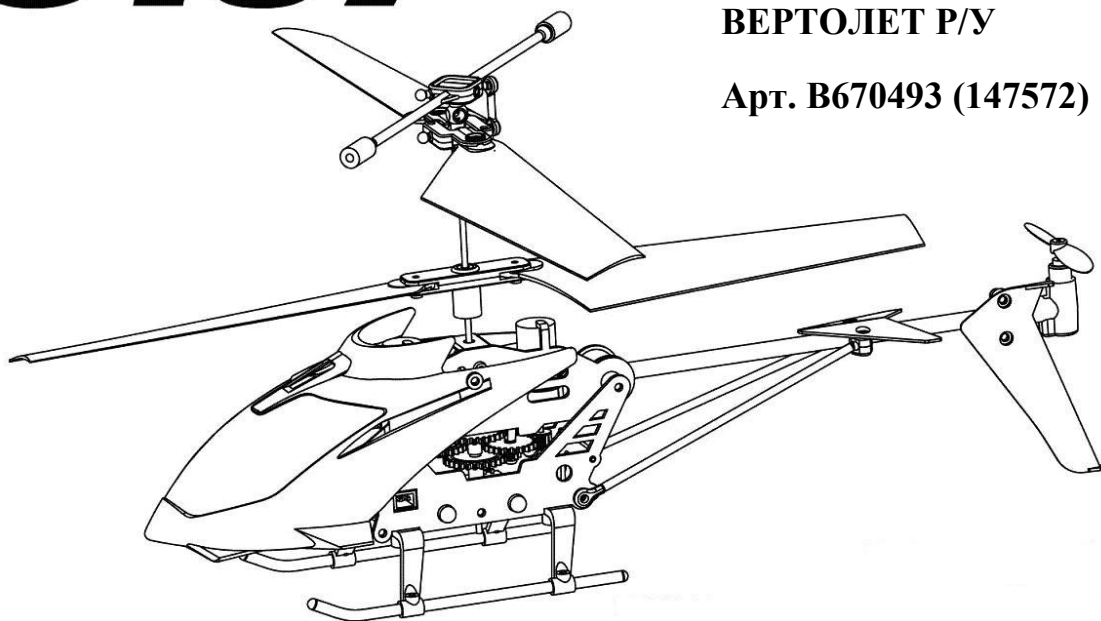

Инструкция по эксплуатации


Во избежание возникновения травмоопасных ситуаций или повреждения изделия во время управления, рекомендуем внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией перед началом игры!

1. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

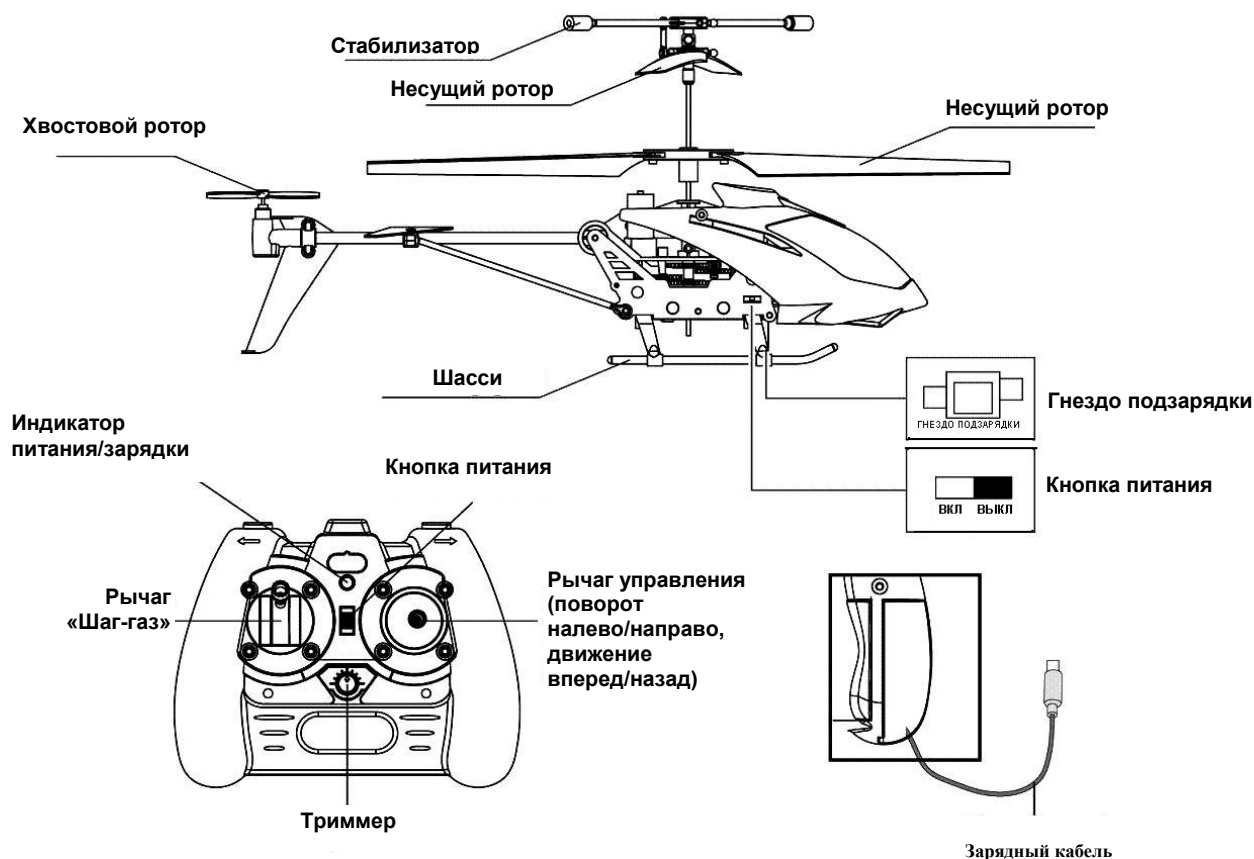

2. УСТАНОВКА БАТАРЕЕК И ПОДЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА


Установка батареек в пульт управления

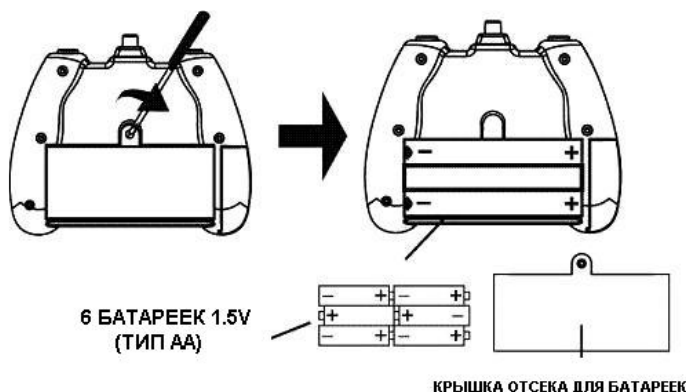


Откройте крышку отсека для батареек. Установите 6 батареек (тип AA). Соблюдайте полярность! Закройте крышку отсека для батареек.

Подзарядка аккумулятора

1. Подзарядка через передатчик

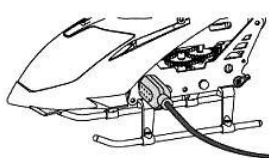

2. Подзарядка через USB-порт

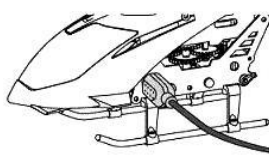

Подсоединенный к компьютеру USB-порт




1. Переведите кнопку питания вертолета в положение **ВЫКЛ**.
2. **Подзарядка через передатчик:** Потяните за крышку отсека с зарядным кабелем и выньте зарядный кабель. Вставьте штекер зарядного кабеля в гнездо подзарядки на вертолете. Индикатор зарядки сменит цвет с зеленого на красный. Время зарядки составит 40-50 минут. По окончании зарядки индикатор перестанет гореть красным, что сигнализирует о том, что аккумулятор вертолета полностью заряжен.

Подзарядка через USB-порт: Подсоедините USB-кабель к компьютеру, и затем вставьте штекер USB-кабеля в гнездо подзарядки на вертолете. Время зарядки составит 40-50 минут.

3. УПРАВЛЕНИЕ


- Настройте канал приема сигнала.
- Переведите кнопку питания вертолета в положение **ВКЛ**. Загорится индикатор питания.
- Опустите вертолет на горизонтальную поверхность (лицом к хвостовому ротору).

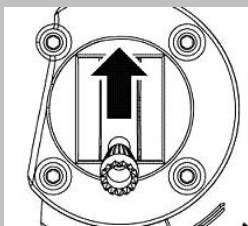

1. Включите питание передатчика.
2. Переведите рычаг «Шаг-газ» (левый рычаг) в крайнее верхнее положение, а затем в нулевое (крайнее нижнее) положение. После чего можно включить питание вертолета и приступить к управлению.


Подъем и снижение

При нажатии на рычаг «Шаг-газ» вверх, увеличивается скорость вращения ротора, и вертолет поднимается. При нажатии на рычаг «Шаг-газ» вниз, уменьшается скорость вращения ротора, и вертолет снижается.

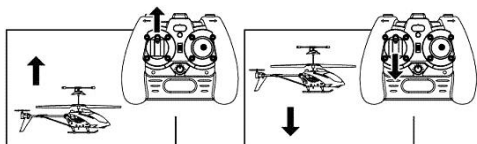


Поворот направо и налево

При нажатии рычага управления влево вертолет вращается соответственно против часовой стрелки, при нажатии вправо – по часовой стрелке.

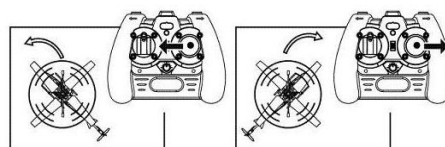


Движение вперед

При нажатии рычага управления вверх (правый рычаг), нос вертолета наклоняется вниз, и вертолет движется вперед.

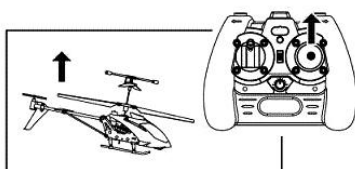


Движение назад

При нажатии рычага управления вниз нос вертолета поднимается, и вертолет движется назад.

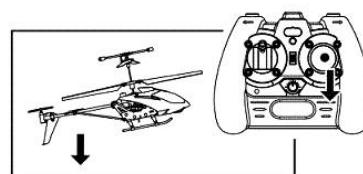


Примечание: Если вертолет произвольно вращается в процессе управления, используйте триммер для выравнивания траектории полета.

Если вертолет произвольно вращается против часовой стрелки, вращайте триммер в обратном направлении (т.е. по часовой стрелке) для восстановления баланса.

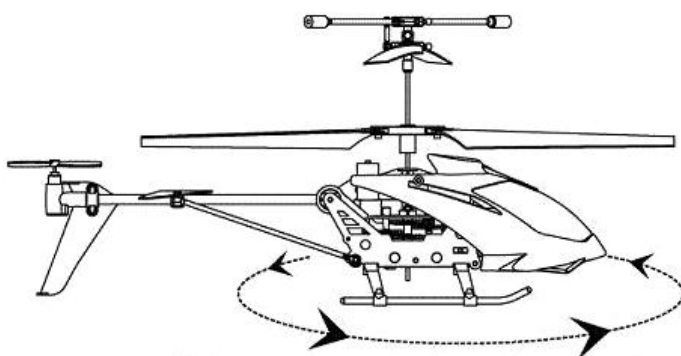


Вращение вертолета против часовой стрелки

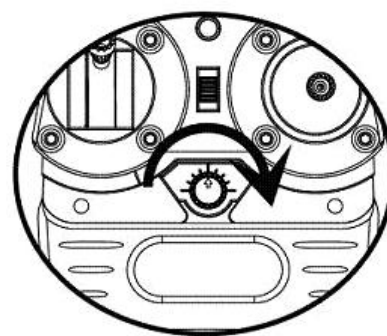


Вращайте триммер по часовой стрелке

Если вертолет произвольно вращается по часовой стрелке, вращайте триммер в обратном направлении (т.е. против часовой стрелки) для восстановления баланса.

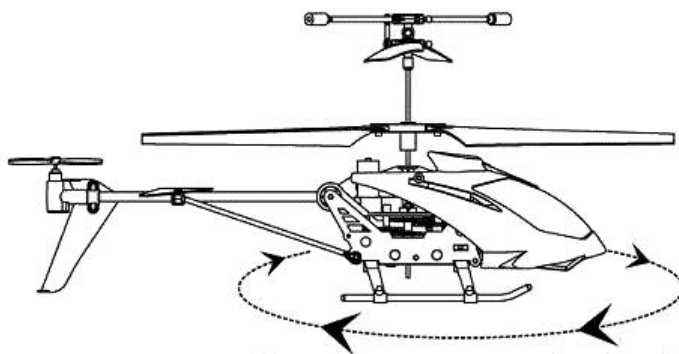

Вращение вертолета по часовой стрелке

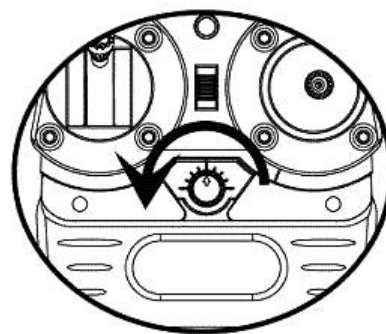

Вращайте триммер против часовой стрелки


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ:

- Не управляйте вертолетом под воздействием прямых солнечных лучей во избежание повреждения его системы управления.
- Не загораживайте ИК-приемник пульта управления. В противном случае передача сигнала произведена не будет.


ПОЛЕТНАЯ ЗОНА:

- Вертолет предназначен для управления в помещении без интенсивных воздушных потоков и кондиционирования.
- Необходима полетная зона площадью не менее 6х9 метров и высотой не менее 3 метров.
- Убедитесь, что в полетной зоне нет электрических ламп, кондиционеров, электрических вентиляторов и других опасных предметов.


ДЕТАЛИ ВЕРТОЛЕТА

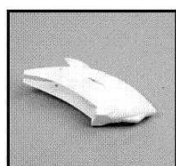


S107-01
КАБИНА

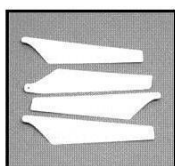


S107-02
НЕСУЩИЙ РОТОР

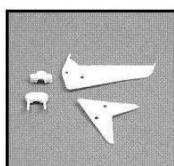


S107-03
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕТАЛИ

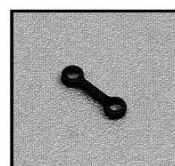


S107-04
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ

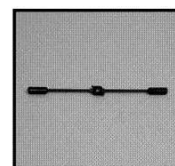


S107-05
БАЛАНСИР

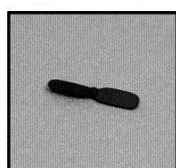


S107-06
ХВОСТОВОЙ РОТОР

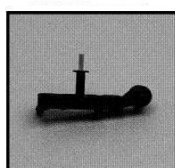


S107-07
КОРПУС ВЕРТОЛЕТА

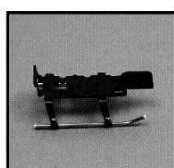


S107-08
ШАССИ

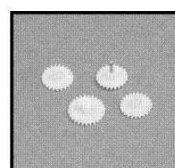


S107-09
РЕДУКТОР

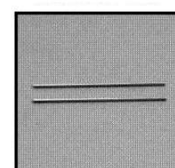


S107-10
ХВОСТОВАЯ БАЛКА

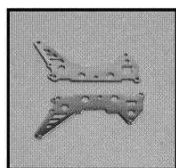


S107-11
1 ЧАСТЬ НЕСУЩЕГО КАРКАСА

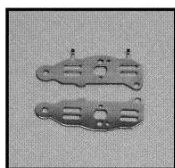


S107-12
2 ЧАСТЬ НЕСУЩЕГО КАРКАСА

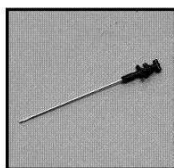


S107-13
ВЕДУЩИЙ ВАЛ

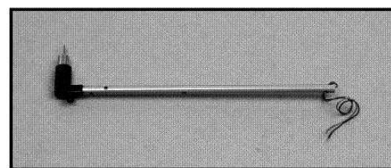


S107-14
ХВОСТОВАЯ ЧАСТЬ МОДУЛЯ

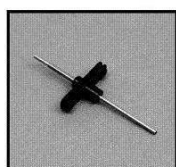


S107-15
ТРУБКА ВЕДУЩЕГО ВАЛА

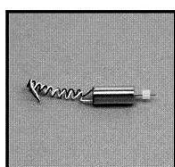


S107-16
МОТОР 1

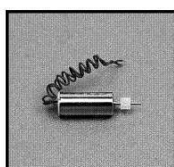

S107-17
МОТОР 2

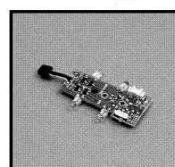

S107-18
СХЕМНАЯ ПЛАТА

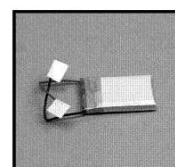

S107-19
АККУМУЛЯТОР 3.7V