


КАТЕР P/Y

Арт. D012-H08010 (95768)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК


ПЕРЕДАТЧИК

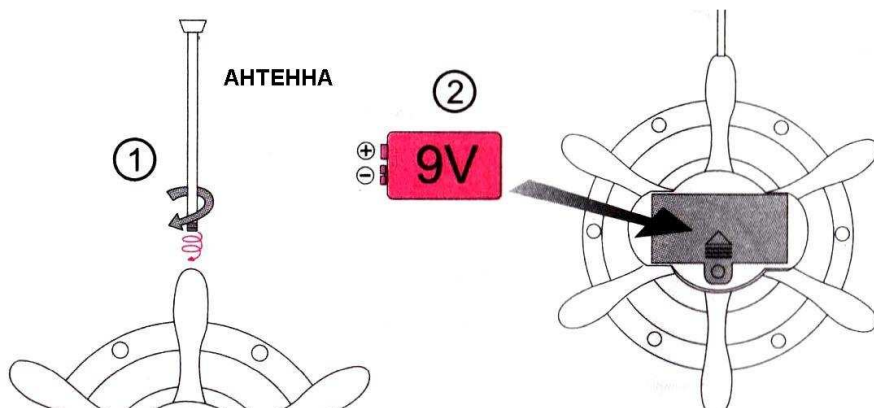

УСТАНОВИТЕ 1 БАТАРЕЙКУ 9V В ОТСЕК ДЛЯ БАТАРЕЕК НА ПЕРЕДАТЧИКЕ. СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ!

КАТЕР


Открутите винт на крышке катера

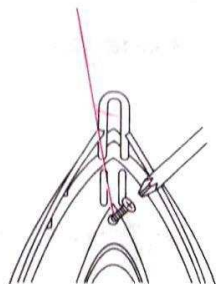


Крышка отсека для батареек




Поднимите крышку катера

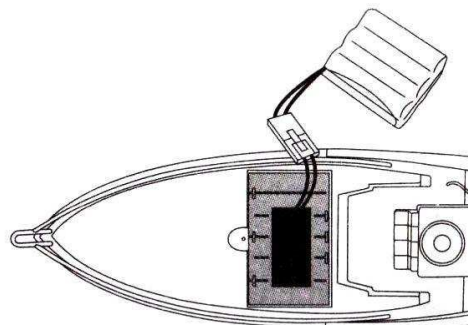


Перед установкой батареек отключите питание катера.

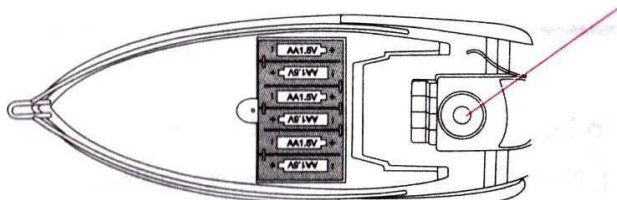

Закройте крышку отсека для батареек.



ВКЛ



ВЫКЛ

Соблюдайте полярность при установке батареек! Закройте крышку катера, закрутив винт при помощи отвертки.


Используйте 6 батареек типа AA (UM-3) R6 алкалиновые (1.5V) или никель-кадмиевые батареек (7.2V).

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК:



1. Не устанавливайте одновременно новые батарейки и использованные, а также батарейки разных типов. При замене батареек, всегда используйте новые.
2. Не устанавливайте вместе непerezаряжаемые батарейки и перезаряжаемые, а также перезаряжаемые батарейки разной емкости.
3. Соблюдайте полярность при установке батареек.
4. Вынимайте батарейки из катера и передатчика, если не собираетесь использовать изделие в течение длительного периода времени.

УСТАНОВКА АНТЕННЫ

1. Проденьте антенный провод в антенную трубку.

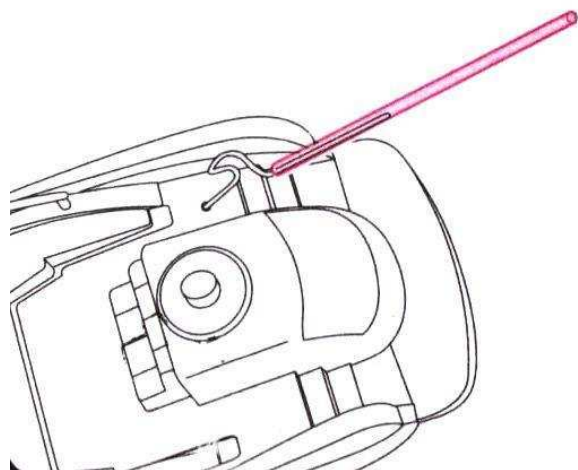


3. Завяжите узелок на конце провода (не затягивайте слишком туго)

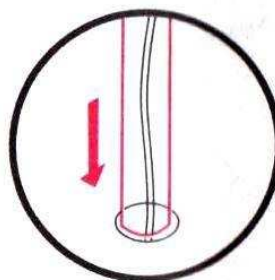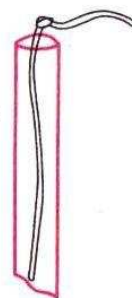


2. Вставьте трубку в специальное отверстие на корпусе катера.

Передатчик и
АНТЕННЫ входят
в комплектацию

ФУНКЦИИ ПЕРЕДАТЧИКА

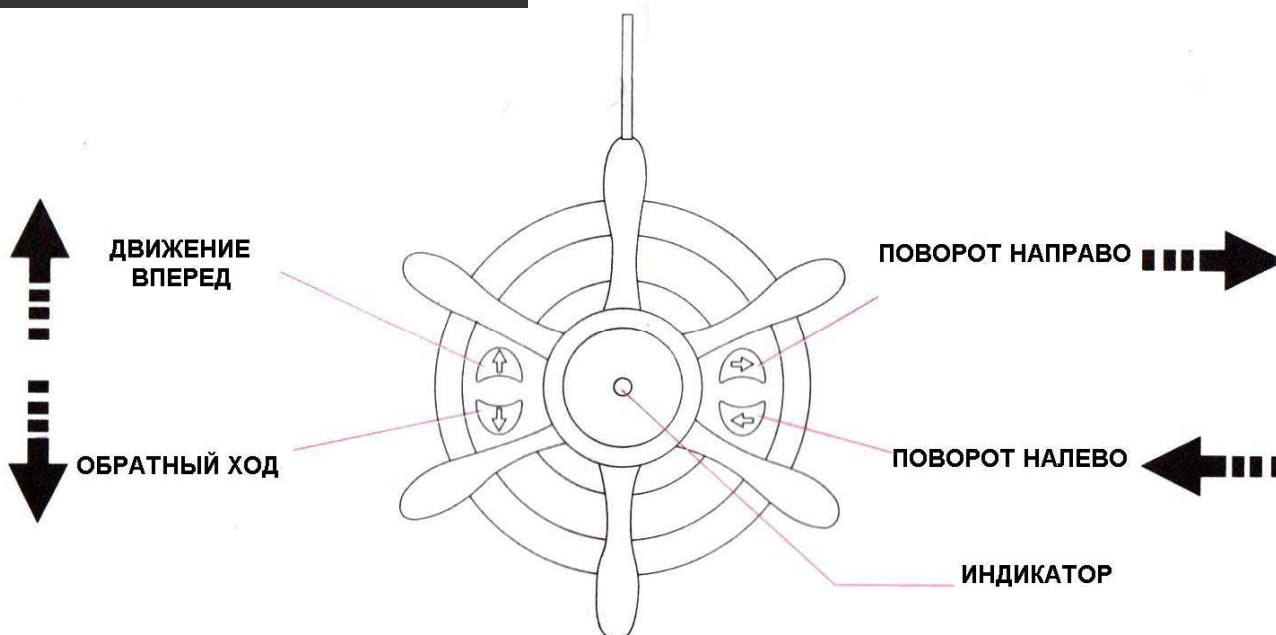

ДИАПАЗОН ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА

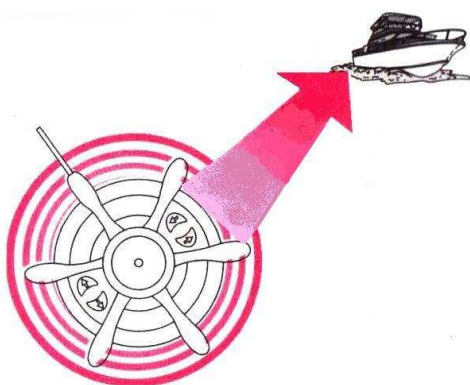


При управлении катером за пределами диапазона принятия сигнала возможна потеря управления.

Диапазон принятия сигнала для стандартных моделей катеров с дистанционным управлением составляет от 30 до 100 метров, при условии отсутствия помех.

ПОМЕХИ


Неустойчивость в управлении или потеря контроля могут быть вызваны использованием той же частоты сигнала другими катерами в зоне управления или помехами от проводов высокого напряжения, телефонных столбов с высоковольтным трансформатором или даже определенными строениями. Если вы столкнулись с подобными помехами, выберите более подходящую зону для игры.

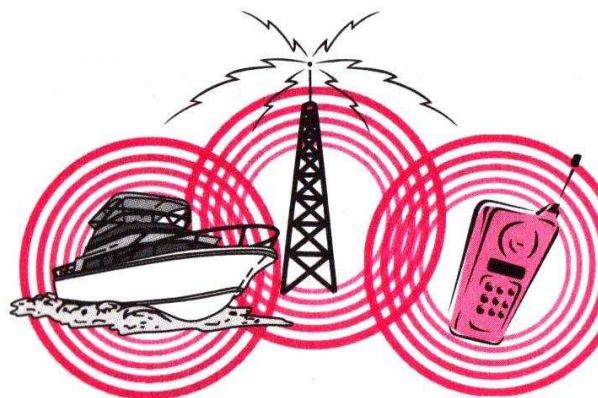

«Будьте осторожны! Требуется наблюдение со стороны взрослого во время игры.»

УПРАВЛЕНИЕ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Выдвиньте антенну передатчика на максимальную высоту.
2. Включите питание катера.
3. Приступайте к управлению.
4. Не забудьте выключить устройство по окончании игры.
5. Перед тем как убрать изделие, необходимо вынуть из него батарейки, высушить корпус катера и досуха протереть все детали.

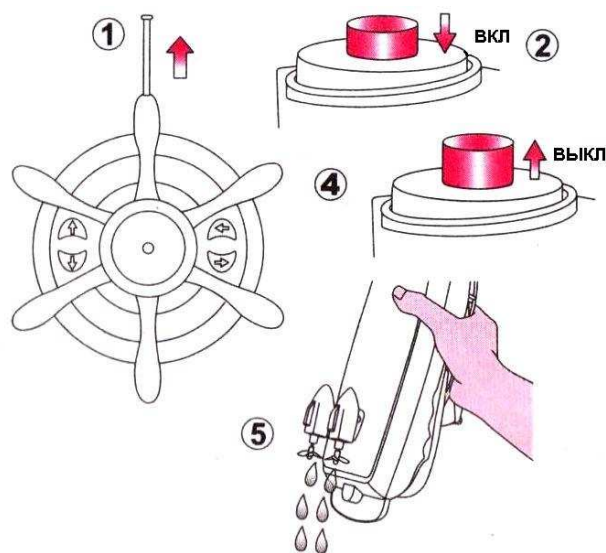



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не управляйте катером на водоемах с водорослями, мусором и другими препятствиями. Они могут забить мотор и привести к поломке.
2. Не управляйте при наличии сильного течения или сильного ветра.
3. Не управляйте на морской (соленой) воде. Это приведет к заржавлению деталей.
4. Не управляйте во время грозы.
5. Не прикасайтесь к крутящемуся мотору. Это крайне опасно.
6. Поднимая изделие, удерживайте плотнее его корпус.
7. Следите за тем, чтобы успеть пришвартовать катер к берегу до того, как разрядится аккумулятор.
8. Не поднимайте катер за антенный провод или антенную трубку.



ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА

По окончании игры не забудьте перевести кнопку питания изделия и передатчика в положение **ВЫКЛ.**

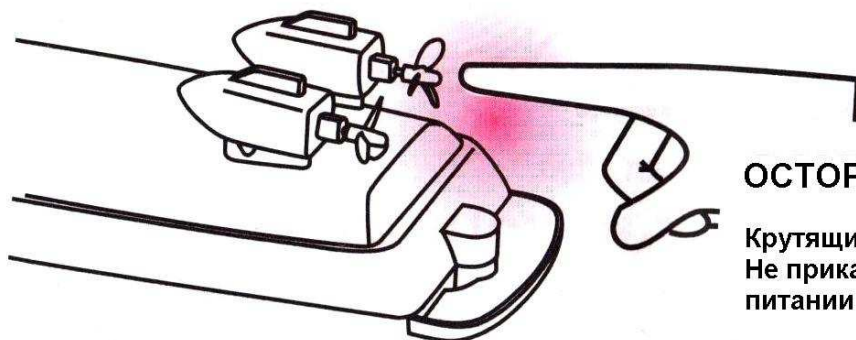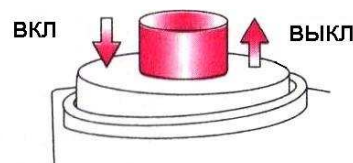

ОСТОРОЖНО !

Крутящийся мотор крайне травмоопасен. Не прикасайтесь к мотору при включенном питании катера.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неполадка	Возможная причина	Устранение неполадок
Снизилась скорость передвижения	Разряжены батарейки изделия, батарейки неправильно установлены или установлены не алкалиновые батарейки.	Переустановите батареи, соблюдая полярность, или установите новые алкалиновые батареи.
Нет сигнала	Разрядилась батарейка передатчика.	Установите новую 9-вольтовую батарею.
Нет питания	<ul style="list-style-type: none">• Неправильно установлены батарейки• Заржавели контакты• Кнопка питания находится в положении «Выкл»	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте правильность установки батарей• Зачистите контакт с помощью наждачной бумаги• Переведите кнопку питания в положение «Вкл».
Маленький диапазон управления	<ul style="list-style-type: none">• Разряжены батарейки• Помехи сигналам в зоне управления• Антенна передатчика плохо закреплена• Антенна передатчика не выдвинута на максимально возможную высоту	<ul style="list-style-type: none">• Установите новые батарейки• Выберите более подходящую зону для управления• Закрутите антенну передатчика плотнее• Максимально выдвиньте антенну передатчика