


КАТЕР Р/У

Арт. В514555 (130499)


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

ПЕРЕДАТЧИК

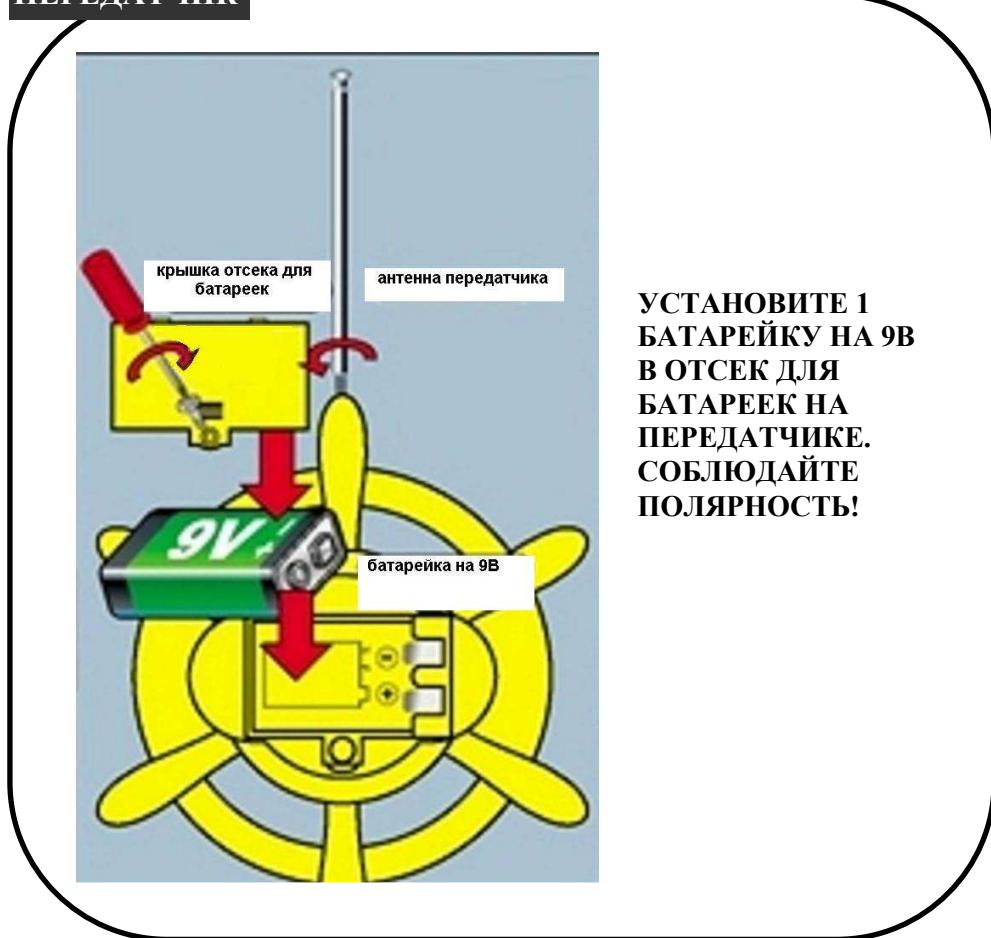

КАТЕР

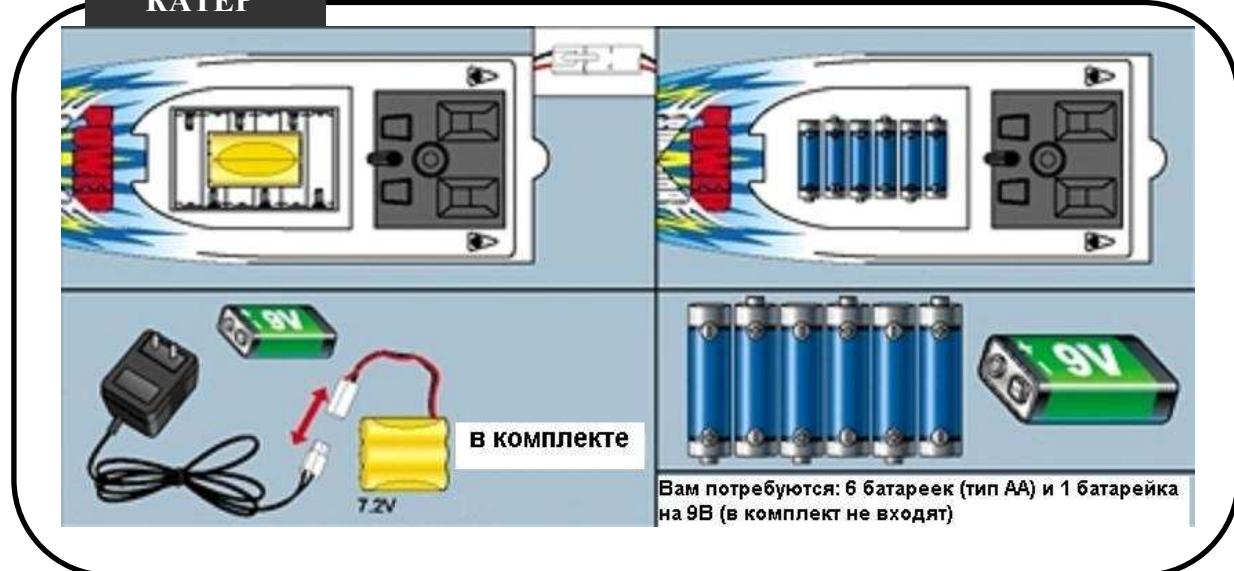


Используйте 6 батареек типа АА (1.5V) или никель-кадмиеевые батарейки (7.2V).

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК:

1. Не устанавливайте одновременно новые батарейки и использованные, а также батарейки разных типов. При замене батареек, всегда используйте новые.
2. Не устанавливайте вместе неперезаряжаемые батарейки и перезаряжаемые, а также перезаряжаемые батарейки разной емкости.
3. Соблюдайте полярность при установке батареек.
4. Вынимайте батарейки из катера и передатчика, если не собираетесь использовать изделие в течение длительного периода времени.



ФУНКЦИИ ПЕРЕДАТЧИКА

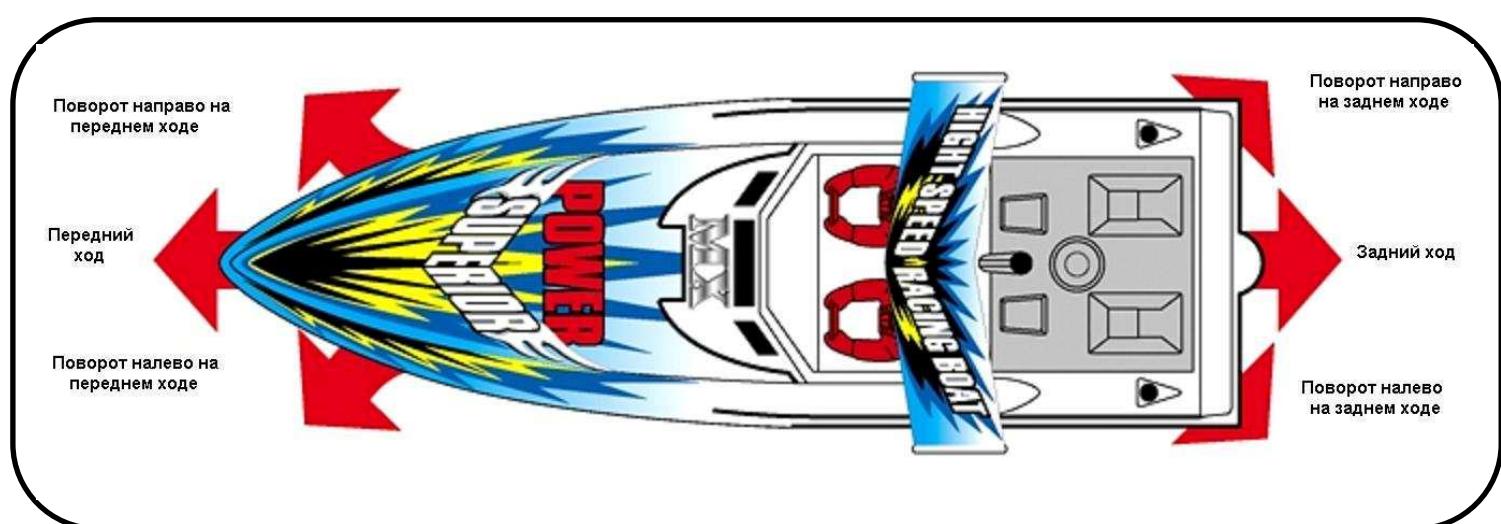

ДИАПАЗОН ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА

При управлении катером за пределами диапазона принятия сигнала возможна потеря управления.

Диапазон принятия сигнала для стандартных моделей катеров с дистанционным управлением составляет от 30 до 100 метров, при условии отсутствия помех.


«Будьте осторожны!

Требуется наблюдение со стороны взрослого во время игры».

Не рекомендуется детям до 6 лет.

УПРАВЛЕНИЕ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Открутите винт на крышке отсека для батареек. Установите батарейки, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека для батареек.
2. Переведите кнопку питания в положение ВКЛ.
3. Приступайте к управлению.
4. Не забудьте перевести кнопку питания в положение ВЫКЛ по окончании игры.
5. Перед тем как убрать изделие, необходимо вынуть из него батарейки, высушить корпус катера и досуха протереть все детали.

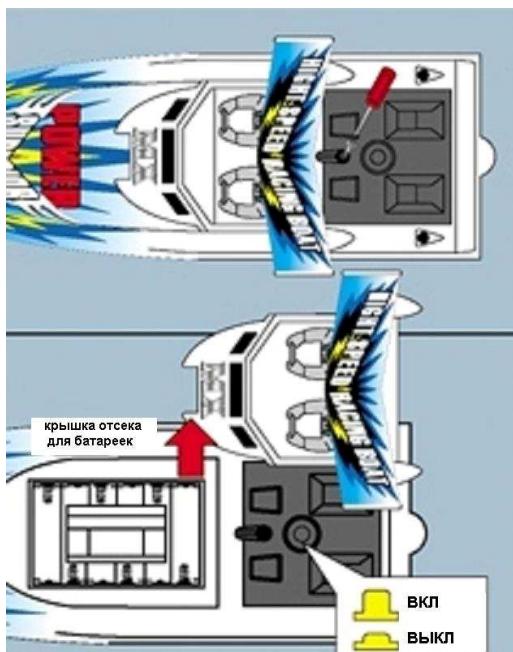

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не управляйте катером на водоемах с водорослями, мусором и другими препятствиями. Они могут забить мотор и привести к поломке.
2. Не управляйте при наличии сильного течения или сильного ветра.
3. Не управляйте на морской (соленой) воде. Это приведет к заржавению деталей.
4. Не управляйте во время грозы.
5. Не прикасайтесь к крутящемуся гребному винту. Это крайне травмоопасно!
6. Следите за тем, чтобы успеть пришвартовать катер к берегу до того, как разрядится аккумулятор.
7. Не используйте растворители, бензин или средства на основе алкоголя для чистки изделия.
8. После игры вытрите досуха катер при помощи тряпки или полотенца.

ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА
По окончании игры не забудьте перевести кнопку питания
в положение ВЫКЛ.



ОСТОРОЖНО!
Крутящийся гребной винт крайне
травмоопасен!
Не прикасайтесь к гребному
винту при включенном питании
катера.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неполадка	Возможная причина	Устранение неполадок
Снизилась скорость передвижения	Разряжены батарейки изделия, батарейки неправильно установлены.	Переустановите батарейки, соблюдая полярность, или установите новые батарейки.
Нет сигнала	Разрядилась батарейка передатчика.	Установите новую 9-вольтную батарею.
Нет питания	<ul style="list-style-type: none">Неправильно установлены батарейкиКнопка питания находится в положении «Выкл»	<ul style="list-style-type: none">Проверьте правильность установки батарейПереведите кнопку питания в положение «Вкл».
Маленький диапазон принятия сигнала	<ul style="list-style-type: none">Разряжены батарейкиПомехи сигналам в зоне управления	<ul style="list-style-type: none">Установите новые батарейкиВыберите более подходящую зону для управления