

# КАТЕР Р/У

Арт. В408635 (148865)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



### УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

#### ПЕРЕДАТЧИК



УСТАНОВИТЕ 1  
БАТАРЕЙКУ НА 9В  
В ОТСЕК ДЛЯ  
БАТАРЕЕК НА  
ПЕРЕДАТЧИКЕ.  
СОБЛЮДАЙТЕ  
ПОЛЯРНОСТЬ!

### КАТЕР





**В КОМПЛЕКТЕ:**



**568-3A**



**РАБОТАЕТ ОТ БАТАРЕЕК**



Установите 6 батареек типа АА и 1 батарейку на 9В (батарейки в комплект не входят)



**568-3B**

Используйте 6 батареек типа АА (1.5V) или никель-кадмийевый аккумулятор (7.2V).

#### **НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК:**


1. Не устанавливайте одновременно новые батарейки и использованные, а также батарейки разных типов. При замене батареек, всегда используйте новые.
2. Не устанавливайте вместе неперезаряжаемые батарейки и перезаряжаемые, а также перезаряжаемые батарейки разной емкости.
3. Соблюдайте полярность при установке батареек.
4. Вынимайте батарейки из катера и передатчика, если не собираетесь использовать изделие в течение длительного периода времени.

#### **ФУНКЦИИ ПЕРЕДАТЧИКА**

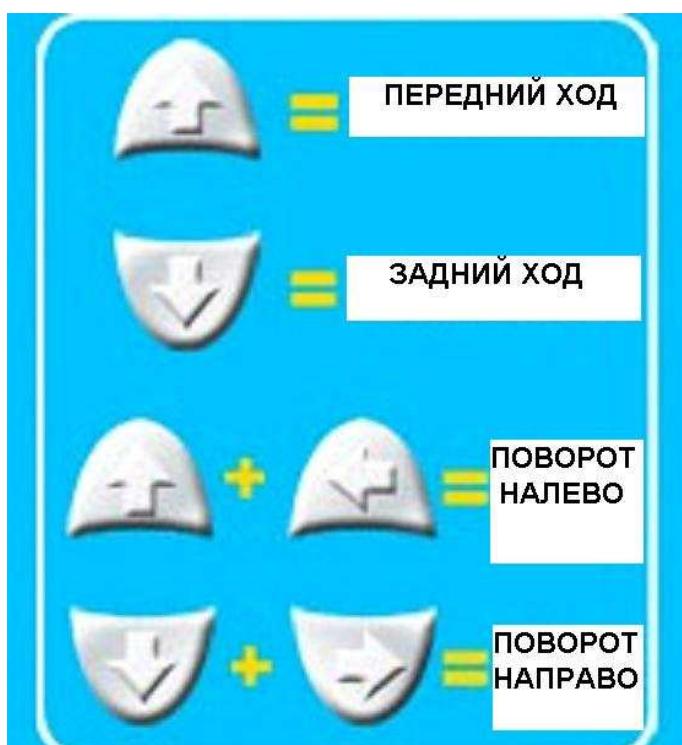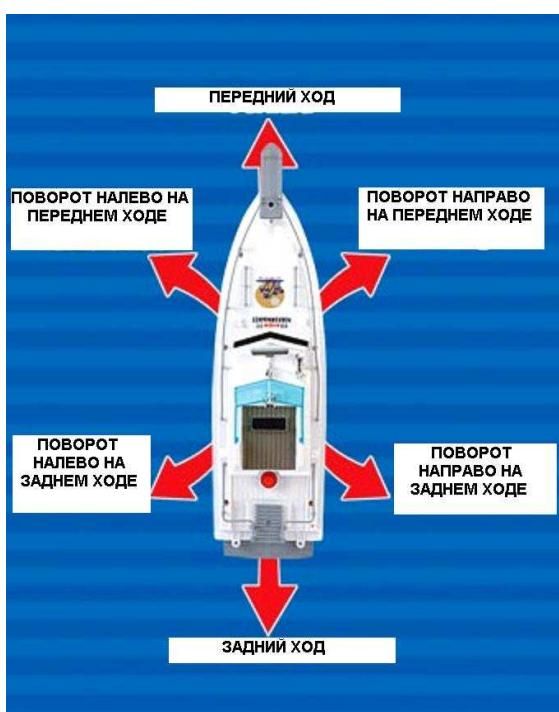

## УПРАВЛЕНИЕ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Переведите кнопку питания в положение ВКЛ.
2. Приступайте к управлению.
3. Не забудьте перевести кнопку питания в положение ВЫКЛ по окончании игры.
4. Перед тем как убрать изделие, необходимо вынуть из него батарейки, высушить корпус катера и досуха протереть все детали.

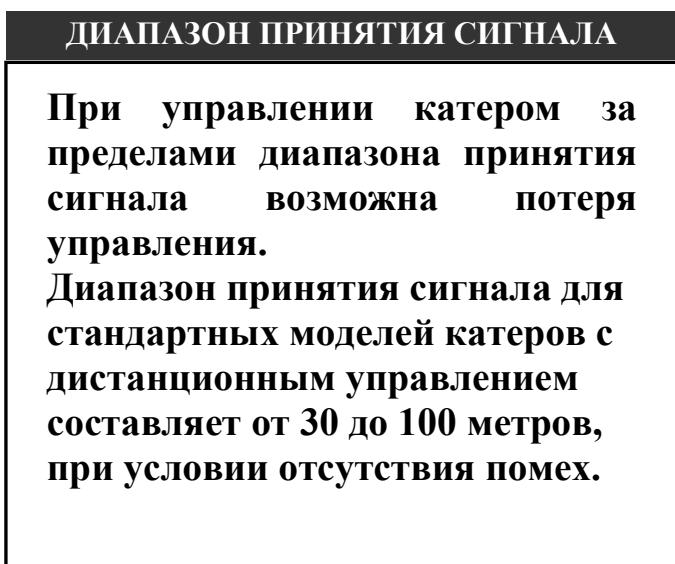

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не управляйте катером на водоемах с водорослями, мусором и другими препятствиями. Они могут забить мотор и привести к поломке.
2. Не управляйте при наличии сильного течения или сильного ветра.
3. Не управляйте на морской (соленой) воде. Это приведет к заржавению деталей.
4. Не управляйте во время грозы.
5. Не прикасайтесь к крутящемуся гребному винту. Это крайне травмоопасно!
6. Следите за тем, чтобы успеть пришвартовать катер к берегу до того, как разрядится аккумулятор.
7. Не используйте растворители, бензин или средства на основе алкоголя для чистки изделия.
8. После игры вытрите досуха катер при помощи тряпки или полотенца.



**Слейте попавшую в корпус воду, перевернув катер мотором вниз и слегка встряхнув его, удерживая за корпус.**

**«Будьте осторожны!  
Требуется наблюдение со стороны взрослого во время игры».  
Не рекомендуется детям до 6 лет.**

**ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА**  
По окончании игры не забудьте перевести кнопку питания  
в положение ВЫКЛ.



### **ОСТОРОЖНО!**

Крутящийся гребной винт крайне  
травмоопасен!

Не прикасайтесь к гребному винту при  
включенном питании катера.

## **УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК**

Неполадка	Возможная причина	Устранение неполадок
<b>Снизилась скорость передвижения</b>	Разряжены батарейки изделия, батарейки неправильно установлены.	Переустановите батарейки, соблюдая полярность, или установите новые батарейки.
<b>Нет сигнала</b>	Разрядилась батарейка передатчика.	Установите новую 9-вольтную батарею.
<b>Нет питания</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Неправильно установлены батарейки</li><li>Кнопка питания находится в положении «Выкл»</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте правильность установки батарей</li><li>Переведите кнопку питания в положение «Вкл».</li></ul>
<b>Маленький диапазон принятия сигнала</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Разряжены батарейки</li><li>Помехи сигналам в зоне управления</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Установите новые батарейки</li><li>Выберите более подходящую зону для управления</li></ul>