

КАТЕР P/Y


Арт. B514553 (148870)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

ПЕРЕДАТЧИК

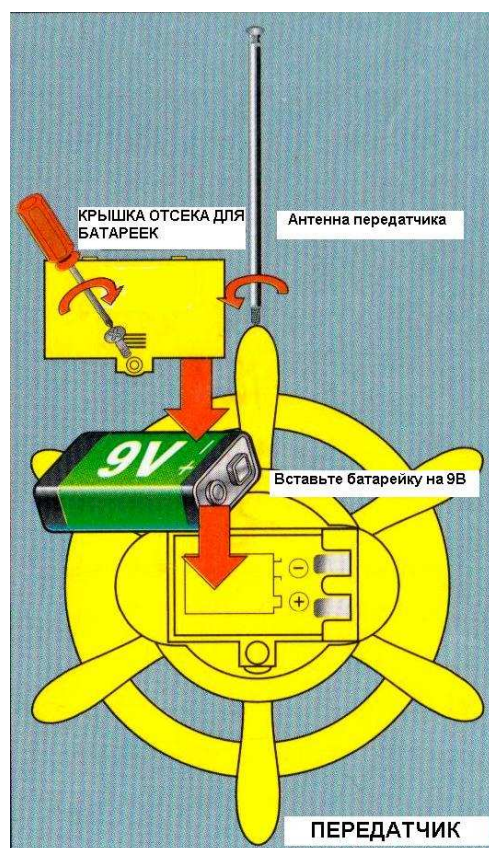

**УСТАНОВИТЕ 1
БАТАРЕЙКУ НА 9В
В ОТСЕК ДЛЯ
БАТАРЕЕК НА
ПЕРЕДАТЧИКЕ.
СОБЛЮДАЙТЕ
ПОЛЯРНОСТЬ!**


КАТЕР

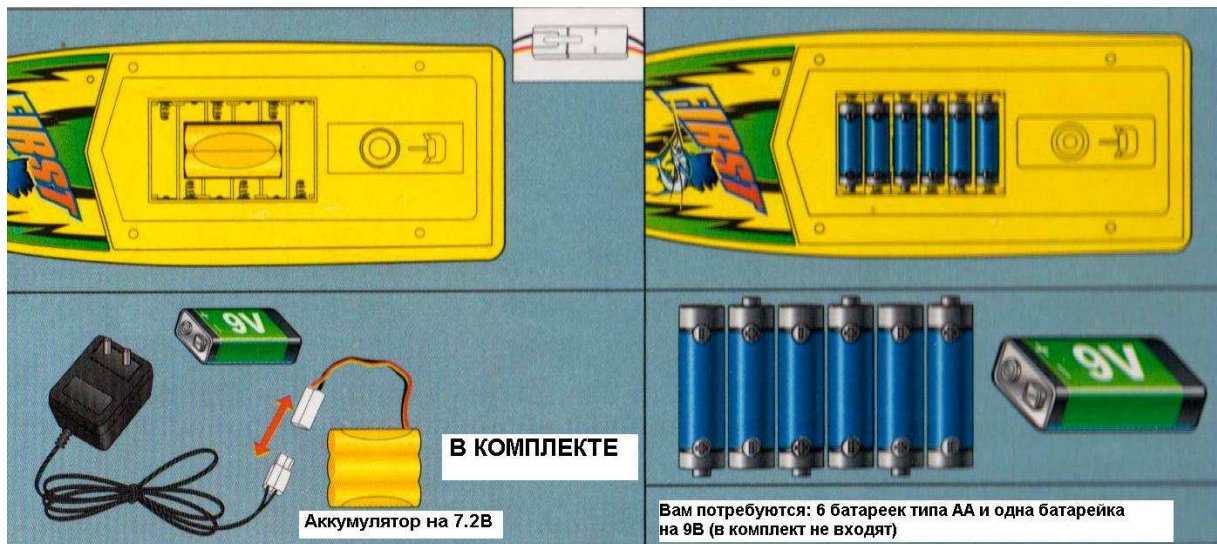

Используйте 6 батареек типа АА (1.5V) или никель-кадмиевый аккумулятор (7.2V).

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК:

1. Не устанавливайте одновременно новые батарейки и использованные, а также батарейки разных типов. При замене батареек, всегда используйте новые.
2. Не устанавливайте вместе непerezаряжаемые батарейки и перезаряжаемые, а также перезаряжаемые батарейки разной емкости.
3. Соблюдайте полярность при установке батареек.
4. Вынимайте батарейки из катера и передатчика, если не собираетесь использовать изделие в течение длительного периода времени.

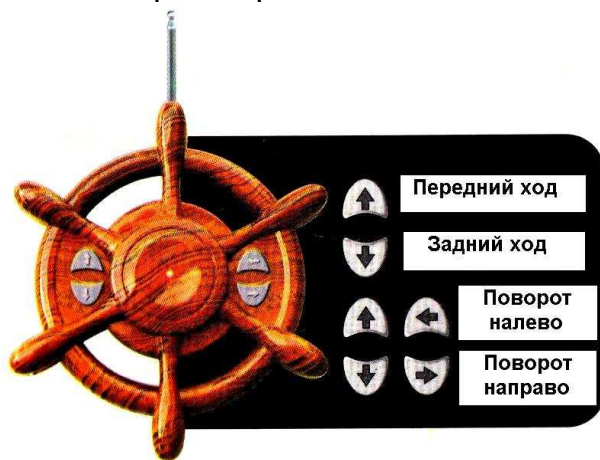

ФУНКЦИИ ПЕРЕДАТЧИКА

Поворот направо на переднем ходе

Передний ход

Поворот налево на переднем ходе

Поворот направо на заднем ходе

Задний ход

Поворот налево на заднем ходе



ДИАПАЗОН ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА

При управлении катером за пределами диапазона принятия сигнала возможна потеря управления.

Диапазон принятия сигнала для стандартных моделей катеров с дистанционным управлением составляет от 30 до 100 метров, при условии отсутствия помех.


«Будьте осторожны!

Требуется наблюдение со стороны взрослого во время игры».

Не рекомендуется детям до 6 лет.

УПРАВЛЕНИЕ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Открутите винт на крышке отсека для батареек. Установите батарейки, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека для батареек.
2. Переведите кнопку питания в положение ВКЛ.
3. Приступайте к управлению.
4. Не забудьте перевести кнопку питания в положение ВЫКЛ по окончании игры.
5. Перед тем как убрать изделие, необходимо вынуть из него батарейки, высушить корпус катера и досуха протереть все детали.

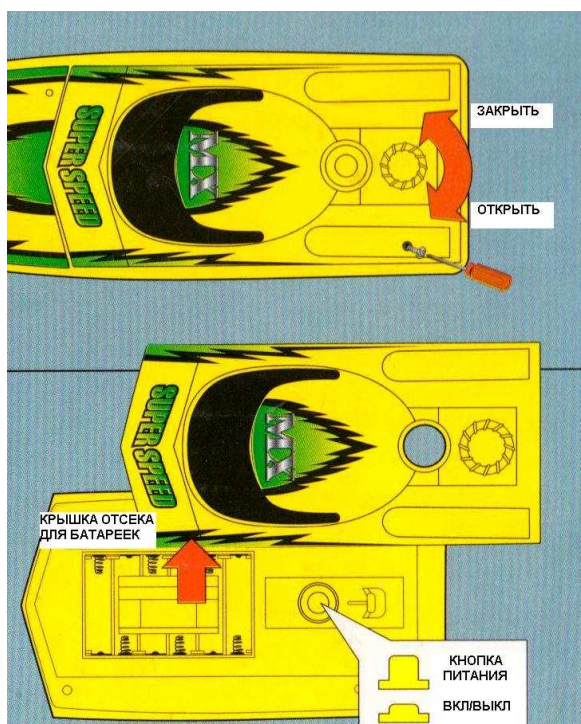


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не управляйте катером на водоемах с водорослями, мусором и другими препятствиями. Они могут забить мотор и привести к поломке.
2. Не управляйте при наличии сильного течения или сильного ветра.

3. Не управляйте на морской (соленой) воде. Это приведет к заржавлению деталей.
4. Не управляйте во время грозы.
5. Не прикасайтесь к крутящемуся гребному винту. Это крайне травмоопасно!
6. Следите за тем, чтобы успеть пришвартовать катер к берегу до того, как разрядится аккумулятор.
7. Не используйте растворители, бензин или средства на основе алкоголя для чистки изделия.
8. После игры вытрите досуха катер при помощи тряпки или полотенца.

ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА

По окончании игры не забудьте перевести кнопку питания в положение ВЫКЛ.

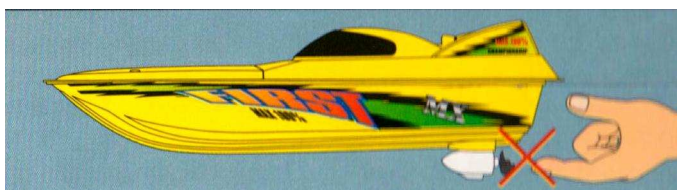

ОСТОРОЖНО!

Крутящийся гребной винт крайне травмоопасен!

Не прикасайтесь к гребному винту при включенном питании катера.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неполадка	Возможная причина	Устранение неполадок
Снизилась скорость передвижения	Разряжены батарейки изделия, батарейки неправильно установлены.	Переустановите батарейки, соблюдая полярность, или установите новые батарейки.
Нет сигнала	Разрядилась батарейка передатчика.	Установите новую 9-вольтовую батарею.
Нет питания	<ul style="list-style-type: none"> • Неправильно установлены батарейки • Кнопка питания находится в положении «Выкл» 	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте правильность установки батарей • Переведите кнопку питания в положение «Вкл».
Маленький диапазон принятия сигнала	<ul style="list-style-type: none"> • Разряжены батарейки • Помехи сигналам в зоне управления 	<ul style="list-style-type: none"> • Установите новые батарейки • Выберите более подходящую зону для управления