


Автомобиль радиоуправляемый (арт. В86924)

Инструкция по эксплуатации

Перед началом эксплуатации игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней


**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

Установка батарейки в пульт управления

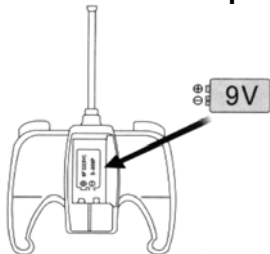

1. Откройте крышку отделения для батарейки в задней части пульта.
2. Вставьте батарейку 9V, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отделения.


Установка источников питания в автомобиль

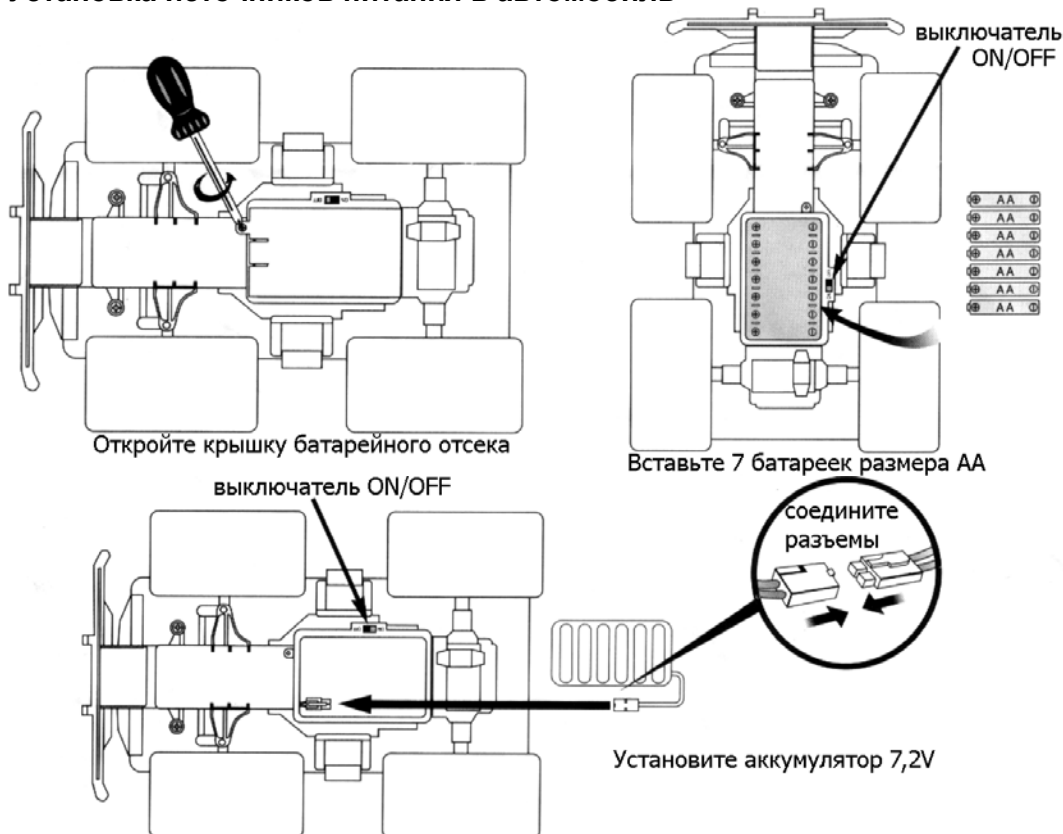

Откройте крышку аккумуляторного отсека на днище автомобиля. Вставьте комплект из 7 батареек размера «AA» или аккумулятор 7,2V. Закройте крышку отсека.


- При установке источников питания соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, извлеките батарейки во избежание повреждения корпуса игрушки.
- В случае протечки источников питания и попадания электролита в глаза немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.
- Не замыкайте контактов источников питания. Не пытайтесь разобрать источники питания, не бросайте их в огонь и воду.
- Не храните, не заряжайте и не используйте источники питания в условиях повышенной влажности и при высоких температурах.

Зарядка аккумулятора

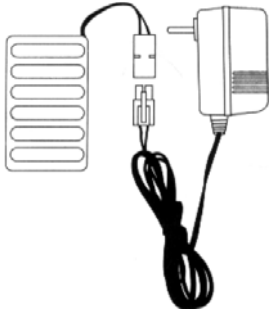

1. Подсоедините зарядное устройство к аккумулятору.
 2. Подключите зарядное устройство к эл. розетке 220V.
 3. По окончании зарядки отсоедините зарядное устройство от сети.
- Во избежание поражения электрическим током не подключайте зарядное устройство к сети и не выдергивайте вилку из розетки мокрыми руками.
 - Если во время зарядки появились дым, необычный запах или шум, немедленно прекратите зарядку и отсоедините зарядное устройство от электрической розетки.
 - Во время зарядки аккумулятор и зарядное устройство слегка нагреваются, это нормально.

Использование игрушки

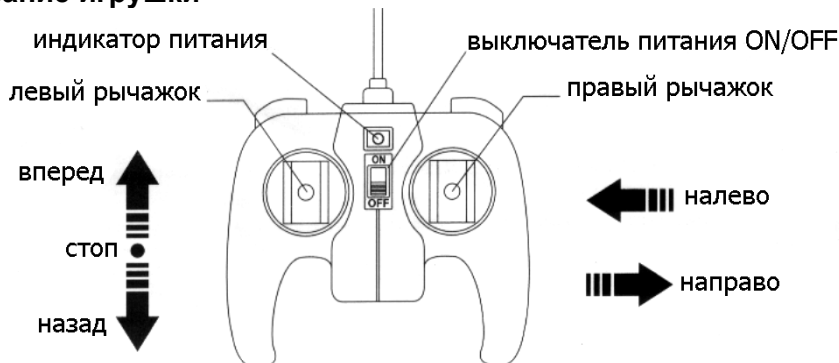



Установите выключатель питания пульта управления в положение «ON». Должна загореться красная лампочка – индикатор питания. При помощи рычажков пульта вы можете направлять автомобиль вперед, назад, налево и направо, а также останавливать автомобиль.

Установите выключатель питания автомобиля в положение «ON» и начинайте управлять его движением. Если при движении автомобиля вперед или назад его траектория отклоняется от прямой линии, произведите балансировку колес при помощи кнопки балансировки. Если автомобиль заносит вправо, поверните кнопку влево; если автомобиль отклоняется влево, поверните кнопку вправо.

При использовании игрушки вне помещений расстояние между пультом управления и автомобилем должно быть в пределах 9÷50 м. Для лучших результатов направляйте антенну пульта вверх, а не вниз на автомобиль.

По окончании игры не забудьте отключить питание автомобиля и пульта управления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

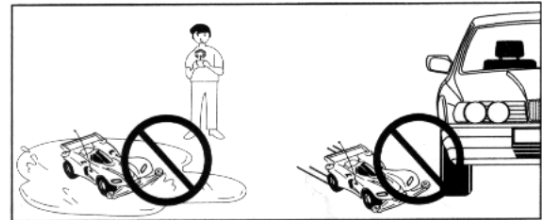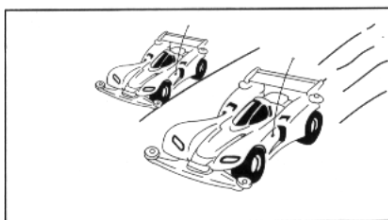

1. Не позволяйте детям играть на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других опасных местах.
2. Дети должны использовать игрушку под наблюдением взрослых.
3. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
4. Запрещается использовать игрушку вне помещений во время дождя и особенно грозы.
5. Не направляйте автомобиль в сторону людей и животных, а также мебели и хрупких предметов.
6. Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса машины.
7. Во избежание потери контроля над автомобилем не используйте его поблизости от другой Р/У модели, работающей на той же частоте, а также поблизости от высоковольтных линий электропередач, трансформаторов, включенных радиоприемников, высоких зданий, бетонных стен и т.п.

8. Оберегайте игрушку от воздействия влаги, высоких температур и прямых солнечных лучей.
9. Во избежание повреждения игрушки в результате повышенной влажности не оставляйте игрушку на ночь вне помещений.
10. Не позволяйте детям разбирать игрушку. В случае возникновения неисправностей не используйте игрушку до полного их устранения.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

- Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений. Избегайте столкновения игрушки с преградами.
- Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой щеточки или слегка увлажненной тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!
- Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Прежде, чем убрать игрушку на хранение, извлеките источники питания.