

# КАТЕР Р/У

Арт. D012-H08040 (128705)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




### УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

#### ПЕРЕДАТЧИК




#### КАТЕР

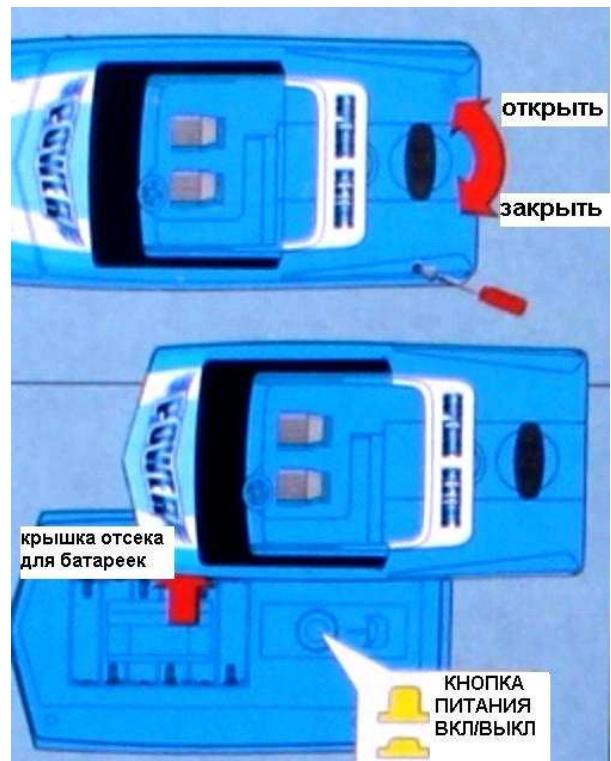

УСТАНОВИТЕ 1 БАТАРЕЙКУ 9V В ОТСЕК ДЛЯ БАТАРЕЕК НА ПЕРЕДАТЧИКЕ. СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ!

ПРИ ПОМОЩИ ОТВЕРТКИ ОТРУТИТЕ ВИНТ НА КРЫШКЕ ОТСЕКА ДЛЯ БАТАРЕЕК, РАСПОЛОЖЕННОГО НА КОРПУСЕ КАТЕРА. УСТАНОВИВ БАТАРЕЙКИ, ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ И ЗАКРУТИТЕ ВИНТ ОБРАТНО.

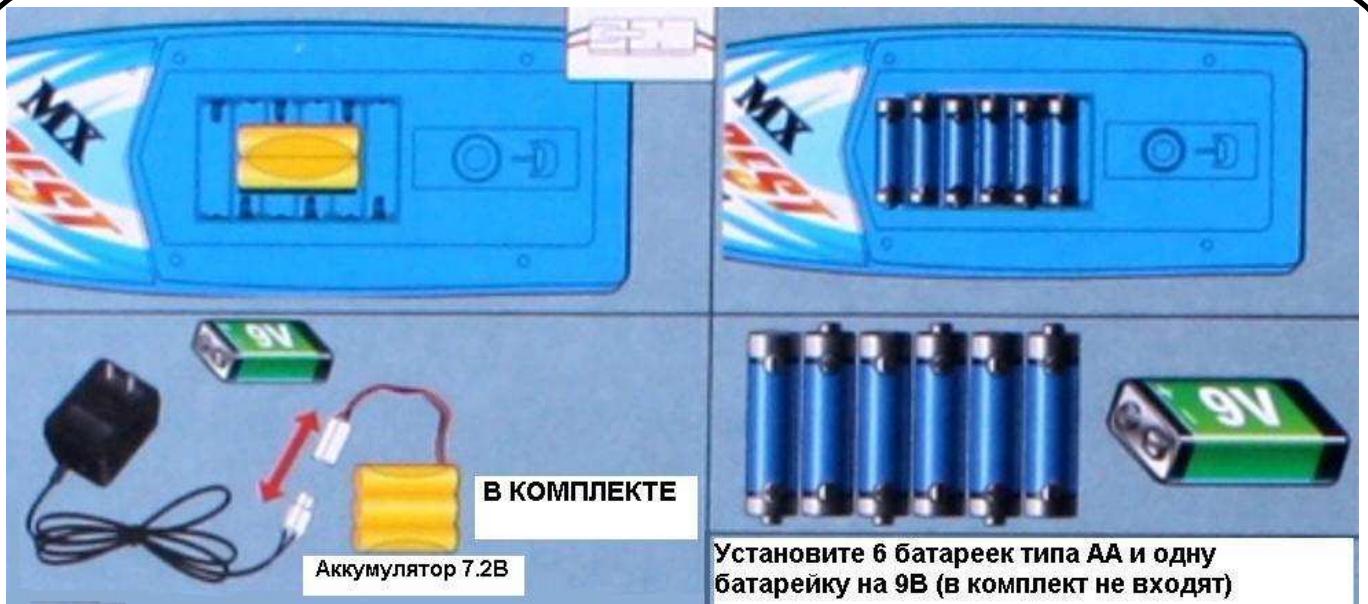

Используйте 6 батареек типа АА (1.5V) или аккумулятор (7.2V).

#### НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК:

1. Не устанавливайте одновременно новые батарейки и использованные, а также батарейки разных типов. При замене батареек, всегда используйте новые.
2. Не устанавливайте вместе неперезаряжаемые батарейки и перезаряжаемые, а также перезаряжаемые батарейки разной емкости.
3. Соблюдайте полярность при установке батареек.
4. Вынимайте батарейки из катера и передатчика, если не собираетесь использовать изделие в течение длительного периода времени.


#### УПРАВЛЕНИЕ



#### ДИАПАЗОН ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА

При управлении катером за пределами диапазона принятия сигнала возможна потеря управления.

Диапазон принятия сигнала для стандартных моделей катеров с дистанционным управлением составляет от 30 до 100 метров, при условии отсутствия помех.

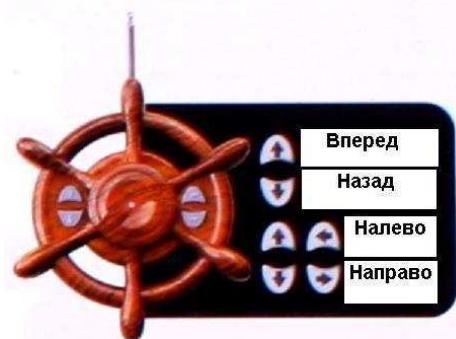

*Требуется наблюдение со стороны взрослого во время игры.  
Не рекомендуется детям до 6 лет.*

## УПРАВЛЕНИЕ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Включите питание катера.
2. Приступайте к управлению.
3. Не забудьте перевести кнопку питания в положение ВЫКЛ по окончании игры.
4. Перед тем как убрать изделие, необходимо вынуть из него батарейки, высушить корпус катера и досуха протереть все детали.



Слейте попавшую в корпус воду, перевернув катер вертикально мотором вниз и слегка встряхнув его.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не управляйте катером на водоемах с водорослями, мусором и другими препятствиями. Они могут забить мотор и привести к поломке.
2. Не управляйте при наличии сильного течения или сильного ветра.
3. Не управляйте на морской (соленой) воде. Это приведет к заржавению деталей.
4. Не управляйте во время грозы.
5. Не прикасайтесь к крутящемуся гребному винту во избежание травм.
6. Следите за тем, чтобы успеть пришвартовать катер к берегу до того, как разрядится аккумулятор.
7. Не используйте растворители, бензин или средства на основе алкоголя для чистки изделия.
8. После игры вытрите досуха катер при помощи тряпки или полотенца.

## ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА

По окончании игры не забудьте перевести кнопку питания в положение ВЫКЛ.



### ОСТОРОЖНО!

Крутящийся гребной винт может быть крайне травмоопасен.

Не прикасайтесь к гребному винту при включенном питании катера.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неполадка	Возможная причина	Устранение неполадок
Снизилась скорость передвижения	Разряжены батарейки изделия, батарейки неправильно установлены	Переустановите батарейки, соблюдая полярность, или установите новые батарейки.
Нет сигнала	Разрядилась батарейка передатчика.	Установите новую 9- вольтную батарейку.
Нет питания	<ul style="list-style-type: none"><li>Неправильно установлены батарейки</li><li>Кнопка питания находится в положении «Выкл»</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте правильность установки батареек</li><li>Переведите кнопку питания в положение «Вкл».</li></ul>
Маленький диапазон управления	<ul style="list-style-type: none"><li>Разряжены батарейки</li><li>Помехи сигналам в зоне управления</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Установите новые батарейки</li><li>Выберите более подходящую зону для управления</li></ul>