

37-КЛАВИШНЫЙ ЭЛЕКТРООРГАН на бат.

Арт. B281630 (143581)

Модель SK-3738

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!



Содержит мелкие детали!

Перед эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

- **37-клавишная панель**
- **6 демо-треков в памяти инструмента**
- **8 тембров**
- **8 ритмов**
- **4 типа ударных**
- **Регулятор громкости**
- **Микрофон**

1. КНОПКИ И ФУНКЦИИ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Динамик | 11. Смена режима ударные/звуки животных |
| 2. Кнопка питания | 12. Индикатор записи |
| 3. Проигрывание демо-треков | 13. Индикатор питания |
| 4. Выбор демо-режима | 14. Выбор тембра |
| 5. Громкость | 15. Выбор ритма |
| 6. Проигрывание записи | 16. Выбор ударного |
| 7. Запись | 17. Гнездо питания |
| 8. Стоп | 18. Вход для динамика |
| 9. Индикатор ритма | 19. Вход для микрофона |
| 10. Регулировка темпа | |

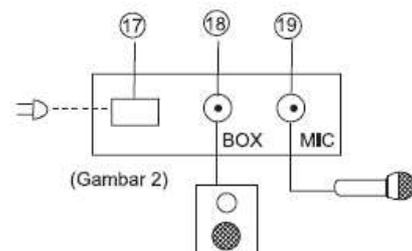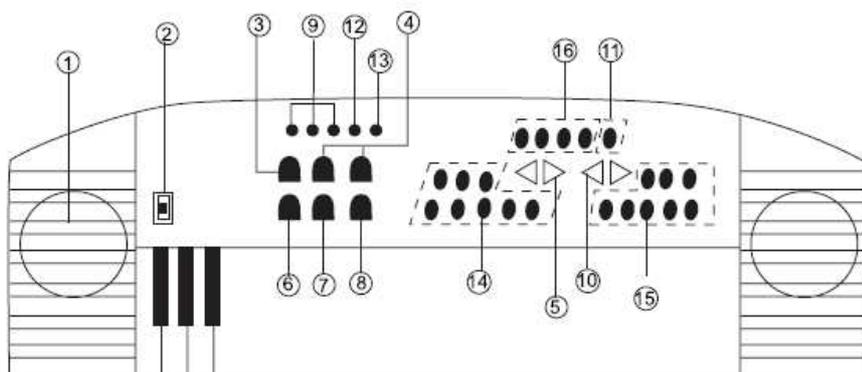

2. УСТАНОВКА БАТАРЕЕК/ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА

1. Установка батареек:

Откройте крышку отсека для батареек, расположенного на обратной стороне изделия. Вставьте 4 батарейки (тип АА), соблюдая полярность. Закройте крышку отсека для батареек.

- Не пытайтесь подзарядить непerezаряжаемые батарейки.
- Устанавливайте только батарейки предусмотренного производителем типа.
- Соблюдайте полярность при установке батареек.
- Своевременно вынимайте разряженные батарейки из изделия.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не устанавливайте вместе новые батарейки и использованные.
- Не устанавливайте вместе батарейки разных типов.
- Вынимайте батарейки, если не используете изделие в течение длительного периода времени.

2. Подключение микрофона:

Вставьте штекер микрофона в соответствующее гнездо инструмента (19) и наслаждайтесь собственным пением!

3. ИГРА НА ИНСТРУМЕНТЕ

1. Включение: переведите кнопку питания в положение ВКЛ (2), загорится индикатор питания.

2. Проигрывание демо-треков: нажмите на кнопку (3), чтобы прослушать демо-треки в памяти инструмента. Регулируйте громкость проигрывания, нажимая на соответствующие кнопки (5). Индикаторы ритма (9) будут мигать в соответствии с ритмом демо-трека. Для выхода – нажмите на кнопку проигрывания демо-треков повторно или на кнопку Стоп (8).

3. Для **выбора демо-режима** используйте кнопки (4). Для выхода из режима нажмите Стоп (8).

4. Выбор ритма/ударного: выберите один из 8 ритмов инструмента нажатием на соответствующие кнопки выбора ритма (15). Отрегулируйте темп нажатием на кнопки регулировки темпа (10).

Выберите ударный из 4 доступных (16). Для смены режима Ударные/звуки животных нажмите на кнопку (11).

| | | | | | | | |
|----|----------------|----|-------------|----|--------------|----|-----------------|
| 00 | НЬЮ-НЬЮ | 02 | МАРШ | 04 | САМБА | 06 | РОК |
| 01 | ДИСКО | 03 | БЛЮЗ | 05 | ВАЛЬС | 07 | СЛОУ-РОК |

5. Выбор тембра: выберите один из 8 тембров нажатием на соответствующие кнопки выбора тембра (14).

| | | | | | | | |
|----|----------------|----|----------------|----|--------------------|----|---------------|
| 00 | ПИАНИНО | 02 | СКРИПКА | 04 | КОЛОКОЛЬЧИК | 06 | ГИТАРА |
| 01 | ОРГАН | 03 | БАНЛЖО | 05 | ШАРМАНКА | 07 | ТРУБА |

6. Запись/Воспроизведение: для перехода в режим записи нажмите на кнопку запись (7), загорится индикатор записи (12). Играйте на клавишах (до 38 нот). Чтобы воспроизвести запись нажмите на соответствующую кнопку Проигрывание записи (6).

7. Режим ожидания: если в течение 3-х минут не нажата ни одна кнопка или клавиша, инструмент автоматически переходит в режим ожидания.

Правила эксплуатации

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Отключение питания

Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. По окончании игры не забудьте перевести выключатель питания в положение «ВЫКЛ». Если вы не собираетесь использовать игрушку в течение длительного периода времени, извлеките из нее батарейки во избежание повреждений электронной схемы.

Защита от пыли и влаги

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и грязи. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Самостоятельно не вносите никаких изменений в конструкцию игрушки. При обнаружении неполадок не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте изделие до полного устранения неполадок.