

ВЕРТОЛЕТ Р/У

Для детей от 14 лет

Арт. 1011F073 (152507)



Инструкция по эксплуатации

Во избежание возникновения травмоопасных ситуаций или повреждения изделия во время управления, рекомендуем внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией перед началом игры!

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размер изделия: 199X95/105(мм)

Лопастей несущего ротора: 174 мм

Питание: аккумуляторная батарея 3.7В 150мА/ч

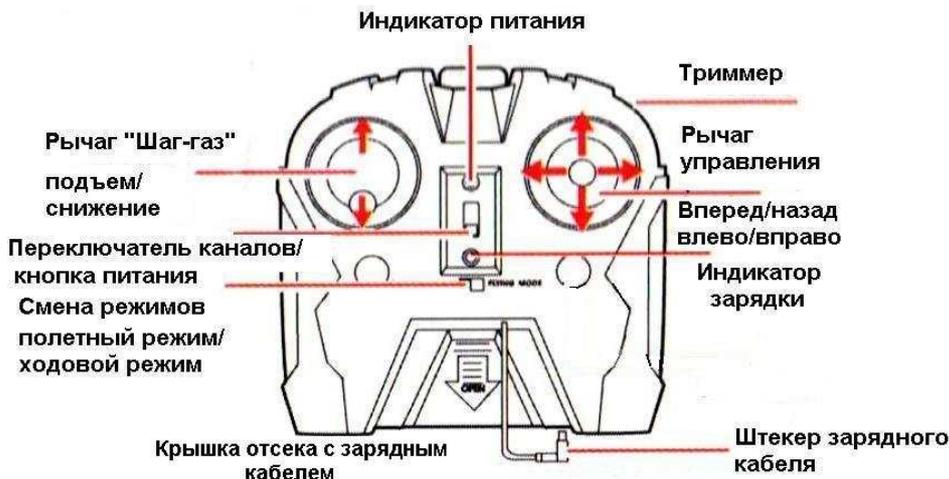
1. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ВЕРТОЛЕТ



2. ФУНКЦИИ ИЗДЕЛИЯ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



3. УСТАНОВКА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Меры безопасности при использовании батареек:

- Выключите устройство, прежде чем производить установку или замену батареек.
- Установка и замена батареек должна производиться под наблюдением взрослого.
- Не рекомендуется использование аккумуляторных батареек.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не устанавливайте вместе новые батарейки и использованные, а также батарейки разных типов.
- Своевременно извлекайте разряженные батарейки из изделия.
- Извлеките батарейки из изделия, если не собираетесь использовать его в течение длительного периода времени.
- По окончании игры не забудьте перевести кнопку питания в положение «OFF» (ВЫКЛ).

Откройте крышку отсека для батареек. Установите 6 батареек 1.5В (тип AA) (в комплект не входят). Соблюдайте полярность! Закройте крышку отсека для батареек.

Подзарядка аккумулятора

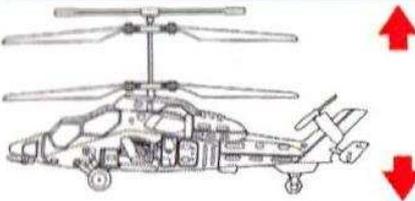
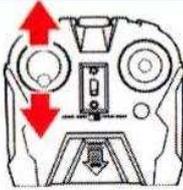
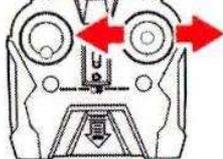
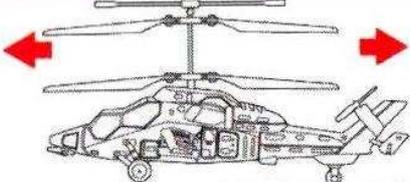
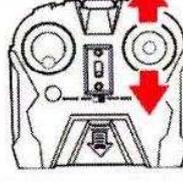
- Откройте крышку отсека с зарядным кабелем и выньте зарядный кабель.
- Переведите кнопку питания вертолета в положение «OFF» (ВЫКЛ). Вставьте штекер зарядного кабеля в гнездо подзарядки на вертолете.
- В процессе зарядки индикатор пульта управления загорится зеленым. Время полета составит 6 минут при зарядке в течение 45 минут. По окончании зарядки индикатор гореть перестанет. Выньте штекер зарядного кабеля из гнезда подзарядки. Не заряжайте аккумулятор дольше 45 минут.



4. УПРАВЛЕНИЕ


- Настройте канал приема сигнала.
- Переведите кнопку питания вертолета в положение «ON» (ВКЛ). Загорится индикатор питания.
- Опустите вертолет на горизонтальную поверхность (лицом к хвостовому ротору).

УПРАВЛЕНИЕ

<p>Подъем/ снижение</p>		
<p>Поворот налево/ поворот направо</p>		
<p>Движение вперед/ задний ход</p>		


<p style="text-align: center;">Подъем и снижение</p> <p>При нажатии на рычаг «Шаг-газ» вверх, увеличивается скорость вращения ротора, и вертолет поднимается. При нажатии на рычаг «Шаг-газ» вниз, уменьшается скорость вращения ротора, и вертолет снижается.</p>	<p style="text-align: center;">Поворот направо и налево</p> <p>При нажатии рычага управления влево вертолет вращается соответственно против часовой стрелки, при нажатии вправо – по часовой стрелке.</p>
<p style="text-align: center;">Движение вперед</p> <p>При нажатии рычага управления вверх (правый рычаг), нос вертолета наклоняется вниз, и вертолет движется вперед.</p>	<p style="text-align: center;">Задний ход</p> <p>При нажатии рычага управления вниз нос вертолета поднимается, и вертолет движется назад.</p>
<p>Примечание: Если вертолет непроизвольно вращается в процессе управления, используйте триммер для выравнивания траектории полета.</p>	

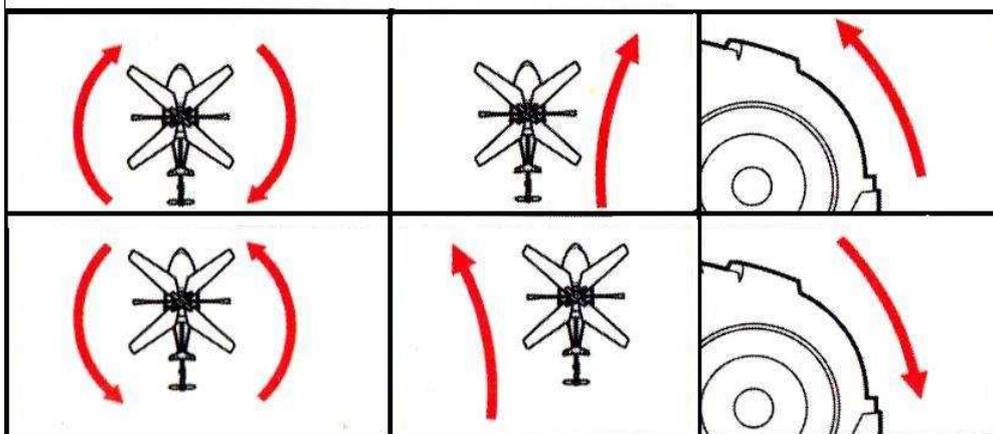Триммирование полета



- Если вертолет непроизвольно вращается по часовой стрелке, вращайте триммер в обратном направлении (т.е. против часовой стрелки) для восстановления баланса.
- Если вертолет непроизвольно вращается против часовой стрелки, вращайте триммер в обратном направлении (т.е. по часовой стрелке) для восстановления баланса.

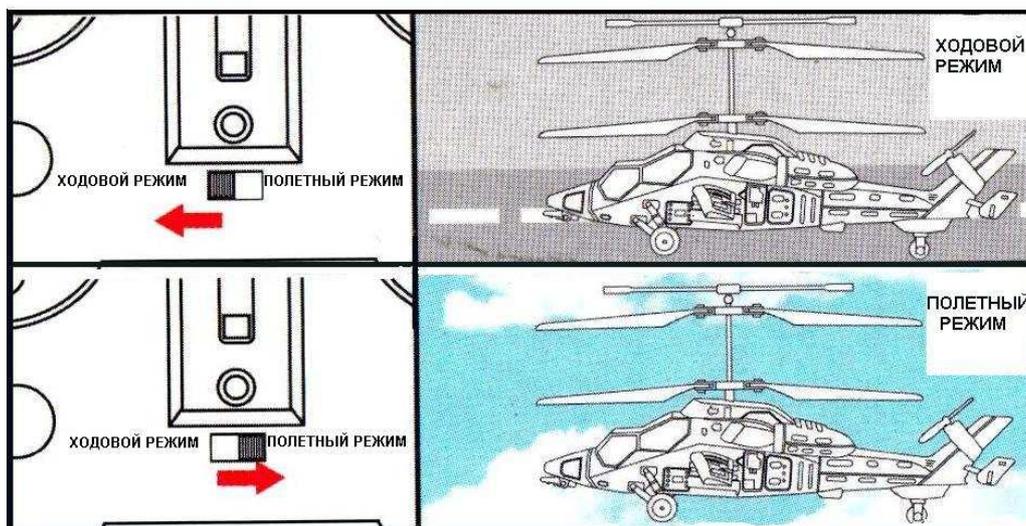СМЕНА РЕЖИМОВ: ХОДОВОЙ РЕЖИМ/ ПОЛЕТНЫЙ РЕЖИМ



5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Следите за тем, чтобы аккумулятор был полностью заряжен.
- Не управляйте вертолетом при наличии повреждений или неисправностей.
- Следите за тем, чтобы вертолет находился в зоне принятия сигнала. Диапазон принятия сигнала с пульта управления - 8 метров.
- Не роняйте изделие и не допускайте столкновения с другими предметами.
- Не используйте чистящие средства для чистки изделия.
- Перед началом управления убедитесь, что в зоне управления нет препятствий передвижению вертолета.
- Рекомендуется наблюдение со стороны взрослого во время игры.