


54-КЛАВИШНЫЙ ЭЛЕКТРООРГАН

Арт. В705348 (143133, 147843)

Инструкция по эксплуатации

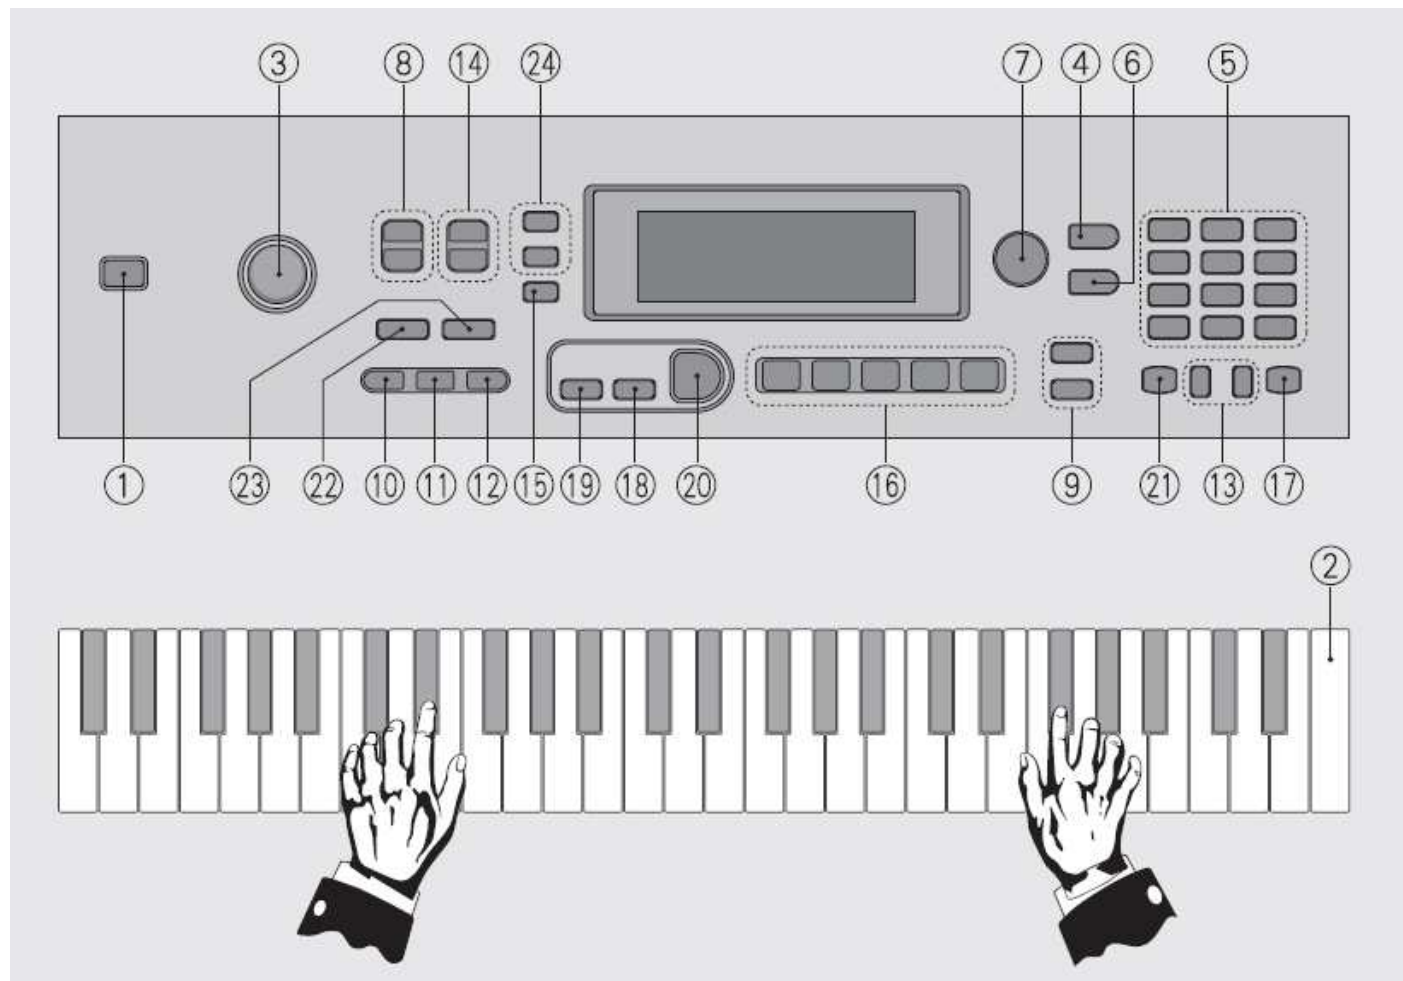

Функциональность

1. Кнопка питания ON/OFF (вкл/выкл)
2. Клавиатура
3. Регулировка громкости VOL +/-
4. Тембры
5. Цифровой блок
6. Ритмы
7. Старт/стоп
8. Регулировка громкости ритма +/-
9. Регулировка темпа +/-
10. Звуковой эффект 'сустейн'
11. Звуковой эффект 'вибрато'
12. Звуковой эффект 'эхо'
13. Аккорды
14. Громкость аккордов
15. Синхронизация
16. Выбор ударных
17. Смена режимов тембры/ударные
18. Запись

19. Программирование
20. Воспроизведение
21. Демо-мелодии
22. Демо-режим 1
23. Демо-режим 2
24. Обучающий режим

Игра на инструменте

1. Кнопка питания ON/OFF

- 1) Для включения переведите выключатель в положение ON, загорится дисплей.
- 2) Играйте, нажимая на клавиши.

2. Регулировка громкости +/-

Нажимая на кнопки – Громкость «+» и Громкость «-», – можно соответственно увеличить или уменьшить громкость.

3. Тембры

- 1) Нажмите на кнопку «Тембры» для перехода в соответствующий режим.
- 2) Используйте кнопки Цифрового блока для прямого выбора тембра.

4. Ритмы

- 1) Нажмите на кнопку «Ритмы» для перехода в соответствующий режим.
- 2) Используйте кнопки Цифрового блока для прямого выбора тембра.
- 3) Для выхода из режима нажмите на кнопку Старт/стоп.
- 4) Отрегулируйте громкость ритма при помощи соответствующей кнопки.

5. Регулировка темпа +/-

Нажимая на кнопку «Регулировка темпа +/-» – можно ускорить или замедлить темп.

6. Звуковые эффекты

Выберите звуковой эффект из трех доступных, нажав на соответствующую кнопку:

- 10 – звуковой эффект «сустейн» - удержание звука
- 11 – звуковой эффект «вибрато» - дрожание звука
- 12 – звуковой эффект «эхо»

7. Аккорды

- 1) Нажмите на кнопку Старт/стоп для проигрывания текущего ритма.
- 2) Теперь выберите аккорд, нажав на соответствующую кнопку: SINGLE - единичный аккорд; FINGER – аккорд перебором.
- 3) Для проигрывания аккорда нажимайте на клавиши левой аккордовой зоны.
- 3) В режиме аккордов можно использовать функцию синхронизации.

8. Ударные

- 1) Для перехода в режим Ударных нажмите на кнопку Смена режимов тембры/ударные. Для выхода из режима Ударных нажмите на кнопку повторно.
- 2) Для выбора ударного нажмите на одну из 5 кнопок блока Выбора ударных.

9. Запись

- 1) Нажмите на кнопку Запись для перехода в соответствующий режим. Играйте, нажимая на клавиши.
- 2) Чтобы прослушать записанную мелодию, нажмите на кнопку Воспроизведение.
- 4) Для выхода из режима нажмите на кнопку Старт/стоп.

10. Программирование.

- 1) Нажмите на кнопку «Программирование» для перехода в соответствующий режим.
- 2) Выберите ударный из 5 доступных для начала записи.
- 3) Чтобы прослушать запрограммированный ритм нажмите на кнопку «Воспроизведение».
- 4) Для выхода из режима нажмите на кнопку Старт/стоп.

11. Демо-мелодии

1. Нажмите на кнопку «Демо-мелодии» для перехода к выбору демо-мелодий.
2. Для выбора демо-мелодии используйте кнопки Цифрового блока.
3. Для проигрывания одной демо-мелодии используйте Демо-режим 1.
4. Для последовательного проигрывания всех демо-мелодий нажмите на кнопку Демо-режим 2.
5. Для выхода из режима нажмите на кнопку Старт/стоп.

12. Обучающие режимы

- 1) Выберите режим: Обучающий режим 1 и Обучающий режим 2.
- 2) Для выхода из режима нажмите на кнопку Старт/стоп.

Установка батареек

- 1) Откройте отсек для батареек.
- 2) Вставьте батарейки типа АА (батарейки в комплект не входят).
- 3) Аккуратно закройте крышку отсека.

Примечание:

- Выключите устройство, прежде чем производить установку или замену батареек.
- Установка и замена батареек может производиться только взрослыми.
- Не рекомендуется использование аккумуляторных батареек.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не устанавливайте вместе новые батарейки и использованные, а также батарейки разных типов.
- Когда батарейки «садятся», звучание инструмента становится ослабленным или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
- Своевременно извлекайте разряженные батарейки из изделия.
- Во избежание повреждения инструмента извлекайте из него батарейки, если не собираетесь использовать инструмент в течение длительного периода времени.
- По окончании игры не забудьте выключить питание инструмента (положение выключателя «OFF»).

Уход и эксплуатация

- Следует беречь изделие от пыли, повышенной влажности, прямых солнечных лучей и источников нагревания.
- Не роняйте изделие.
- Не используйте краску, спиртосодержащих средств или любых других подобных химических средств.
- Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. При обнаружении неполадок не пытайтесь ремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам.