



ЭЛЕКТРООРГАН НА БАТ.

АРТ. 9679 (102779)

Для детей от 3 лет

СТОП

Нажмите на кнопку СТОП для выхода из функции.

УДАРНЫЕ:

Выберите один из 6 типов ударных: бас-барабан, малый барабан, закрытый хай-хэт, открытый хай-хэт, крэш, райд.

ДЕМО-РЕЖИМ:

Нажмите на кнопку ДЕМО-РЕЖИМ для проигрывания демо-мелодий. Всего 5 демо-мелодий: ТЕХНО, РОК, ХАУС и ХИП-ХОП.

ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ:

Нажмите для выбора звукового эффекта. Всего 2 группы: звуковые эффекты и голосовые эффекты. В каждой группе по 5 звуковых эффектов. Выбранный звуковой эффект воспроизводится путем прокрутки микшера по часовой стрелке.

ГРОМКОСТЬ ▲/▼

Используйте кнопки регулирования громкости, чтобы соответственно увеличить или уменьшить громкость проигрывания. Всего 16 уровней громкости.

РИТМЫ:

Выберите один из 8 ритмов путем нажатия на соответствующие кнопки: Диско, Фанк, Хард-рок, Вальс, Кантри, Танго, Твист, Джаз.

КЛАВИАТУРА:

Клавиатура электрооргана включает 32 клавиши.

ТЕМБРЫ:


Выберите один из 8 тембров путем нажатия на соответствующие кнопки: Пианино, Колокольчик, Орган, Гитара, Бас-гитара, Струнный, Труба, Саксофон.

ТЕМП ▲/▼


Используйте кнопки регулирования темпа, чтобы соответственно ускорить или замедлить темп воспроизведения. Всего 32 уровня темпа.

МИКСЕР:

Крутите диск по часовой стрелке для воспроизведения выбранного звукового эффекта. Остальная группа звуковых эффектов воспроизводится автоматически при прокручивании диска в противоположном направлении.

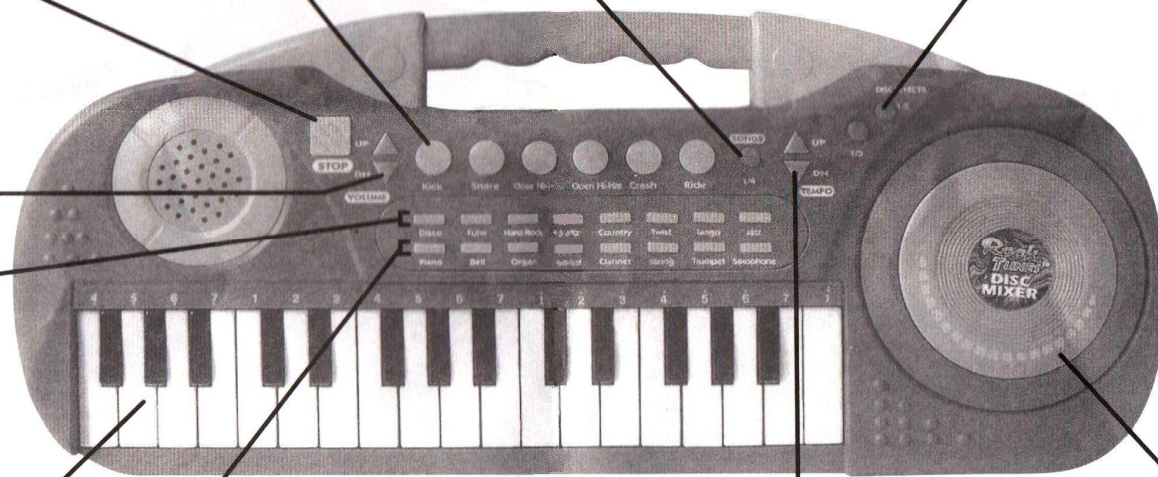

Откройте крышку отсека для батареек, открутив винт на крышке отсека при помощи отвертки.

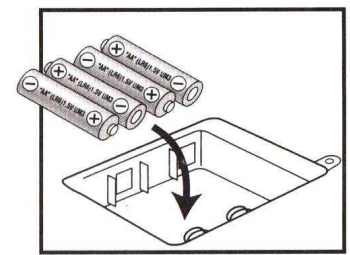

Установите 4 батарейки "AA" на 1.5В в отсек для батареек, соблюдая полярность.