



37-КЛАВИШНЫЙ ЭЛЕКТРООРГАН НА БАТ. АРТ. 9675 (102777)

ТЕМП ▲/▼

Используйте кнопки регулирования темпа, чтобы соответственно ускорить или замедлить темп воспроизведения. Всего 32 уровня темпа.

ЗАПИСЬ/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ:

Нажмите на кнопку ЗАПИСЬ (Record) для начала записи. Загорится индикатор. Чтобы воспроизвести запись, нажмите на кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (Replay).

ДЕМО-РЕЖИМ 1:

Для последовательного проигрывания всех 22 демо-мелодий. Для перехода к следующему треку нажмите на кнопку повторно.

ДЕМО-РЕЖИМ 2 (Выбор демо-мелодии): Для выбора демо-мелодии нажмите на кнопку Демо-режим 2 (Demo select) и далее - на белую клавишу. Всего 22 демо-мелодии, соответствующие 22 белым клавишам клавиатуры.

ВИБРАЦИЯ:

Добавляет звуковой эффект вибрации к звучанию инструмента. Для выхода из функции, нажмите на кнопку повторно.

УДАРНЫЕ/ ЗВУКИ ЖИВОТНЫХ:

Для смены режимов Ударные/ Звуки животных. 4 ударных: бас-барабан, малый барабан, хай-хэт и тарелка. 4 звука животных: Кошка, Собака, Лягушка и Птица.

СВИСТ:

Добавляет звуковой эффект свиста к звучанию инструмента. (Кроме режимов: проигрывание ритма, демо-режимы, режим записи)

ХИП-ХОП 1 и 2:

Добавляет звуковой эффект Хип-Хоп к звучанию инструмента.

ДЕМО-УДАРНЫЕ:

Для проигрывания Демо-ударных звуков.

Клавиатура: 37 клавиш

ТЕМБРЫ:

Выберите один из 8 тембров путем нажатия на соответствующие кнопки: Пианино, Орган, Мандолина, Шарманка, Труба, Гитара, Скрипка, Колокольчик.

ЭХО:

Добавляет звуковой эффект эхо (Только для режима ударных). Для выхода из функции нажмите повторно на кнопку повторно.

РИТМЫ:


Выберите один из 8 ритмов путем нажатия на соответствующие кнопки: Медленный рок, Рок, Нью-Нью, Диско, Марш, Вальс, Самба, Блюз.

ГРОМКОСТЬ ▲/▼

Используйте кнопки регулирования громкости, чтобы соответственно увеличить или уменьшить громкость проигрывания. Всего 16 уровней громкости.

СБРОС/ СТОП

1. Нажмите на кнопку СБРОС (Reset) для возврата к установкам по умолчанию.
2. Нажмите на кнопку СТОП (Stop) для выхода из функции.

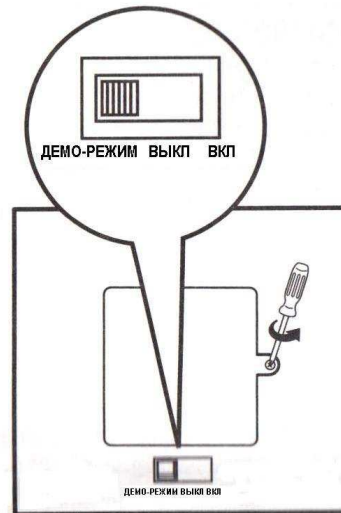

ВКЛЮЧЕНИЕ

Переведите переключатель, расположенный рядом с отсеком для батареек в положение ВКЛ (PLAY). Демо-режимы только для демонстрационных целей.