


# **ДЕТСКАЯ МАШИНА НА АККУМУЛЯТОРАХ с пультом дистанционного управления**

EC-JB30

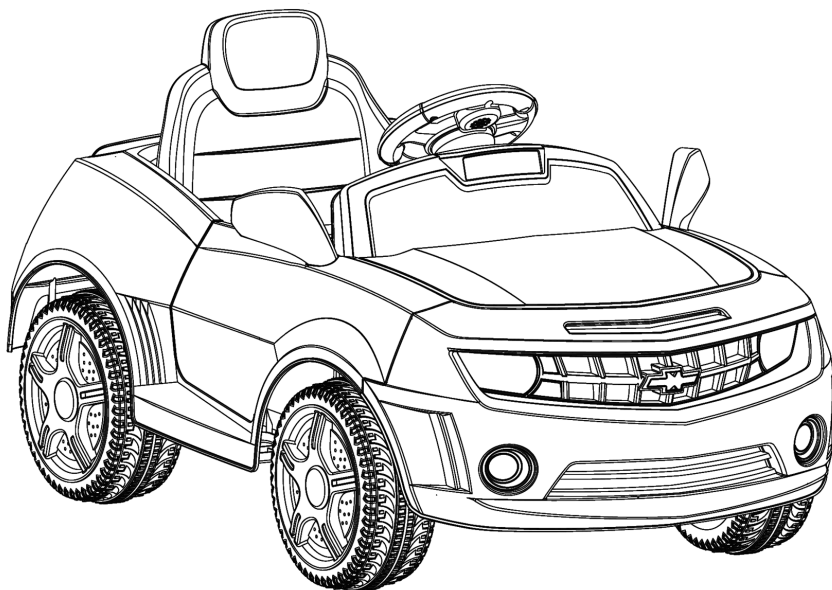

- Для детей от 3 лет
- Максимальный вес: 30 кг
- Необходима сборка взрослыми

## **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Внимательно и полностью изучите  
это руководство перед эксплуатацией!**

Сохраните это руководство для дальнейшего использования, поскольку оно содержит важную информацию.

Перед первым использованием заряжайте аккумулятор не менее 4-6 часов.

# Содержание

1. Параметры устройства
2. Список деталей в комплекте
3. Общая схема сборки
4. Порядок сборки
5. Правила использования
6. Управление машиной
7. Зарядка машины
8. Руководство по устранению неполадок
9. Уход за машиной
10. Утилизация батареи

## Параметры устройства

Благодарим вас за приобретение нашего продукта. Мы надеемся, что наше изделие принесет много радости вашим детям.

|                            |                 |                                 |                         |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Возраст ребенка</b>     | От 3 лет        | <b>Аккумулятор</b>              | 6V 7AH                  |
| <b>Грузоподъемность</b>    | до 30 кг        | <b>Размер машины</b>            | 110x61,5x51 см          |
| <b>Скорость</b>            | 3 км/ч          | <b>Электропитание</b>           | Зарядного типа          |
| <b>Зарядное устройство</b> | Выход: DC 6V 1A | <b>Срок службы аккумулятора</b> | Примерно 300 подзарядок |
| <b>Время зарядки</b>       | 8-12 часов      | <b>Предохранитель</b>           | 5A                      |











### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**для БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА ПРОЧИТАЙТЕ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИЮ ПО СБОРКЕ/ЭКСПЛУАТАЦИИ.**






**СОХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО  
для ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

**НЕОБХОДИМА СБОРКА ВЗРОСЛЫМИ.  
Продукт содержит мелкие детали, предназначенные  
только для сборки взрослыми.**

# Список деталей
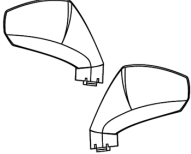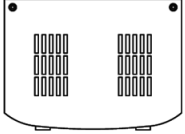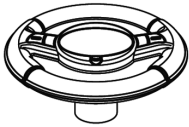
| № п/п | Название                   | Изображение                                                                         | Кол-во | Прим.                         | № п/п | Название             | Изображение                                                                         | Кол-во   | Прим.                                                |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| 1     | Корпус машины              |    | 1      |                               | 2     | Редуктор             |    | 1        |                                                      |
| 3     | Ведущее колесо             |    | 1      |                               | 4     | Сиденье              |    | 1        |                                                      |
| 5     | Колесо                     |    | 3      |                               | 6     | Зеркало заднего вида |    | 2 детали |                                                      |
| 7     | Рулевая колонка            |    | 1      |                               | 8     | Лобовое стекло       |    | 1        |                                                      |
| 9     | Крышка отсека аккумулятора |   | 1      |                               | 10    | Рулевой вал          |   | 1        |                                                      |
| 11    | Рулевое колесо             |  | 1      |                               | 12    | Ø5 гайка             |  | 1        | Размещается на рулевом колесе                        |
| 13    | M5x50 ВИНТ                 |  | 1      | Размещается на рулевом колесе | 14    | Контргайка Ø10       |  | 4        | (2 шт. размещаются на передней оси, 2 шт. на задней) |


# Список деталей
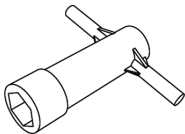
| №<br>п/п | Название                                        | Изображение                                                                         | Кол-во | Прим.                                                            | №<br>п/п | Название                | Изображение                                                                        | Кол-во | Прим.                                                    |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| 15       | Ø12<br>втулка                                   |    | 3      | 2 шт. на передней<br>оси, 1 шт.<br>на задней                     | 16       | Ø 4x12<br>винт          |   | 2      | размещается на<br>корпусе машины                         |
| 17       | Зарядное<br>устройство                          |    | 1      |                                                                  | 18       | Ø10<br>шайба            |   | 1      | входит в комплект<br>для сборки                          |
| 19       | Ø12<br>шайба                                    |    | 8      | 1 шт. запасная, 4 шт.<br>на передней оси,<br>3 шт. на задней оси | 20       | Ø 4x12<br>шуруп         |   | 8      | 1 шт. запасная, 7 шт.<br>входят в комплект<br>для сборки |
| 21       | Гаечный<br>ключ                                 |    | 1      | входит в комплект<br>для сборки                                  | 22       | Шплинт                  |   | 1      | входит в комплект<br>для сборки                          |
| 23       | Заглушка                                        |   | 4      | входит в комплект<br>для сборки                                  | 24       | Аудио-<br>кабель<br>MP3 |  | 1      |                                                          |
| 25       | Пульт<br>дистан-<br>ционного<br>управле-<br>ния |  | 1      |                                                                  |          |                         |                                                                                    |        |                                                          |

# Порядок сборки

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 1  | Корпус машины (1)              |
| 2  | Редуктор (1)                   |
| 3  | Ведущее колесо (1)             |
| 4  | Ø12 шайба (7)                  |
| 5  | Ø10 контргайка (4)             |
| 6  | Заглушка (4)                   |
| 7  | Колесо (3)                     |
| 8  | Втулка (3)                     |
| 9  | Ø10 шайба (1)                  |
| 10 | Рулевой вал (1)                |
| 11 | Шплинт (1)                     |
| 12 | Сиденье (1)                    |
| 13 | M5 12 винт (2)                 |
| 14 | Лобовое стекло (1)             |
| 15 | Ø4 10 шуруп (7)                |
| 16 | Зеркало заднего вида (2)       |
| 17 | Рулевая колонка (1)            |
| 18 | Крышка отсека аккумулятора (1) |
| 19 | M5 50 винт (1)                 |
| 20 | Рулевое колесо (1)             |
| 21 | Ø5 гайка (1)                   |

## Необходимые инструменты:




**Отвёртка**  
(не входит  
в комплект)



**Гаечный  
ключ**



**Плоскогубцы**  
(не входят  
в комплект)

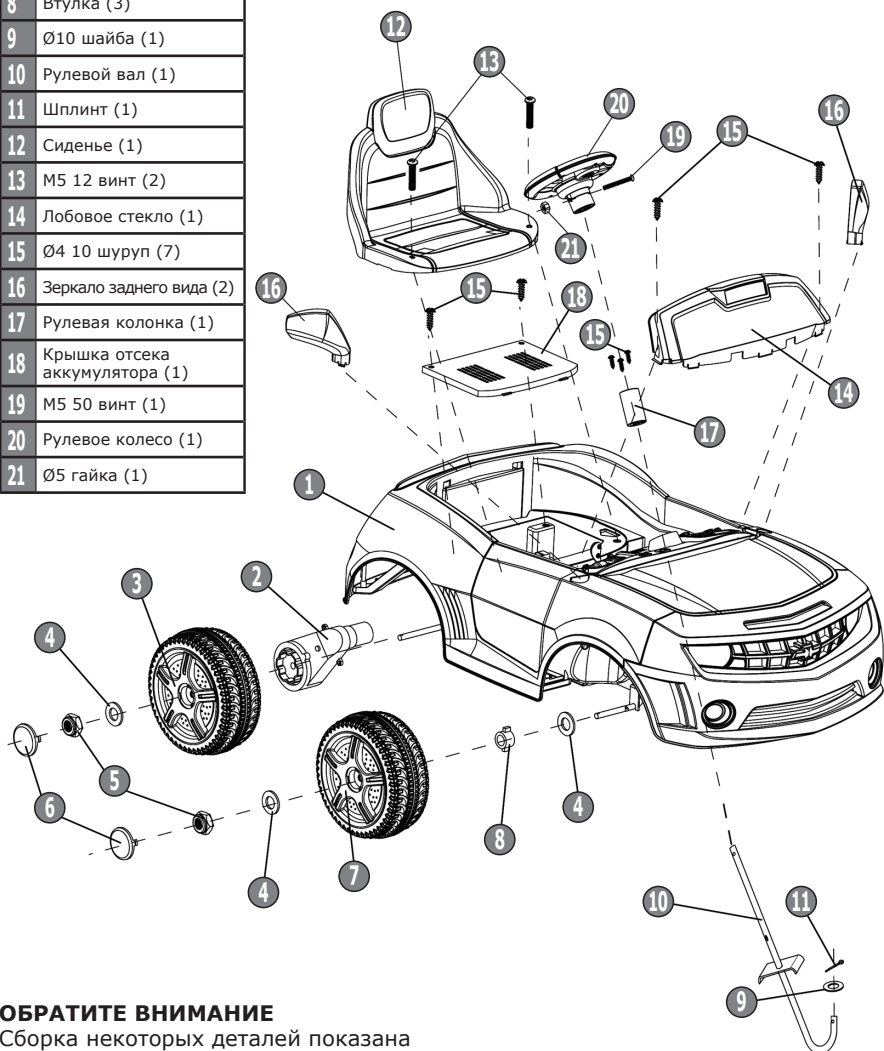


## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Сборка некоторых деталей показана только с одной стороны корпуса.

# Порядок сборки


- Ваша новая машина требует сборки взрослыми. Отведите для сборки не менее 40 минут. Дети могут пораниться мелкими деталями, острыми углами и краями машины в несобранном состоянии. Обратите особое внимание на распаковку деталей и сборку машины. Дети не должны играть деталями или помогать в сборке.
- Перед сборкой проверьте наличие всех деталей и сохраняйте всю упаковку до окончания сборки, чтобы случайно не выбросить нераспакованные детали.

## 1. Монтаж рулевого вала

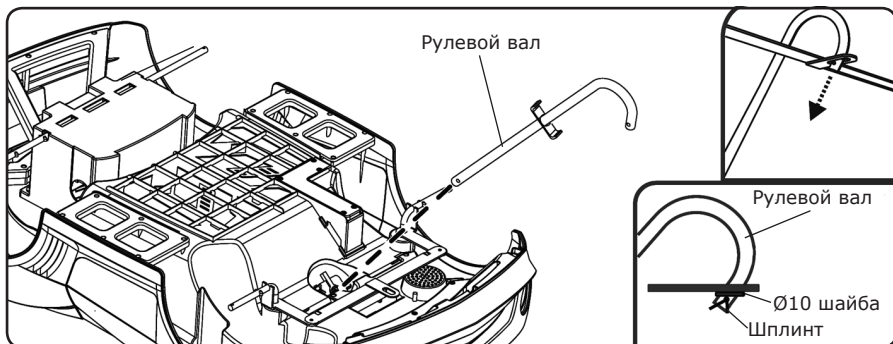

- Переверните корпус машины вверх дном.
- Вставьте прямой конец рулевого вала в отверстие в передней части корпуса машины. Вал должен выйти из отверстия в приборной панели.
- Вставьте изогнутый конец в отверстие в передней оси. Наденьте Ø10 шайбу на свободную часть изогнутого конца рулевого вала.
- Вставьте шплинт в отверстие в рулевом валу. Загните свободные концы при помощи плоскогубцев.


## 2. Монтаж ведущего колеса

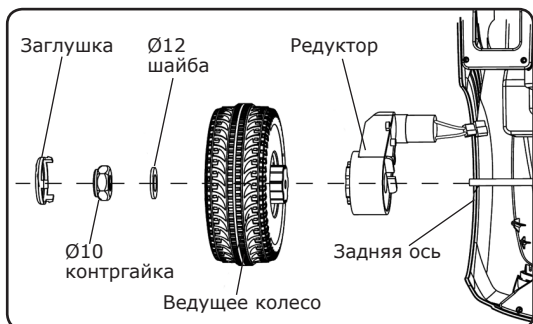

- Снимите все детали с задней оси.
- Наденьте редуктор на заднюю ось с левой стороны корпуса машины (если смотреть сзади). Коннектор редуктора должен попасть в отверстие в корпусе машины и выйти в отсек батареи.
- Поместите втулку Ø12 в отверстие в ведущем колесе.
- Наденьте ведущее колесо на заднюю ось так, чтобы оно село на редуктор.

- Наденьте шайбу Ø12 на свободный конец задней оси.
- Затяните контргайку Ø10 гаечным ключом (не перетягивайте).
- Наденьте заглушку.


### 3. Монтаж колёс

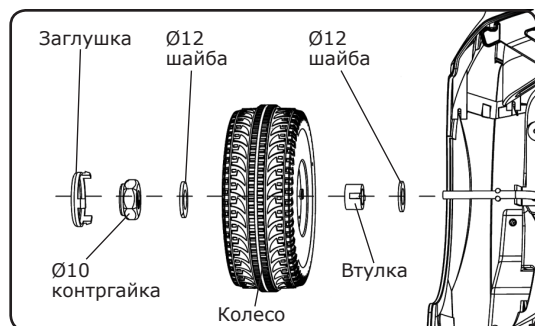

- Снимите все детали с оси.
- Наденьте шайбу Ø12 на ось.
- Наденьте втулку на ось.
- Наденьте колесо на ось (втулка должна войти в колесо).
- Наденьте шайбу Ø12 на ось.
- Затяните контргайку Ø10 гаечным ключом. Не перетягивайте.
- Наденьте заглушку.

**ВНИМАНИЕ: ПОВТОРИТЕ ТЕ ЖЕ ДЕЙСТВИЯ  
ДЛЯ УСТАНОВКИ ДВУХ ДРУГИХ КОЛЁС**

### 4. Монтаж рулевой колонки

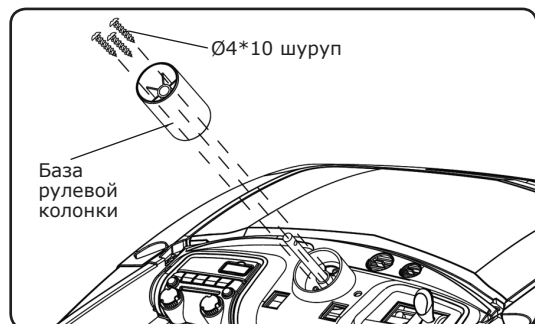

- Переверните корпус машины обратно.
- Наденьте базу рулевой колонки на свободный конец рулевого вала. Отверстия вала должны совпасть с отверстиями в базе рулевой колонки.
- Закрепите базу на валу 3мя шурупами 4\*10 с помощью отвертки.


### 5. Монтаж лобового стекла



- Вставьте крепления на лобовом стекле в пазы на передней части машины.
- Для фиксации затяните два шурупа Ø4x10 отверткой.

## 6. Установка батареек

**ВНИМАНИЕ:** в комплект не входят батарейки AA (LR6).

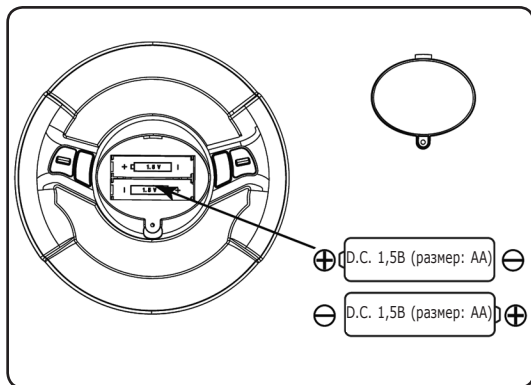

- Отвёрткой отвинтите шуруп в верхней части рулевого колеса и снимите крышку батарейного отсека.
- Вставьте две щелочные батареи размера AA (LR6).
- Установите крышку на место.

### ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ

**Из батареек возможна утечка жидкостей, способных причинить химические ожоги людям или повредить продукт. Чтобы избежать утечки из батареек:**


Не устанавливайте одновременно старые и новые батареи или батареи различных типов: щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или подзаряжаемые (никель-кадмиевые).

Вставляйте батарейки так, как указано маркировкой в отсеке для батареек.

Заменяйте батарейки, если они длительное время не использовались. Всегда вынимайте использованные батарейки. Утилизируйте батарейки осторожно. Не утилизируйте батарейки путем сжигания – возможен взрыв или утечка содержимого батареек.

- Не производите коротких замыканий контактов батареек.
- Не подзаряжайте батарейки, не предназначенные для этого.
- Используйте только батарейки рекомендуемого или эквивалентного типа.
- Не заряжайте батарейки одноразового использования.
- Вынимайте батарейки перед проведением подзарядки аккумулятора.
- Если применяются батарейки многоразового использования (т.н. «аккумуляторы»), их подзарядку можно проводить только под контролем взрослых.

## 7. Монтаж рулевого колеса

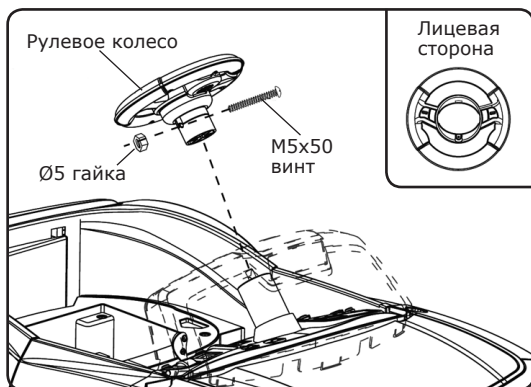

- Снимите винт M5x50 и гайку с рулевого колеса при помощи отвёртки.
  - Наденьте рулевое колесо на конец рулевого вала, выровняйте так, чтобы отверстия в рулевом колесе и на рулевом вале совпадали.
- Установите винт M5x50 и гайку Ø5 на прежнее место и затяните отвёрткой.




## 8. Монтаж зеркал заднего вида




- Вставьте крепления на зеркале в паз на передней части машины.
- Надавите, пока не услышите характерный щелчок фиксации.
- Повторите со вторым зеркалом.

## 9. Подключение питания

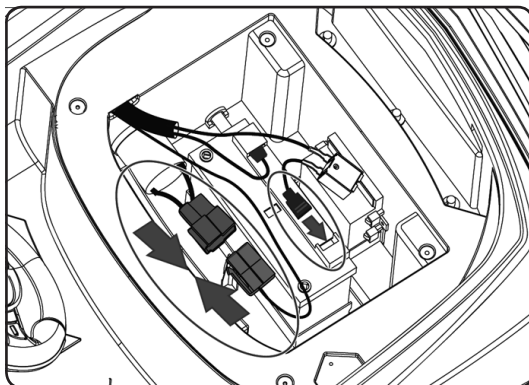


- Наденьте проводной коннектор на коннектор двигателя.
- Вставьте коннектор питания в терминал аккумулятора, как показано на рисунке.

## 10. Монтаж крышки отсека для аккумулятора

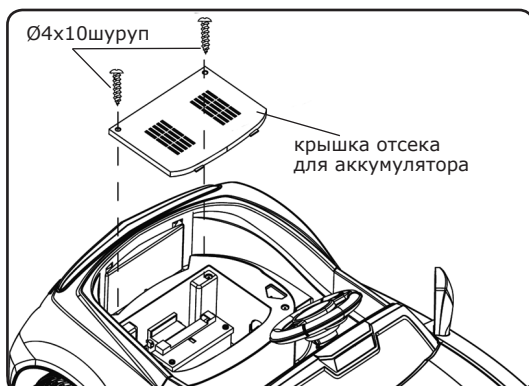


- Установите крепления крышки в пазы, расположенные в задней части корпуса машины.
- Закрепите двумя шурупами 4x10 с помощью отвёртки.

## 11. Монтаж сиденья

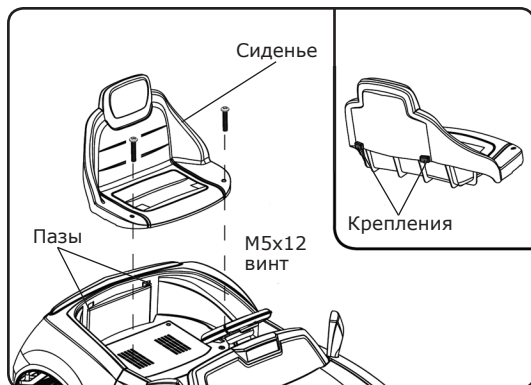

- Снимите винты M5x12 с корпуса машины.
- Поместите крепления, расположенные в задней части сиденья, в пазы на корпусе машины.
- Закрепите сиденье двумя винтами M5x12 с помощью отвёртки.

## ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ

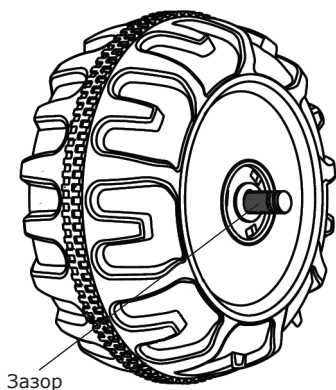

После монтажа каждого колеса на оси проверьте зазор между резьбой и колесом (смотрите на рисунке). Если зазор слишком большой, наденьте с внутренней стороны колеса две-три шайбы. После затягивания контргайки проверните колесо рукой, чтобы проверить, проворачивается ли оно свободно. Это очень важно. Если колесо проворачивается свободно, сборка проведена правильно.

Если же контргайка перетягивает колесо и нарушает его свободный ход, это может повредить двигатель! В таком случае следует снять одну-две шайбы для правильного крепления колеса.

# Правила использования машины



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ И СМЕРТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ:**

**НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА БЕЗ ПРИСМОТРА.**

**НЕОБХОДИМ ПРЯМОЙ КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ ВЗРОСЛЫХ.**

**Всегда держите ребёнка в поле зрения, если он в машине.**

- Не используйте на проезжей части, около автомобилей, на или около крутых спусков и ступеней, бассейнов или других водоёмов.
- Ребёнок, использующий машину, обязательно должен быть в обуви.
- Ребёнок должен сидеть только на сидении.  
Не сажайте ребёнка на другие части машины.
- Предназначено для детей от 3х лет.  
Рассчитано на максимальный вес 30кг.

## ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ПРОВЕЛИ И ЗАКОНЧИЛИ ВСЕ НИЖЕ УКАЗАННЫЕ РАБОТЫ:

- Важно! Перед первым использованием машины аккумулятор следует заряжать в течение 4-6 часов, но не более 10 часов. Только взрослый может заряжать или перезаряжать аккумулятор.
- Сборка машины закончена согласно порядку, описанному в данном руководстве. Блок аккумуляторной батареи хорошо установлен, питание подключено.
- Шрупы и винты во всех необходимых местах соединений ввинчены и затянуты.


# Правила безопасности при эксплуатации

## ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ПРАВИЛА СВОЕМУ РЕБЁНКУ И ЕГО ДРУЗЬЯМ И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОНИ ИХ ПОНЯЛИ!

- Во время катания на ребёнке обязательно должен быть надет защитный шлем.
- При катании необходимо постоянное наблюдение со стороны взрослых.
- Разрешайте детям кататься только на безопасных участках.
- Не используйте машину на проезжей части, около автомобилей, на газонах, на или около крутых спусков или ступеней, бассейнов или других водоёмов.
- Используйте игрушку только на ровных поверхностях.
- Не используйте в темноте. Ребёнок может натолкнуться на преграды, что может стать причиной несчастного случая. Используйте только днём или на хорошо освещённых участках.
- Не рекомендуется кататься на мокрых поверхностях и склонах с уклоном более 15 градусов.
- Не используйте машину на улице во время дождя или снегопада.
- Убедитесь, что машина полностью остановилась, прежде чем перейти к изменению направления движения с движения вперёд на движение назад и наоборот.
- Соблюдайте ограничения по весу и возрасту при использовании машины.
- Запрещается изменять электрическую цепь или добавлять электрические детали.
- Периодически проверяйте провода и контакты машины.
- Во избежание несчастных случаев обязательно убеждайтесь в безопасности машины перед каждым использованием.
- Не позволяйте детям прикасаться к колёсам или находиться рядом с ними во время движения машины. Машина оборудована регулируемым ремнем безопасности. Объясните ребёнку, как его использовать, это повысит безопасность.

# Как управлять машиной

## Эксплуатация (убедитесь, что питание включено)

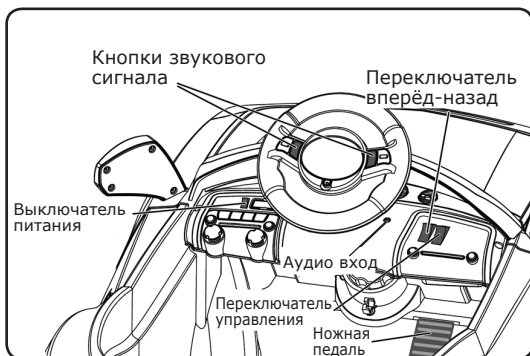

### ВАЖНО!

Если ваша машина предусматривает использование пульта дистанционного управления, прочитайте правила использования пульта на последней странице.

### ВАЖНО!

Всегда останавливайте машину перед изменением направления движения для предотвращения выхода из строя редуктора или двигателя.

### ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

1. Установите переключатель «Forward-backward» (вперёд-назад) в позицию «Forward» (вперёд).
2. Нажмите ножную педаль, и машина поедет вперёд.

### ОСТАНОВКА

Машина остановится автоматически, как только ребенок уберет ногу с педали.

### ДВИЖЕНИЕ НАЗАД

1. Установите переключатель «Forward-backward» (вперёд-назад) в позицию «Backward» (назад).
2. Нажмите ножную педаль, и машина поедет назад.

### КНОПКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Нажимайте кнопки на рулевом колесе для включения звуковых эффектов.

## Зарядка машины

**ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫЙ МОЖЕТ ЗАРЯЖАТЬ И ПЕРЕЗАРЯЖАТЬ АККУМУЛЯТОР!**



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

### ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА И ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ:

- Используйте только аккумулятор и зарядное устройство из комплекта поставки. НИКОГДА не используйте аккумуляторы или зарядные устройства других производителей. Использование не соответствующих по параметрам аккумуляторов или зарядных устройств может привести к возникновению пожара или взрыву.
- Не используйте аккумулятор или зарядное устройство для других продуктов. Возможны возникновение перегрева, пожара или детонация.
- НИКОГДА не вносите изменений в электрическую систему. Работы с электрической системой могут стать причиной поражений током, пожара или взрыва, либо вывести систему из строя.
- Не допускайте прямого контакта между контактами аккумуляторов. Возможен пожар или взрыв.
- Избегайте попадания жидкости на аккумулятор или его элементы.
- Зарядка сопровождается выделением взрывчатых газов. Не проводите зарядку вблизи источников тепла или легковоспламеняющихся материалов. Проводите зарядку аккумулятора ТОЛЬКО в хорошо вентилируемых сухих помещениях.

- **НИКОГДА** не поднимайте аккумулятор за провода или за зарядное устройство. Это может стать причиной поломки аккумулятора и пожара. Поднимайте аккумулятор **ТОЛЬКО** за футляр.
- Аккумуляторы, контакты и принадлежности к ним содержат свинец, который может стать причиной раковых опухолей и нанести вред репродуктивной системе. Всегда мойте руки после контакта с аккумулятором.
- Не вскрывайте аккумулятор. Он содержит сернистую кислоту и другие материалы, являющиеся едкими и токсичными.
- Не вскрывайте зарядное устройство. Провода и электрические цепи внутри могут стать причиной поражения током. Только взрослым разрешается заряжать аккумулятор и работать с ним.
- **НИКОГДА** не разрешайте детям заряжать аккумулятор или работать с ним. Аккумулятор тяжелый и содержит свинцовую кислоту (электролит).
- Не бросайте аккумулятор. Это может привести к выходу из строя аккумулятора и серьезным травмам.
- Перед зарядкой аккумулятора проверьте его на предмет износа и исправности, проверьте зарядное устройство, его кабель и коннекторы. **НЕ** заряжайте аккумулятор, если есть повреждения деталей и компонентов.
- Не давайте аккумулятору полностью разряжаться. Подзаряжайте его после каждого использования или не реже одного раза в месяц, если машина не используется регулярно.
- Не заряжайте аккумулятор в перевернутом положении.
- Всегда закрепляйте аккумулятор скобой. Иначе аккумулятор может выпасть и повредить ребёнка, если машина перевернется.

- Зарядный разъём находится на приборной панели.
- Во время зарядки КНОПКА ПИТАНИЯ должна быть в позиции «OFF» (выкл.).
- Перед первым использованием следует заряжать аккумулятор в течение 4-6 часов. Не заряжайте аккумулятор дольше 10 часов, чтобы избежать перегрева зарядного устройства.
- Если машина начинает ехать медленно, подзарядите аккумулятор.
- После каждого использования, но не реже одного раза в месяц, заряжайте аккумулятор в течение 8-12 часов, но не дольше 20 часов.



1. Поверните крышку разъёма против часовой стрелки и снимите её; (крышка находится **НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ**).
2. Вставьте штекер зарядного устройства в разъём.
3. Вставьте вилку зарядного устройства в настенную розетку. Начнется зарядка аккумулятора.

# Руководство по устранению неполадок


## ■ Машина не едет

**ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Низкий заряд батареи.**

После каждого использования или не реже одного раза в месяц полностью заряжайте аккумулятор в течение 10 часов. Не оставляйте аккумулятор на подзарядке более, чем на 20 часов.

**ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Сработал термальный предохранитель.**

Машина оборудована самовосстанавливающимся предохранителем. Когда машина перегружена или неправильно управляется, этот предохранитель отключает машину на 15-20 секунд, по прошествии которых работоспособность машины восстанавливается. Самовосстанавливающийся предохранитель расположен под сиденьем (смотрите на рисунке).

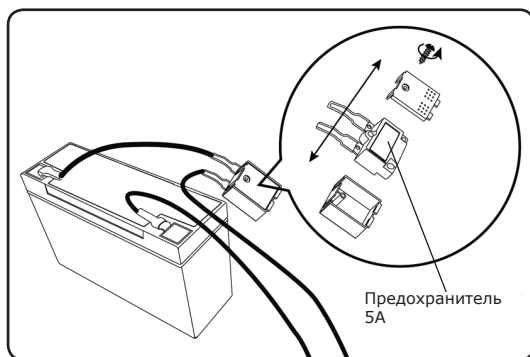

**Чтобы предотвратить отключение питания предохранителем, следуйте следующим инструкциям:**

**НЕ** перегружайте машину, максимально допустимый вес: 30 кг.

**НЕ** привязывайте ничего позади машины.

**НЕ** выезжайте на крутые подъёмы.

**НЕ** наезжайте на закреплённые объекты, это может вызвать пробуксовку колёс и перегрев двигателя.

**НЕ** катайтесь в очень жаркую погоду - возможен перегрев комплектующих.

**НЕ** проводите работ с электросистемой, это может вызвать короткое замыкание, активирующее предохранитель.

**ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Ослабились колесные гайки.**

Если гайки не затянуты, колёса не получают сцепления для движения. Затяните гайки гаечным ключом.

**ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Коннектор аккумулятора или провода отсоединены.**

Убедитесь, что коннекторы аккумулятора правильно подсоединены.

**ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: аккумулятор вышел из строя.**

Придерживались ли вы инструкций при работе с аккумулятором? Аккумулятор старый? Возможно, его следует заменить.

**ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Электрическая система неисправна.**

Вода могла повредить систему, а также грязь, пыль или песок могли засорить переключатель.

**ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Двигатель неисправен.**

Двигателю необходим профессиональный ремонт.

## ■ Аккумулятор не заряжается

**ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Коннектор аккумулятора или адаптера отсоединен.**

Убедитесь, что коннекторы аккумулятора и адаптера правильно подключены.

**ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Зарядное устройство не подключено.**

Убедитесь, что зарядное устройство включено в розетку, а розетка подключена к электросети.

### **ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Зарядное устройство не работает.**

Нагревается ли зарядное устройство во время зарядки? Если нет, оно может быть сломано, тогда необходимо его заменить.

### **■ Машина едет недолго**

#### **ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Аккумулятор недостаточно заряжен.**

Возможно, вы недостаточно долго заряжали аккумулятор. После каждого использования, но не реже одного раза в месяц, заряжайте аккумулятор в течение 8-10 часов. Не оставляйте аккумулятор на подзарядке более, чем на 20 часов.

#### **ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Аккумулятор старый.**

Возможно, аккумулятор утратил способность держать заряд. В зависимости от количества использований и различных факторов, аккумулятор служит от года до трех лет. Замените аккумулятор на новый.

### **■ Аккумулятор издает жужжащие или булькающие звуки во время зарядки**

Это нормально и не является причиной для беспокойства. Аккумулятор также может не издавать никаких звуков при подзарядке, что также нормально.

### **■ Зарядное устройство нагревается во время зарядки**

Это нормально и не является причиной для беспокойства.

## **Уход за машиной**

- Проверка деталей игрушки перед использованием является обязанностью родителей. Вы должны регулярно проверять на наличие потенциальных угроз аккумулятор, зарядное устройство, кабель или шнур, контакты, шурупы, крепящие изделия, содержимое других деталей. В случае обнаружения неисправности игрушку нельзя использовать до надлежащего устранения неполадки.
- Убедитесь, что пластиковые детали машины не имеют трещин и не сломаны.
- Периодически используйте лёгкие масла для смазки движущихся деталей, например, колёс.
- Храните машину в помещении или накрывайте брезентом для защиты от сырой погоды.
- Держите машину вдали от источников тепла, таких как плита или обогреватель. В противном случае пластиковые детали могут расплавиться.
- Перезаряжайте батарею после каждого использования. Работать с аккумулятором разрешается только взрослым. Заряжайте аккумулятор не менее одного раза в месяц, если машина не используется.
- Не мойте машину водой, в том числе из шланга. Не используйте машину во время дождя или снегопада. Вода может вывести из строя двигатель, электросистему и аккумулятор.
- Для сохранения внешнего вида машины протирайте пластиковые детали мягкой сухой тканью. Допускается использование полироли для мебели без содержания воска. Не используйте абразивные очистители и полироли для автомобилей.
- Машину лучше не использовать на таких поверхностях, как грязь, песок или мелкий гравий, во избежание повреждения движущихся деталей, двигателя или электросистемы.
- Когда машина не используется, все электрические элементы должны быть отключены. Выключите кнопку питания и отсоедините аккумулятор.

# Утилизация аккумулятора



- Ваша свинцово-кислотная батарея (аккумулятор) должна быть переработана или утилизирована в соответствии с экологическими нормами.
- Не утилизируйте аккумулятор путем сжигания. Это может вызвать взрыв или протечку аккумулятора.
- Не выбрасывайте свинцово-кислотную батарею в бытовой мусор.
- Верните использованный аккумулятор вашему местному аккредитованному утилизатору свинцово-кислотных батарей, например, торговцу автомобильными аккумуляторами.
- Для получения дополнительной информации о переработке и утилизации свинцово-кислотных батарей в соответствии с экологическими нормами свяжитесь с местным представителем службы утилизации отходов.



# Как использовать дистанционное управление

## НЕОБХОДИМО УПРАВЛЕНИЕ ВЗРОСЛЫМИ

1. Установите ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ на «Remote control» (дистанционное управление).
2. Установите антенну в гнездо на пульте управления.
3. Вставьте 2 батарейки (AAA) в пульт.
4. Нажмите ЛЕВЫЙ ДЖОЙСТИК вперёд – машина поедет вперёд, нажмите ЛЕВЫЙ ДЖОЙСТИК назад – машина поедет назад.
5. Нажмите ПРАВЫЙ ДЖОЙСТИК влево – машина повернет налево, нажмите ПРАВЫЙ ДЖОЙСТИК вправо – машина повернет направо.

