


РОБОТ Р/У

Арт. 1006F057 (147030)

Для детей
от 3 лет


Инструкция по эксплуатации

S.W.A.T
ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

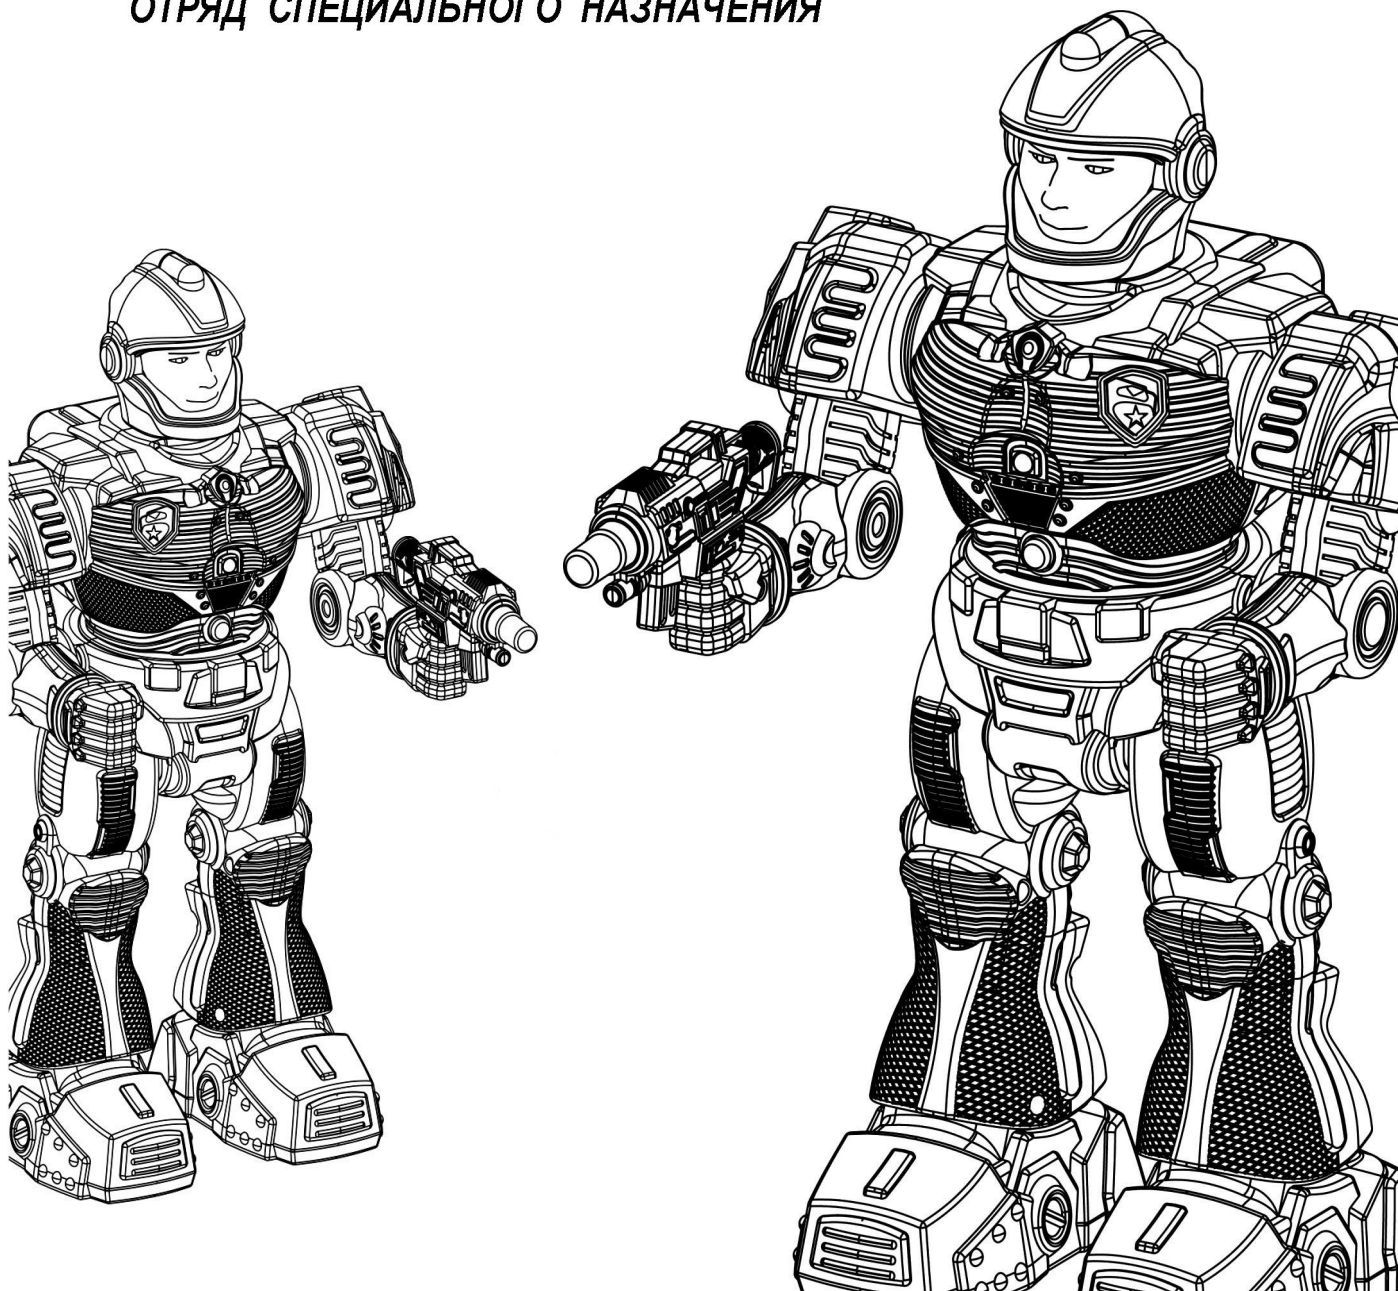


**БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ИГРУШКИ НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА!
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ
ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

В КОМПЛЕКТЕ:

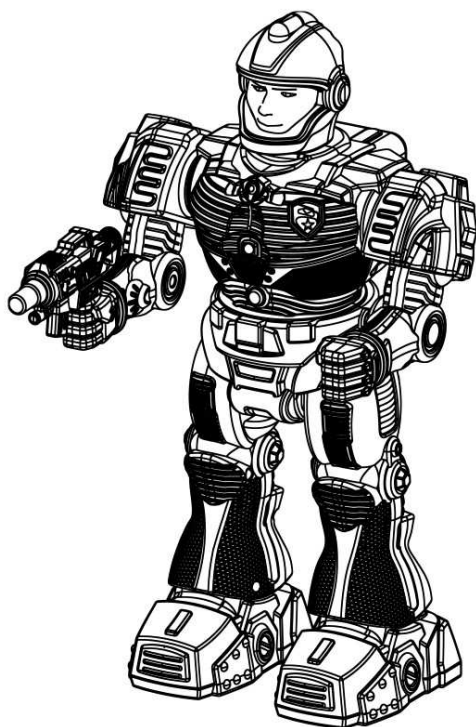


Робот Р/У

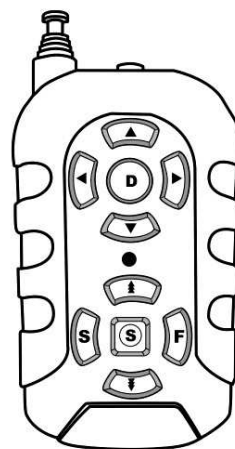

**Пульт
дистанционного
управления**

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК:

**ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ 5 БАТАРЕЕК ТИПА «АА» 1.5V (В КОМПЛЕКТ НЕ
ВХОДЯТ)**

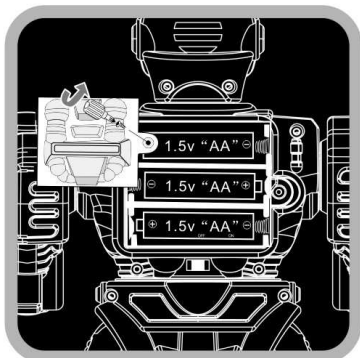


Установка батареек в корпус робота:

- 1) Убедитесь, что выключатель питания робота находится в положении 'OFF' (выключено).
- 2) При помощи отвертки открутите винт на крышке отсека для батареек, как показано на рисунке.
- 3) Установите 3 батарейки типа «АА» 1.5V (в комплект не входят), соблюдая полярность.
- 4) Закройте крышку отсека для батареек и закрутите винт.

При низком уровне заряда батареек светодиоды, расположенные на корпусе робота тускнеют, робот замедленно реагирует на сигналы, передаваемые с пульта управления, или вовсе не активен. В этом случае установите в корпус робота новый комплект батареек.

Установка батареек в пульт дистанционного управления:

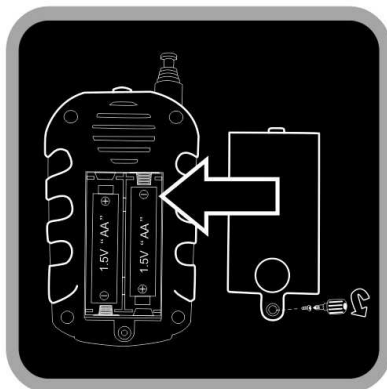

- 5) Убедитесь, что выключатель питания пульта находится в положении 'OFF' (выключено).
- 6) При помощи отвертки открутите винт на крышке отсека для батареек, как показано на рисунке.
- 7) Установите 2 батарейки типа «AA» 1.5V (в комплект не входят), соблюдая полярность.
- 8) Закройте крышку отсека для батареек и закрутите винт.

При низком уровне заряда батареек индикатор питания пульта может перестать гореть, при этом робот не будет реагировать на сигналы или сократится диапазон принятия сигнала. В этом случае установите в пульт управления новый комплект батареек.


Меры предосторожности при обращении с батарейками:



- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не устанавливайте вместе новые батарейки и использованные, а также батарейки разных типов.
- Соблюдайте полярность при установке батареек.
- Замена и установка батареек должна производиться взрослыми.
- Своевременно вынимайте разряженные батарейки из изделия.
- Не пытайтесь подзарядить непerezаряжаемые батарейки.
- Зарядка батареек должна производиться взрослыми.
- Вынимайте батарейки из игрушки, если не собираетесь использовать ее в течение длительного периода времени.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наилучших функциональных показателей игрушки пульт дистанционного управления следует направлять непосредственно на ИК приемник, расположенный в голове робота.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:

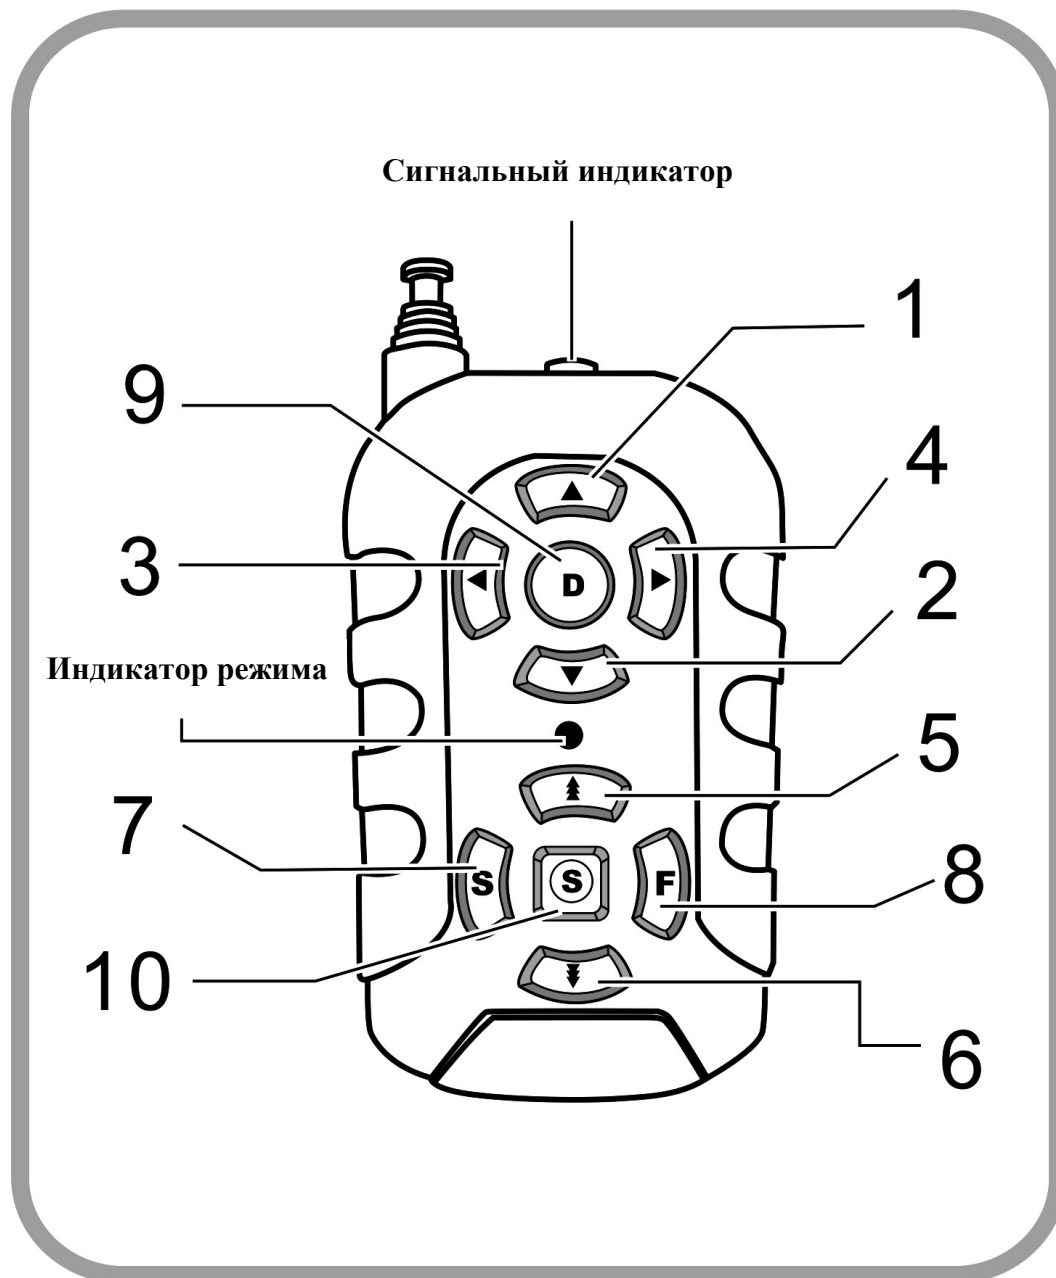

Нажмите на кнопку 1, робот получит сигнал с пульта дистанционного управления. Глаза робота замигают, и он пройдет 8 шагов вперед, производя характерный звук передвижения робота.

Нажмите на кнопку 2, робот получит сигнал с пульта дистанционного управления. Глаза робота замигают, и он пройдет 8 шагов назад, производя характерный звук передвижения робота.

Нажмите на кнопку 3, робот получит сигнал с пульта дистанционного управления. Глаза робота замигают, и он повернет налево, производя характерный звук передвижения робота.

Нажмите на кнопку 4, робот получит сигнал с пульта дистанционного управления. Глаза робота замигают, и он повернет направо, производя характерный звук передвижения робота.

Нажмите на кнопку 5, робот получит сигнал с пульта дистанционного управления. Глаза робота замигают, и он скользящими движениями продвинется немного вперед под музыку.

Нажмите на кнопку 6, робот получит сигнал с пульта дистанционного управления. Глаза робота замигают, и он скользящими движениями начнет перемещаться назад под музыку.

Нажмите на кнопку 7, робот получит сигнал с пульта дистанционного управления. Глаза робота замигают, он встанет в позу готовности к стрельбе и произведет звук выстрела.

Нажмите на кнопку 8, робот получит сигнал с пульта дистанционного управления. Глаза робота замигают, он будет вращаться по кругу, прицеливаясь к мишеням и отстреливая врагов.

Нажмите на кнопку 9, робот получит сигнал с пульта дистанционного управления. Глаза робота замигают, и он будет танцевать под музыку.

Нажмите на кнопку 10, робот получит сигнал с пульта дистанционного управления и отреагирует звуковым сигналом.

Энергосберегающий режим: Если, находясь в режиме ожидания, робот не получает сигналов в течение 4 минут, то он автоматически переходит в режим энергосбережения. При этом робот скажет «Пока!», и питание отключится.

ВКЛЮЧЕНИЕ

1. Переведите выключатель питания в положение «ON» (включено) (Рис.1), загорится индикатор питания на корпусе робота и замигают светодиоды в оружии и глазах робота. Теперь нажмите на кнопку на корпусе робота (Рис.2). Робот представится и продемонстрирует ряд действий под музыку. По завершении демонстрации робот перейдет в режим ожидания. Используйте пульт для управления роботом.

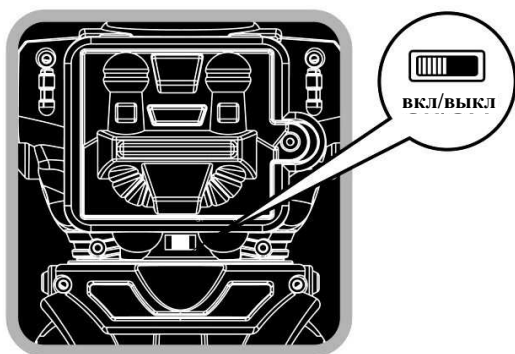


Рис.1

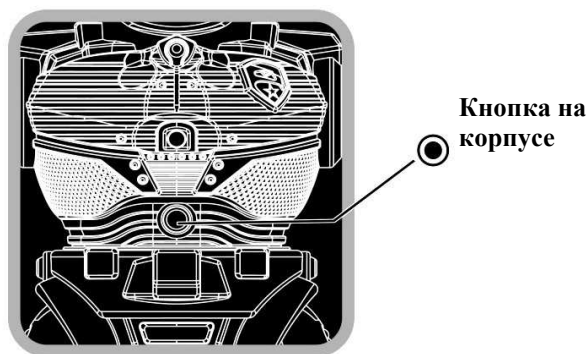



Рис.2

2. Вы можете менять положение рук и головы робота.

ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ


ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

1. Нажмите на кнопку 9, замигают глаза робота, и робот начнет танцевать под музыку.

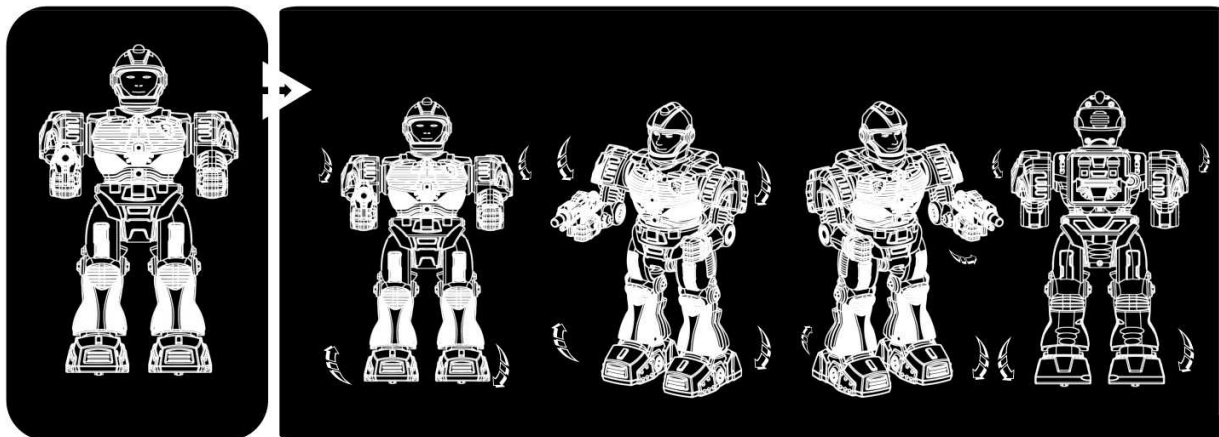


БОЕВОЙ РЕЖИМ

2. Нажмите на кнопку 8, замигают глаза робота, и робот начнет вращаться по кругу, прицеливаясь к мишеням и отстреливая врагов.

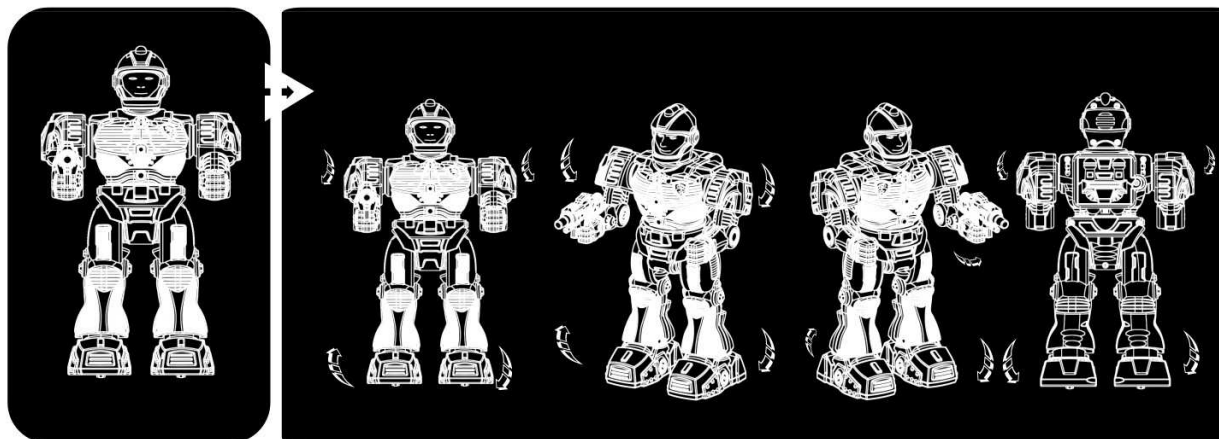

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ

Если, находясь в режиме ожидания, робот не получает сигналов с пульта дистанционного управления в течение 4 минут, то он автоматически переходит в режим энергосбережения. При этом робот скажет «Пока!», и питание отключится. Активизировать робота можно, нажав на кнопку на его корпусе.

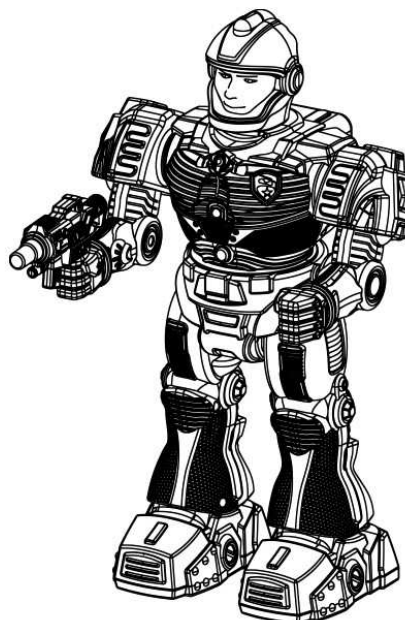

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Защита от грязи и пыли

Следует содержать поверхность игрушки в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи Мягкой слегка влажной ткани. Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Игрушка должна храниться в сухом месте. Не подвергайте изделие воздействию влаги или прямых солнечных лучей.

Защита от ударов

Не роняйте изделие!