

Автомобиль радиоуправляемый (арт. В105023)

Инструкция по эксплуатации

Перед началом эксплуатации игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**


Установка батареек в пульт управления

1. Откройте крышку отделения для батареек в задней части пульта.
2. Вставьте батарейку 9V, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отделения.

Установка батареек в автомобиль

1. Откройте крышку аккумуляторного отсека на днище автомобиля.
 2. Вставьте комплект из 6 перезаряжаемых батареек №5 (аккумулятор).
 3. Закройте крышку отсека.
- При установке источников питания соблюдайте полярность.
 - Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
 - Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.
 - Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, извлеките батарейки во избежание повреждения корпуса игрушки.
 - В случае протечки источников питания и попадания электролита в глаза немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.
 - Не замыкайте контактов источников питания. Не пытайтесь разобрать источники питания, не бросайте их в огонь и воду.
 - Не храните, не заряжайте и не используйте источники питания в условиях повышенной влажности и при высоких температурах.

Зарядка блока питания автомобиля

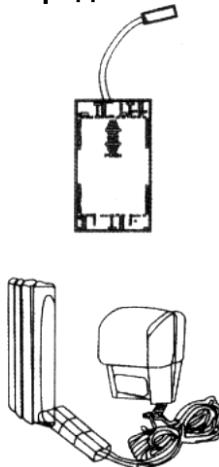

1. Поместите перезаряжаемые батарейки (аккумулятор) в зарядное устройство.
 2. Подсоедините зарядное устройство к эл. розетке 220V. Оптимальное время зарядки составляет 4-6 часов. Не превышайте оптимального времени зарядки.
 3. По окончании зарядки отсоедините зарядное устройство от сети.
- Во избежание поражения электрическим током не подключайте зарядное устройство к сети и не выдергивайте вилку из розетки мокрыми руками.
 - Если во время зарядки появились дым, необычный запах или шум, немедленно прекратите зарядку и отсоедините зарядное устройство от электрической розетки.
 - Во время зарядки аккумулятор и зарядное устройство слегка нагреваются, это нормально.
 - Новые батарейки достигают своей максимальной мощности через несколько циклов зарядки/разрядки.

Использование игрушки

Установите выключатель питания пульта управления в положение «ON». Должна загореться красная лампочка – индикатор питания. При помощи рычажков пульта вы можете направлять автомобиль вперед, назад, налево и направо, а также останавливать автомобиль.

Установите выключатель питания автомобиля в положение «ON» и начинайте управлять его движением. Если при движении автомобиля вперед или назад его траектория отклоняется от прямой линии, произведите балансировку колес при помощи кнопки балансировки. Если автомобиль заносит вправо, поверните кнопку влево; если автомобиль отклоняется влево, поверните кнопку вправо.

По окончании игры не забудьте отключить питание автомобиля и пульта управления.

Устранение неполадок

| Неисправность | Возможная причина | Способы решения |
|-----------------------------|---|--|
| Индикатор в пульте не горит | 1. Батарейка в пульте управления установлена неправильно. 2. Батарейка «села». | 1. Установите батарейку правильно. 2. Замените батарейку. |

| | | |
|---|--|---|
| Автомобиль не трогается с места | 1. Батарейки в автомобиле установлены неправильно. 2. Батарейки «сели». | 1. Установите батарейки правильно. 2. Замените батарейки. |
| Автомобиль неуправляем | 1. Радиопомехи. 2. Поблизости используется другая р/у игрушка на той же частоте. | Выберите для игры другое место или другое время. |
| Автомобиль неуправляем на определенных участках | Близость металлических дверей или электробытовых приборов (например, холодильника, стиральной машины). | Выберите для игры другое место. |
| Зона действия пульта сокращается | Батарейка в пульте управления «садится». | Замените батарейку. |
| Автомобиль самопроизвольно меняет скорость и направление движения | Игрушка используется на слишком неровной поверхности. | Выберите для игры ровную площадку. |
| Автомобиль не может ехать по прямой | Колеса автомобиля нуждаются в балансировке | Произведите балансировку при помощи кнопки на днище автомобиля. |

*Примечание: если пульт управления находится слишком близко от автомобиля, управление автомобилем затруднено.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Во избежание несчастных случаев не давайте игрушку детям младше 3 лет. Не позволяйте маленьким детям облизывать металлические части игрушки.
2. Дети должны использовать игрушку под наблюдением взрослых.
3. Некоторые детали и части игрушки могут иметь острые края. Будьте осторожны, чтобы не пораниться.
4. Не позволяйте детям играть на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других опасных местах.
5. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
6. Запрещается использовать игрушку вне помещений во время дождя и особенно грозы.
7. Не направляйте автомобиль в сторону людей и животных, а также мебели и хрупких предметов.
8. Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса машины.
9. Не берите автомобиль в руки сразу после его остановки: некоторые части машины могут значительно нагреться во время движения.
10. Не допускайте соприкосновения антенн пульта и автомобиля.
11. Во избежание потери контроля над автомобилем не используйте его поблизости от другой Р/У модели, работающей на той же частоте.
12. Оберегайте игрушку от воздействия влаги, высоких температур и солнечных лучей.
13. Во избежание повреждения игрушки в результате повышенной влажности не оставляйте игрушку на ночь вне помещений.
14. Не позволяйте детям разбирать игрушку. В случае возникновения неисправностей не используйте игрушку до полного их устранения.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

- Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений. Избегайте столкновения игрушки с препятствиями.
- Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой щеточки или слегка увлажненной тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!
- Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Прежде, чем убрать игрушку на хранение, извлеките источники питания.