


МОТОЦИКЛ НА АККУМУЛЯТОРЕ

МОДЕЛЬ СН-8812

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

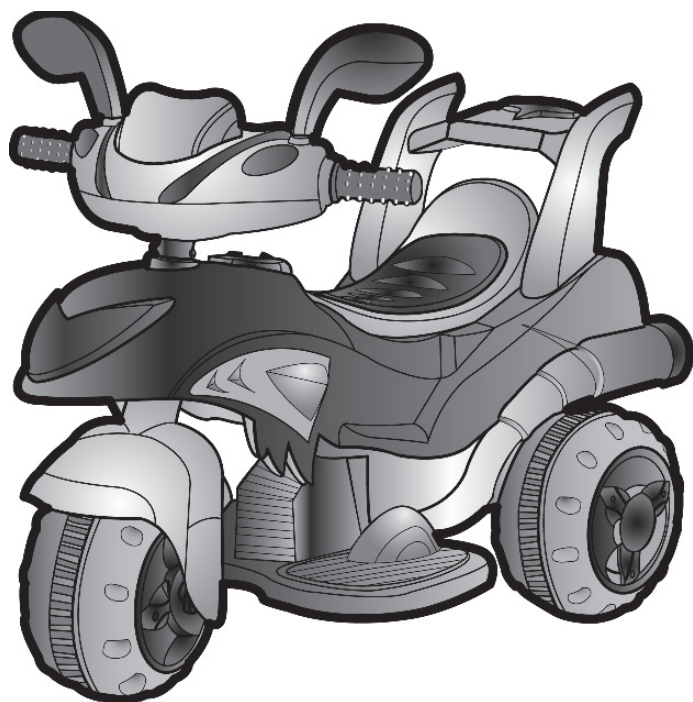

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ЛЕТ

Благодарим Вас за покупку мотоцикла модели CH8812!

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией, прежде чем приступать к эксплуатации изделия. Неправильная эксплуатация мотоцикла может привести к травмам ребенка или поломке изделия. Сохраните инструкцию для дальнейших справок.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Возраст	От 3 лет
Размер изделия	730*420*590мм
Вес изделия	10 кг
Максимальная нагрузка изделия	25 кг
Скорость	3-4 км/ч
Мотор	6V 15W
Время зарядки	1-2 часа катания после 8-12 часов зарядки
Зарядное устройство	Выход: DC 6V500mA
Аккумулятор	6V 4Ah

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРА

1. Перед первым использованием изделия необходимо зарядить аккумулятор в течение 18 часов! В противном случае срок службы аккумулятора значительно снизится.
2. Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо зарядки и затем – вилку зарядного устройства в розетку.
3. Оптимальное время зарядки составляет 8-12 часов.
4. Не заряжайте аккумулятор более 20 часов.
5. Во время зарядки аккумулятор и ЗУ могут слегка нагреваться.
6. Избегайте попадания жидкости в гнездо зарядки. В противном случае возможно короткое замыкание.
7. Используйте аккумулятор и зарядное устройство, рекомендованные производителем.
8. Не пытайтесь заряжать непerezаряжаемые батарейки.
9. Не устанавливайте вместе новые батарейки и использованные.
10. Своевременно вынимайте разряженные батарейки из изделия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

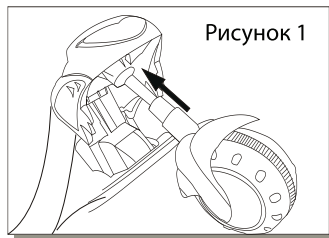


Рисунок 1

1. Сборка передней части корпуса
Переверните корпус мотоцикла. Вставьте трубку передней вилки в соответствующее отверстие в передней части корпуса.

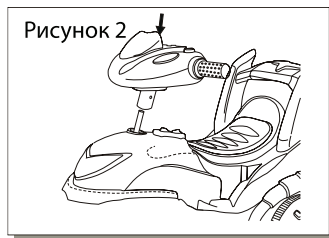


Рисунок 2

2. Установите руль на корпус мотоцикла, как показано на рисунке.

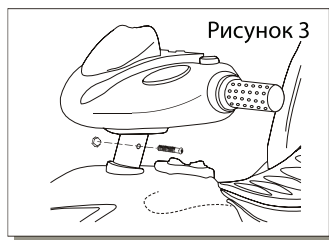


Рисунок 3

3. Закрутите болт на рулевой колонке, совместив отверстия, как показано на рисунке. Старайтесь не давить на кнопки приборной панели во избежание их повреждения.

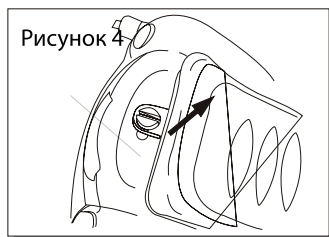


Рисунок 4

4. Для подключения аккумулятора снимите сиденье, повернув соответствующий болт при помощи отвертки.




Рисунок 5

фиксатор аккумулятора

5. Установка и зарядка аккумулятора
Установите аккумулятор в отсек для аккумулятора под сиденьем. Соедините контакт аккумулятора с контактом мотоцикла.


Примечание: Чтобы произвести зарядку аккумулятора, отсоедините контакты аккумулятора и мотоцикла и подсоедините контакт аккумулятора к штекеру зарядного устройства.

Рисунок 6

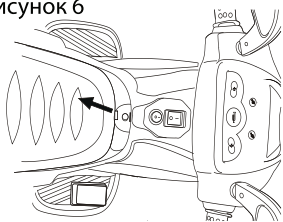


6. Установите сиденье на корпус мотоцикла.

Рисунок 7

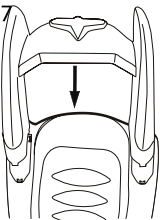


7. Установите спойлер на корпус мотоцикла, как показано на рисунке.

Рисунок 8

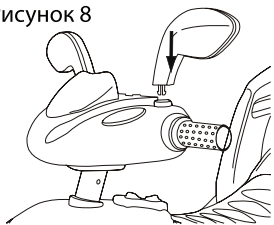

8. Установите зеркала в направлении стрелки, как показано на рисунке.


Рисунок 9

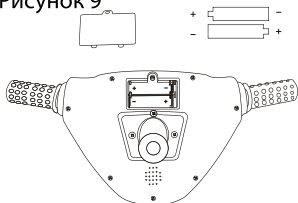

9. Установите батарейки в отсек для батареек на приборной панели. Соблюдайте полярность при установке батареек.


ФУНКЦИИ МОТОЦИКЛА

Рисунок 10

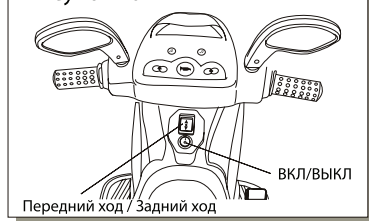

1. Усадите ребенка на сиденье так, чтобы он сидел за рулем ровно. Переведите кнопку питания (ВКЛ/ВЫКЛ) в положение «ВКЛ». Переведите переключатель хода движения (Передний ход/задний ход) в положение «ВПЕРЕД» и нажмите на педаль газа. Мотоцикл будет двигаться вперед. Переведите переключатель хода движения в положение «НАЗАД» и нажмите на педаль газа. Мотоцикл будет двигаться назад. В среднем положении переключателя мотоцикл не реагирует на нажатия на педаль. **ВНИМАНИЕ!** Менять положение переключателя можно только после полной остановки мотоцикла! Никогда не трогайте переключатель во время движения мотоцикла!

Рисунок 11

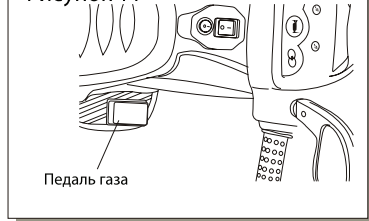


2. Всегда переводите переключатель хода движения в положение «Стоп» (среднее положение), если не управляете мотоциклом.

Рисунок 12



Используйте музыкальные кнопки, расположенные на приборной панели.

Рисунок 13

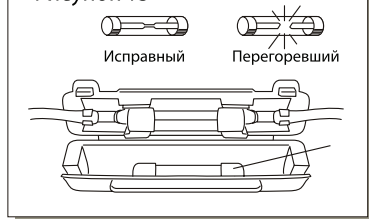

Замените предохранитель, в случае если он перегорел. Откройте коробку предохранителя, расположенную под сиденьем, и выньте перегоревший предохранитель. Установите новый предохранитель и закройте крышку коробки. См. рис.13
Примечание: тип предохранителя 20А.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОВ

Признак	Возможная причина и способ устранения
Мотоцикл не едет	1. Убедитесь в том, что переключатель хода движения не находится в положении «Стоп». 2. Убедитесь, что мотоцикл не перегружен. 3. Удостоверьте в исправности предохранителя. 4. Убедитесь, что соединены контакты аккумулятора.
Мотор заводится, но мотоцикл не едет	1. Убедитесь, что колеса мотоцикла прокручиваются. 2. Убедитесь, что гайка, удерживающая мотор, плотно закручена. 3. Убедитесь, что редуктор мотоцикла исправен.
Мотоцикл движется медленно	1. Аккумулятор разряжен. 3. Износ мотора, замените мотор.
Аккумулятор не заряжается	1. Отсоединены провода аккумулятора. 2. Аккумулятор или ЗУ повреждены.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не позволяйте ребенку кататься по тротуарам, автомобильным дорогам, по поверхностям с уклоном, вблизи водоемов и в других опасных зонах.
2. Мотоцикл предназначен для катания по ровной поверхности.
3. Не перегружайте изделие. Максимальная нагрузка изделия 25 кг.
4. Зарядка аккумулятора должна производиться взрослым.
5. Дети должны кататься на мотоцикле только под присмотром взрослого.
6. Не вносите изменений в электрическую схему изделия.
7. Не катайтесь в дождь и не допускайте воздействия влаги на изделие.
8. Не меняйте положение переключателя передач во время движения.
9. При возникновении препятствия во время движения необходимо отпустить педаль газа и свернуть, избегая столкновения.
10. Своевременно производите зарядку аккумулятора.
11. Перед длительным хранением произведите полную зарядку аккумулятора.
12. Не управляйте мотоциклом в дождливую погоду.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

• Инструкция по эксплуатации	1 шт.
• Корпус мотоцикла	1 шт.
• Приборная панель	1 шт.
• Сиденье	1 шт.
• Элементы передней части корпуса	1 наб.
• Зарядное устройство	1 шт.
• Руль	1 шт.
• Аккумулятор	1 шт.
• Зеркало	2 шт.

ВНИМАНИЕ

Необходимо обратить особое внимание на следующее:

1. Сборка изделия должна производиться взрослыми.
2. Изделие предназначено для детей от 3 лет!
3. Дети должны кататься исключительно под присмотром взрослого!
4. Заряжайте аккумулятор перед использованием изделия. Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми.
5. Храните элементы упаковки в недоступном для детей месте.
6. Регулярно проверяйте зарядное устройство, провода и штекеры на предмет повреждений. В случае обнаружения повреждений, не используйте изделие до их полного устранения.