


# ДЕТСКИЙ МОТОЦИКЛ НА АККУМУЛЯТОРАХ

## Инструкция по эксплуатации

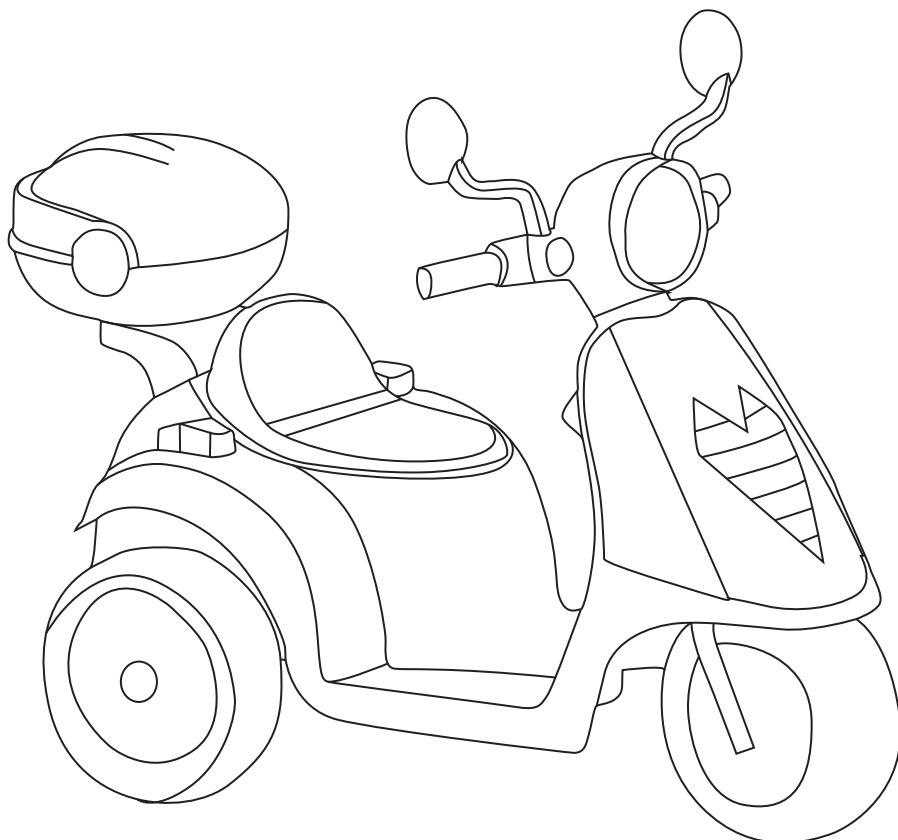

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед началом эксплуатации изделия

- Для детей от 3х лет
- Требуется сборка взрослыми
- Зарядка аккумулятора должна производиться только взрослыми
- Сохраните настоящую инструкцию – она может потребоваться в дальнейшем

## **Содержание:**

1. Об изделии
2. Спецификация
3. Комплектующие
4. Меры предосторожности
5. Фрагментированная схема
6. Сборка изделия
7. Как пользоваться мотоциклом
8. Предохранитель
9. Зарядка аккумулятора
10. Уход за изделием
11. Устранение неисправностей

### **1. Об изделии**


Благодарим вас за приобретение нашего изделия, мы надеемся, что оно принесет много радости вашим детям.

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед началом эксплуатации изделия.

## 2. Спецификация

Возраст	От 3х лет	Аккумулятор	6В 4Ач
Максимальная нагрузка	30 кг	Габариты изделия	105*44*76 см
Скорость	3 км/час	Питание	Аккумулятор
Зарядное устройство	Вход 220В Выход DC 6 В 1А	Время зарядки	8-12 часов
Предохранитель	10А	Срок службы аккумулятора	Около 300 перезарядок


## 3. Комплектующие

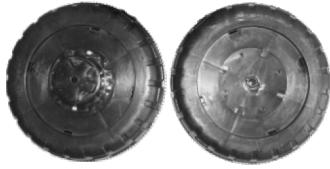Корпус мотоцикла	Головная часть	Стальные детали (передняя вилка, передняя ось, задняя ось)
		
Бардачок	Сиденье	Задние колеса
		
Переднее колесо	Комплект аксессуаров и редуктор	Зарядное устройство
		

## **4. Меры предосторожности**


1. Дети должны кататься на мотоцикле под наблюдением взрослых.
2. Дети должны надеть защитный шлем, чтобы кататься на мотоцикле.
3. Не позволяйте ребенку кататься по тротуарам, автомобильным дорогам, по поверхностям с уклоном, вблизи водоемов и в других опасных зонах.
4. Мотоцикл предназначен для катания по прямой и твердой поверхности, не катайтесь по песку или воде.
5. Изменять направление движения (вперед-назад) допустимо только после полной остановки мотоцикла. В противном случае редуктор будет поврежден и это не будет гарантийным случаем.
6. Не позволяйте детям играть с аккумулятором или зарядным устройством.
7. Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми.
8. Не перегружайте изделие.
9. Не вносите изменения в электрическую схему.
10. Объясните детям, как правильно кататься на мотоцикле, и убедитесь, что они вас поняли.
11. Регулярно проверяйте мотоцикл на предмет возможных неисправностей.
12. Не позволяйте детям прикасаться к колесам или находиться рядом с ними во время движения.

## 5. Фрагментированная схема

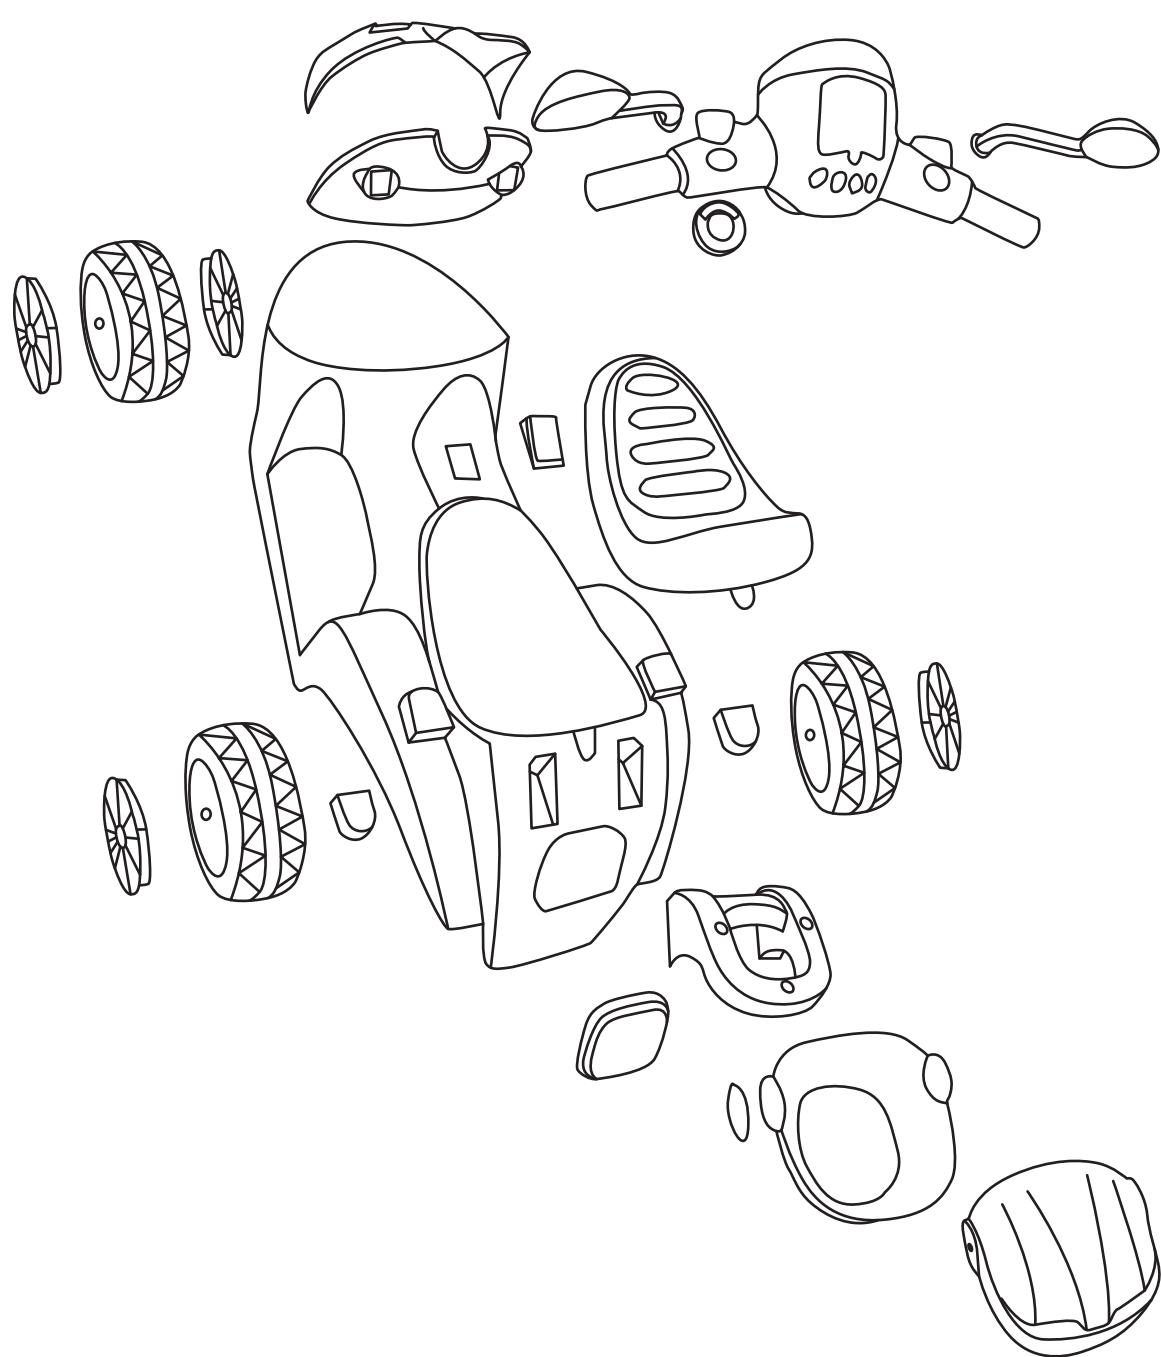


## 6. Сборка изделия

Сборка должна осуществляться взрослыми.  
Не выбрасывайте упаковку до тех пор, пока сборка полностью не завершена.

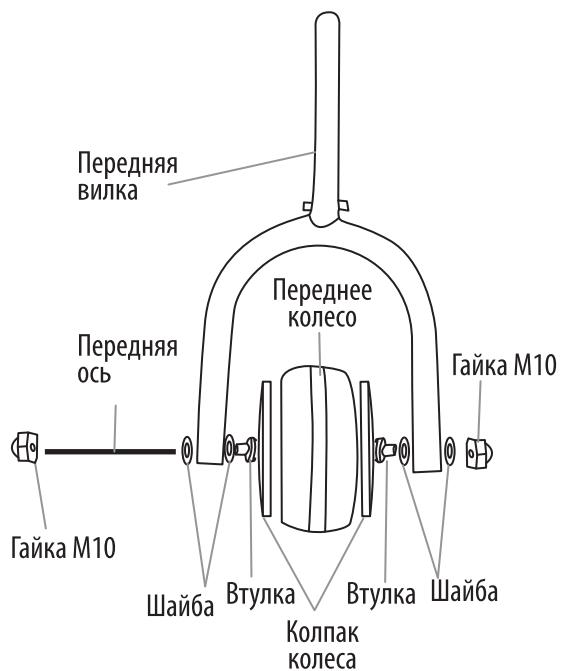


### 1. Сборка передней вилки

Соберите переднюю вилку с колесом, как показано на рисунке. Затяните конструкцию гаечным ключом.

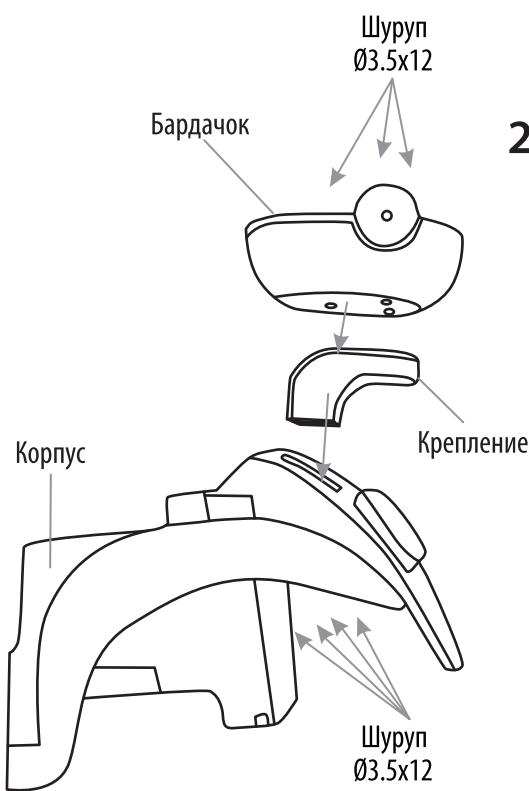

### 2. Установка бардачка

Установите крепление бардачка на заднюю часть корпуса мотоцикла, закрепите 4-мя винтами 3,5\*12 с нижней стороны. Установите нижнюю часть бардачка на крепление и закрепите 3-мя винтами 3,5\*12 (см. рисунок).

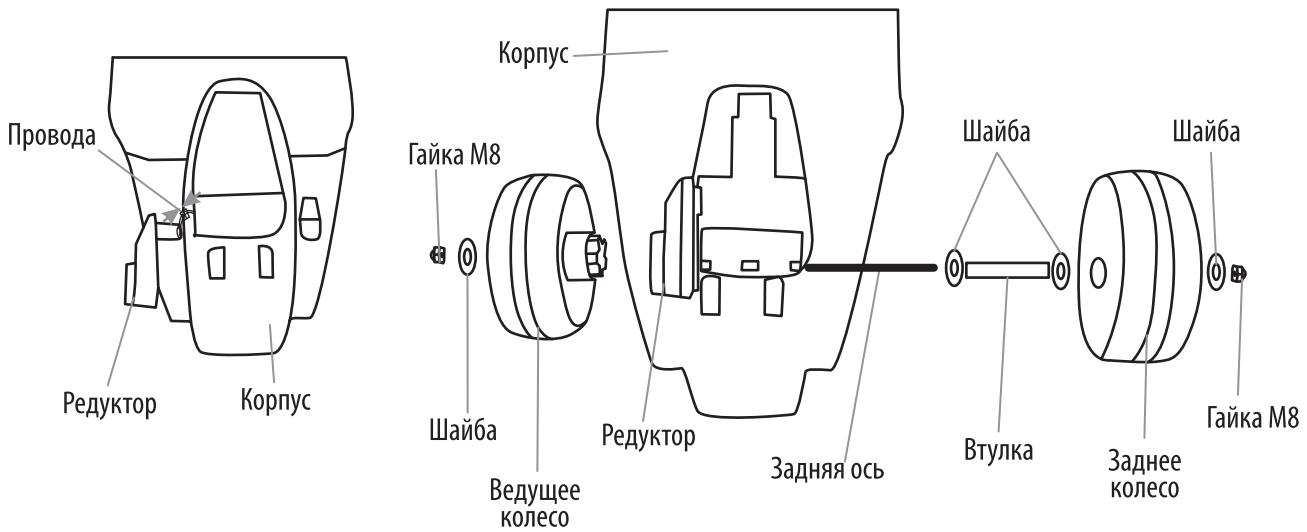


### 3. Установка задних колес

Установите редуктор на корпус мотоцикла, соедините провода. Соберите заднюю ось с колесами в последовательности, показанной на рисунке. Затяните собранную конструкцию гайками с обеих сторон.




### 4. Установка передней вилки

Установите переднюю вилку в сборе с колесом на корпус мотоцикла, как показано на рисунке.

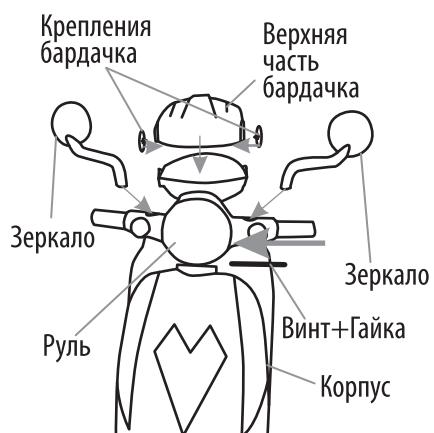

### 5. Установка головной части

Установите руль на корпус мотоцикла, закрепите конструкцию при помощи винта и гайки. Установите зеркала по обеим сторонам. Установите верхнюю часть бардачка (крышку) на нижнюю часть бардачка, зафиксируйте креплениями.

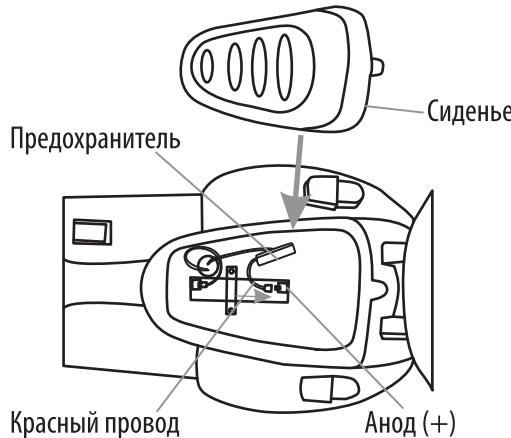

## 6. Установка сиденья

Наденьте провода на аккумулятор – красный на красную клемму, черный – на черную. Не перепутайте полярность! Установите сиденье в соответствующие пазы на корпусе.

## 7. Как пользоваться мотоциклом


Убедитесь, что мотоцикл собран согласно инструкции, все детали исправны. Объясните детям и их друзьям меры предосторожности при использовании мотоцикла.

Во избежание травм всегда выполняйте следующие требования:

- всегда надевайте защитный шлем во время катания
- дети должны кататься под наблюдением взрослых
- дети должны сидеть только на сидении и ни на каких других частях мотоцикла
- дети должны кататься только в обуви
- на мотоцикле может кататься только 1 ребенок единовременно
- не катайтесь вблизи водоемов, лестниц, по поверхностям с уклоном, по песчаным и грязным поверхностям; кататься можно только по сухим ровным поверхностям при хорошем освещении.

## ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

1. Установите переключатель «Forward-backward» (вперед-назад) в позицию «Forward» (вперед)
2. Нажмите ножную педаль, и мотоцикл поедет вперед.

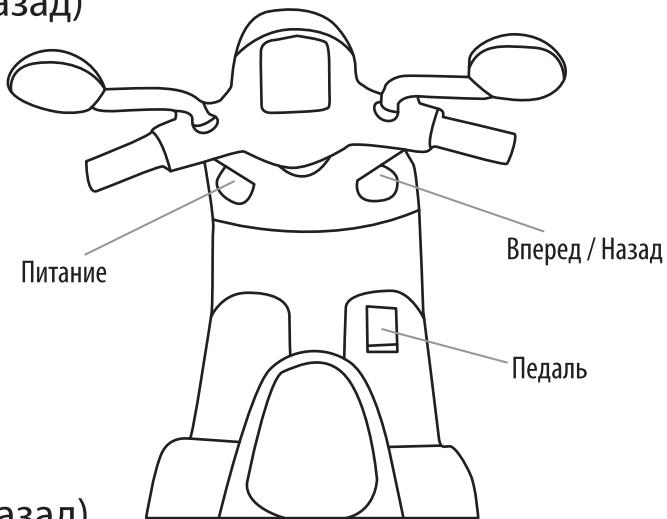

## ОСТАНОВКА

Мотоцикл остановится автоматически, как только ребенок уберет ногу с педали.

## ДВИЖЕНИЕ НАЗАД

1. Установите переключатель «Forward-backward» (вперед-назад) в позицию «Backward» (назад).
2. Нажмите ножную педаль, и мотоцикл поедет назад.

**НЕ МЕНЯЙТЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ (ВПЕРЕД-НАЗАД) ДО ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ МОТОЦИКЛА. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВЫ ПОВРЕДИТЕ РЕДУКТОР И ЭТО НЕ БУДЕТ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ.**

## 8. Предохранитель

Устройство снабжено автоматическим предохранителем, который отключает питание в случае перегрузки. Если предохранитель сработал, подождите 15-20 секунд, и питание вновь включится. Чтобы предотвратить отключение питания предохранителем, следуйте следующим инструкциям:

НЕ перегружайте изделие.

НЕ привязывайте ничего позади изделия.

НЕ въезжайте на крутые подъемы.


НЕ наезжайте на закрепленные объекты, это может вызвать пробуксовку колес и перегрев двигателя.

НЕ катайтесь в очень жаркую погоду - возможен перегрев комплектующих.

НЕ проводите работ с электросхемой, это может вызвать короткое замыкание, активирующее предохранитель.

## 9. Зарядка аккумулятора

Зарядка должна производиться только взрослыми. Перед первым использованием необходимо зарядить аккумулятор в течение 8-12 часов, но не дольше 20 часов. Гнездо зарядного устройства находится у правой задней части сиденья. Во время зарядки питание изделия отключается. Если мотоцикл начал двигаться медленно, зарядите аккумулятор. Заряжайте аккумулятор после каждого катания или не реже раза в месяц.

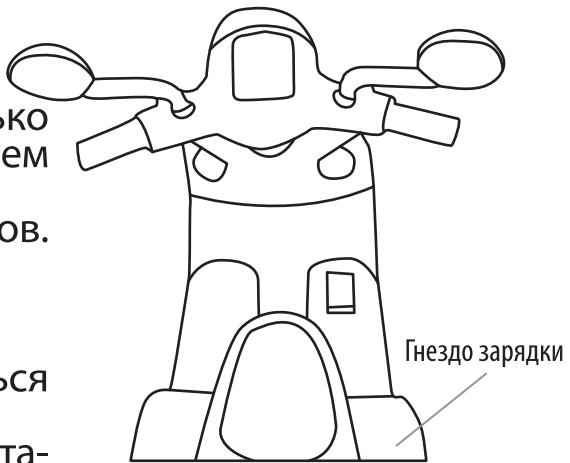

- Используйте только аккумулятор и зарядное устройство из комплекта поставки. НИКОГДА не используйте аккумулятор или зарядные устройства других производителей.
- Использование других аккумуляторов или зарядных устройств может привести к возникновению пожара или взрыва.
- Не используйте аккумулятор или зарядное устройство для других продуктов. Возможно возникновение перегрева, пожара или детонация.
- НИКОГДА не вносите изменений в электрическую систему. Работы с электрической системой могут стать причиной поражений током, пожара или взрыва, либо вывести систему из строя.
- Не допускайте прямого контакта между терминалами аккумуляторов. Возможен пожар или взрыв.
- Избегайте попадания жидкости на аккумулятор или его элементы.
- Зарядка сопровождается выделением взрывчатых газов. Не проводите зарядку вблизи от источников тепла или легковоспламеняющихся материалов. Проводите зарядку аккумулятора ТОЛЬКО в хорошо вентилируемых помещениях.
- НИКОГДА не поднимайте аккумулятор за провода или зарядное устройство. Это может стать причиной поломки аккумулятора и пожара. Поднимайте аккумулятор ТОЛЬКО за футляр.
- Зарядку аккумулятора проводите ТОЛЬКО в сухих помещениях.
- Не вскрывайте аккумулятор. Она содержит свинцовую кислоту и другие материалы, являющиеся едкими и токсичными.
- Не вскрывайте зарядное устройство. Провода и электрические цепи внутри могут стать причиной поражения током. Только взрослым разрешается заряжать аккумулятор и работать с ним.
- НИКОГДА не разрешайте детям заряжать аккумулятор или работать с ним. Аккумулятор тяжелый и содержит свинцовую кислоту (электролит).
- Не бросайте аккумулятор. Это может привести к выходу из строя аккумулятора и серьезным травмам.
- Перед зарядкой аккумулятора проверьте его на предмет износа и исправности, проверьте зарядное устройство, его кабель и коннекторы. НЕ заряжайте аккумулятор, если есть повреждения деталей и компонентов.
- Не заряжайте аккумулятор в перевернутом положении.

## **10. Уход за изделием**

- Проверка деталей игрушки перед использованием является обязанностью родителей. Вы должны регулярно проверять на наличие потенциальных угроз аккумулятор, зарядное устройство, кабель или шнур, контакты, шурупы, крепящие содержимое других деталей. В случае обнаружения неисправности игрушку нельзя использовать до надлежащего устранения неполадки.
- Убедитесь, что пластиковые детали изделия не имеют трещин и не сломаны.
- Периодически используйте легкие масла для смазки движущихся деталей, например, колес.
- Храните изделие в помещении или накрывайте брезентом для защиты от сырой погоды.
- Держите изделие вдали от источников тепла, таких как плита или обогреватель. В противном случае пластиковые детали могут расплавиться.
- Перезаряжайте аккумулятор после каждого использования. Работать с аккумулятором разрешается только взрослым. Заряжайте аккумулятор не менее одного раза в месяц, если изделие не используется.
- Не мойте изделие водой, в том числе из шланга. Не используйте изделие во время дождя или снегопада. Вода может вывести из строя двигатель, электросистему и аккумулятор.
- Для сохранения внешнего вида изделия протирайте пластиковые детали мягкой сухой тканью. Допускается использование полироли для мебели без содержания воска. Не используйте абразивные очистители и полироли для автомобилей.
- Изделие лучше не использовать на таких поверхностях, как грязь, песок или мелкий гравий, во избежание повреждения движущихся деталей, двигателя или электросистемы.
- Когда изделие не используется, все электрические элементы должны быть отключены. Выключите кнопку питания и отсоедините аккумулятор.

## **11. Устранение неисправностей**

**ПРОБЛЕМА:** Мотоцикл не едет

**ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА:** Низкий заряд аккумулятора.

После каждого использования или не реже одного раза в месяц полностью заряжайте аккумулятор в течение 10 часов. Не оставляйте аккумулятор на подзарядке более, чем на 20 часов.

**ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА:** Сработал термальный предохранитель. Изделие оборудовано самовосстанавливающимся предохранителем. Когда изделие перегружено или неправильно управляется, этот предохранитель отключает изделие на 15-20 секунд, по прошествии которых работоспособность изделия восстанавливается. Самовосстанавливающийся предохранитель расположен под сиденьем.

**ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА:** Ослабились колесные гайки.

Если гайки не затянуты, колеса не получат сцепления для движения. Затяните гайки гаечным ключом.

**ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА:** Коннектор аккумулятора или провода отсоединенены.

Убедитесь, что коннекторы аккумулятора правильно подсоединены.

**ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА:** Аккумулятор вышел из строя.

Придерживались ли вы инструкций при работе с аккумулятором? Аккумулятор старый? Возможно, его следует заменить.

**ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА:** Электрическая система неисправна.

Вода могла повредить систему, а также грязь, пыль или песок могли засорить переключатель.

**ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА:** Двигатель неисправен.

Двигателю необходим профессиональный ремонт.

**ПРОБЛЕМА:** Аккумулятор не заряжается.

**ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА:** Коннектор аккумулятора или адаптера отсоединен.

Убедитесь, что коннекторы аккумулятора и адаптера правильно подключены.

**ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА:** Зарядное устройство не подключено.

Убедитесь, что зарядное устройство включено в розетку, а розетка подключена к электросети.

**ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА:** Зарядное устройство не работает.

Нагревается ли зарядное устройство вовремя зарядки? Если нет, оно может быть сломано, тогда необходимо его заменить.

**Если вам не удается устранить неисправность, обратитесь в сервисный центр.**