

# ЭЛЕКТРООРГАН 220V/НА БАТ. С МИКРОФОНОМ

Арт. 1012М241 (152505)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ  
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ!  
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
Содержит мелкие детали!**

- 44-клавишная панель
- В комплектации: микрофон и сетевой шнур
- 8 разновидностей ритмов
- 8 разновидностей тембров
- Функция записи/воспроизведения.
- Возможность регулировки громкости/темпа.
- 22 демо-мелодии в памяти инструмента
- 2 режима проигрывания демо-мелодий
- 8 типов ударных
- Режим прямого выбора демо-мелодии нажатием на белые клавиши

## ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ:



**РИТМЫ:** 01 МЕДЛЕННЫЙ РОК  
02 РОК  
03 НЬЮ-НЬЮ  
04 ДИСКО

05 МАРШ  
06 ВАЛЬС  
07 САМБА  
08 БЛЮЗ


## ПИТАНИЕ: от сети 220V или от батареек AA

### Установка батареек:

Откройте крышку отсека для батареек.

Установите 6 батареек типа AA, соблюдая полярность, и закройте крышку.

(батарейки в комплект не входят).

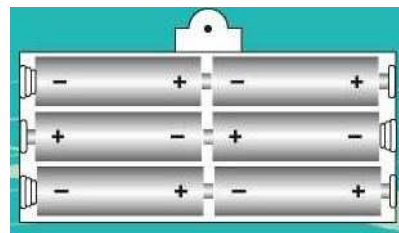

Все бытовые элементы питания (батарейки и аккумуляторы) нуждаются в специальной утилизации. В целях предотвращения загрязнения окружающей среды их не рекомендуется выбрасывать с обычным мусором.



### Осторожно!

- Во избежание повреждения инструмента извлеките из него батарейки, если вы не собираетесь использовать его в течение долгого периода времени.
- Не устанавливайте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
- Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
- Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.

### Меры предосторожности:

- Не разбирайте инструмент и не вносите самостоятельно изменений в его конструкцию. В случае возникновения неисправностей немедленно прекратите использовать инструмент и обратитесь к специалистам.
- Берегите инструмент от попадания влаги и жидкостей. Не используйте инструмент вне помещений в дождливую погоду.
- Во избежание повреждения поверхности и внутренних деталей инструмента берегите его от попадания грязи, вибрации, воздействия низких и высоких температур, прямых солнечных лучей.
- Во избежание возникновения помех не играйте на инструменте вблизи телевизионных- и радиоприемников, акустических систем и т. п.
- Не используйте инструмент в опасных местах и на неустойчивых поверхностях.
- Очищайте инструмент при помощи мягкой сухой ткани. Категорически запрещено использовать органические растворители и моющие средства.
- Не садитесь на инструмент и не кладите на него тяжелые предметы. Не прилагайте излишних усилий при использовании инструмента.
- Не играйте на инструменте слишком долго при максимальном уровне громкости, в противном случае возможно нарушение слуха.

## **Правила эксплуатации**

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

### **Отключение питания**

Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. По окончании игры не забудьте перевести выключатель питания в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку в течение длительного периода времени, извлеките из нее батарейки во избежание повреждений электронной схемы.

### **Защита от пыли и влаги**

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

### **Защита от ударов**

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на клавиатуру тяжелые предметы.

### **Защита от коррозии**

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

### **Защита от демонтажа**

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. Самостоятельно не вносите никаких изменений в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.