
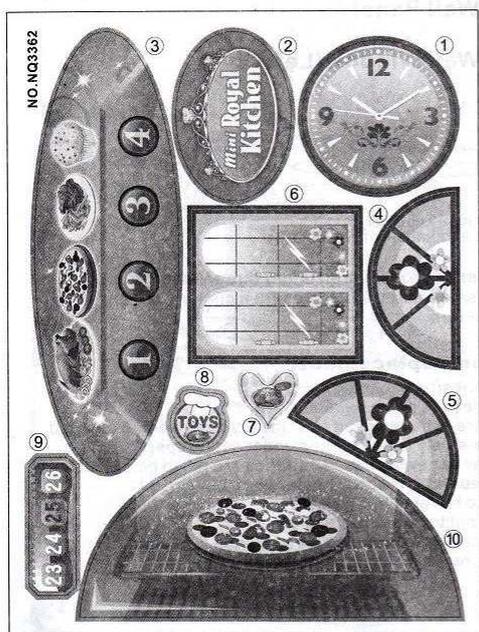


КУХНЯ Д/КУКОЛ
Код 137584


Инструкция по сборке и эксплуатации

Mini
Royal Kitchen

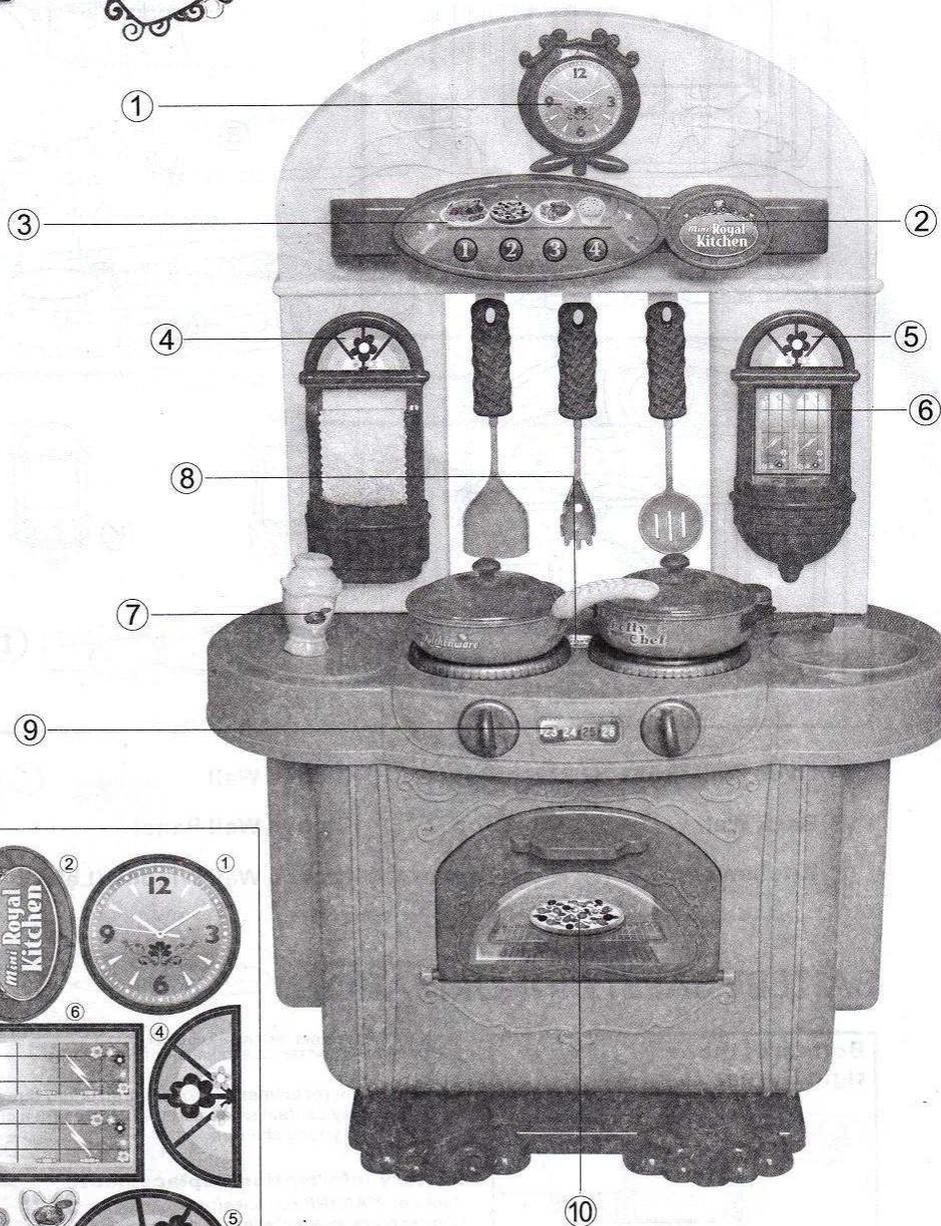

Украсьте свою кухню, разместив наклейки в нужных местах, обозначенных соответствующими цифрами.

Комплектующие:

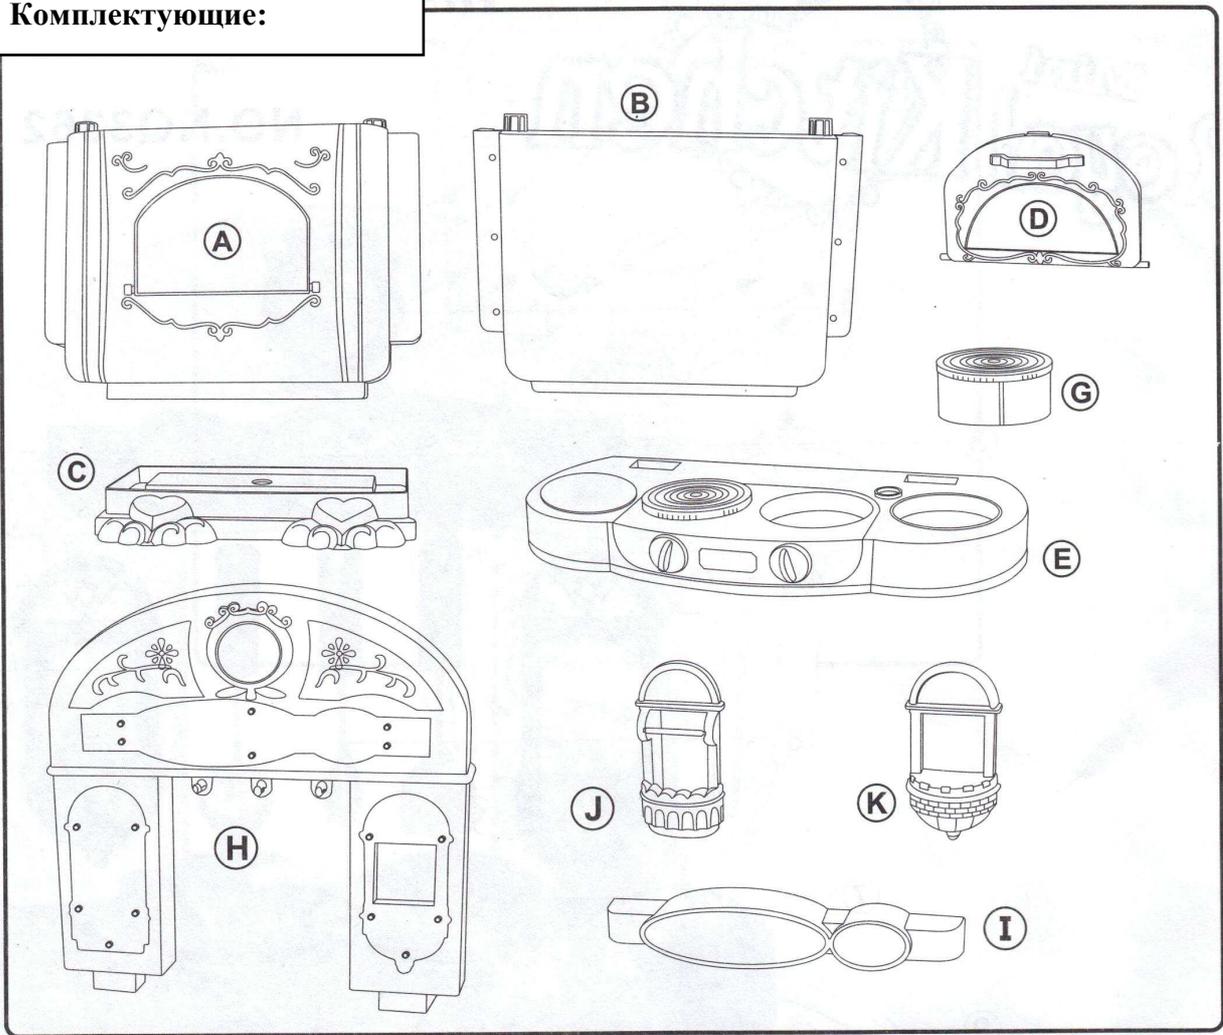

А Передняя часть плиты

В Задняя часть плиты

С Ножки

Н Арочная стенка

И Кухонная панель

Ж Окошко кухонной стенки (левое)

Д Дверца духовки

Е Столешница с варочной поверхностью

Г Правая конфорка (с отсеком для батареек)


К Окошко кухонной стенки (правое)

Винты х 6

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК:

Установите 2 батарейки типа «AA» 1.5V (R6)
(в комплект не входят)

Соблюдайте полярность при установке батареек!

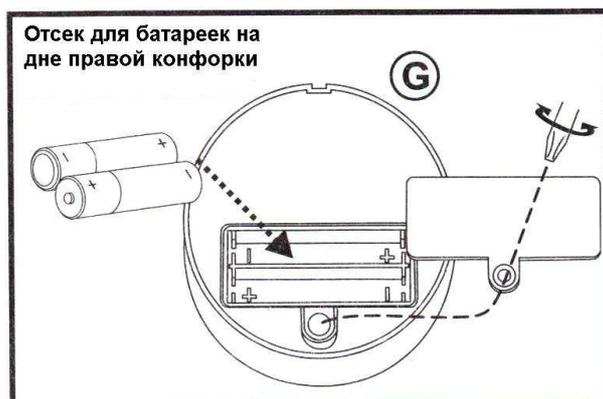

Меры предосторожности при обращении с батарейками:

Не пытайтесь подзарядить непerezаряжаемые батарейки.

Зарядка перезаряжаемых батареек должна производиться под наблюдением взрослого.

Не устанавливайте вместе новые батарейки и разряженные, а также батарейки разных типов.

Соблюдайте полярность при установке батареек.

Своевременно вынимайте разряженные батарейки из изделия.

Избегайте короткого замыкания.


Чтобы установить новые батарейки, откройте крышку отсека для батареек, открутив винт при помощи отвертки.



ОСТОРОЖНО: Изделие не рекомендуется детям до 3-х лет.

Содержит мелкие детали.

Существует вероятность попадания мелких деталей в дыхательные пути.

ПОШАГОВАЯ СБОРКА:

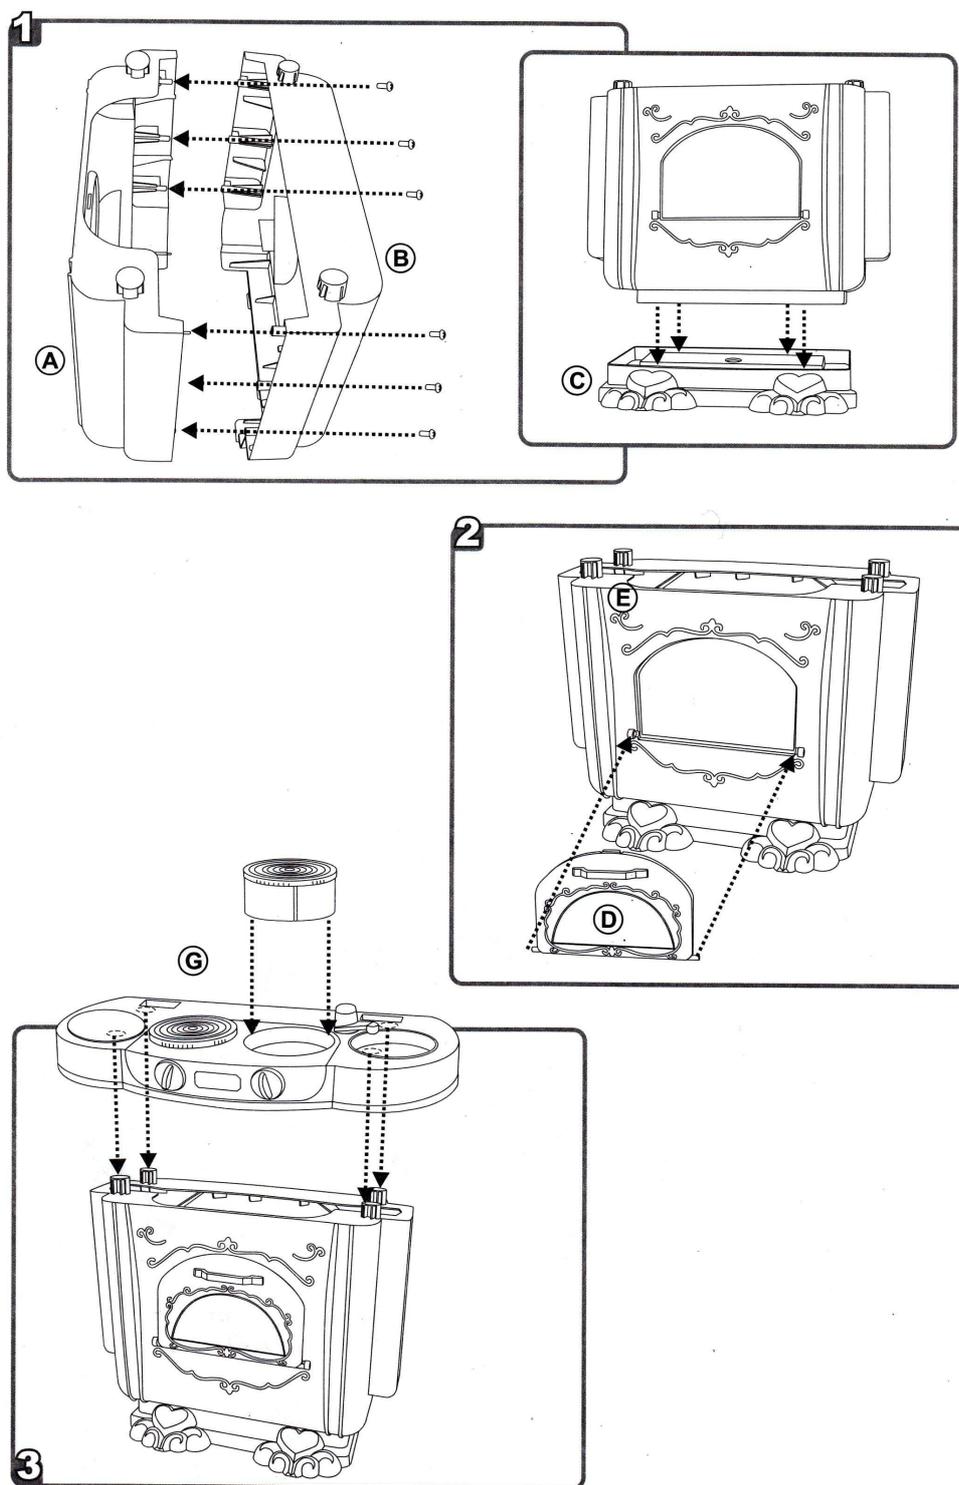

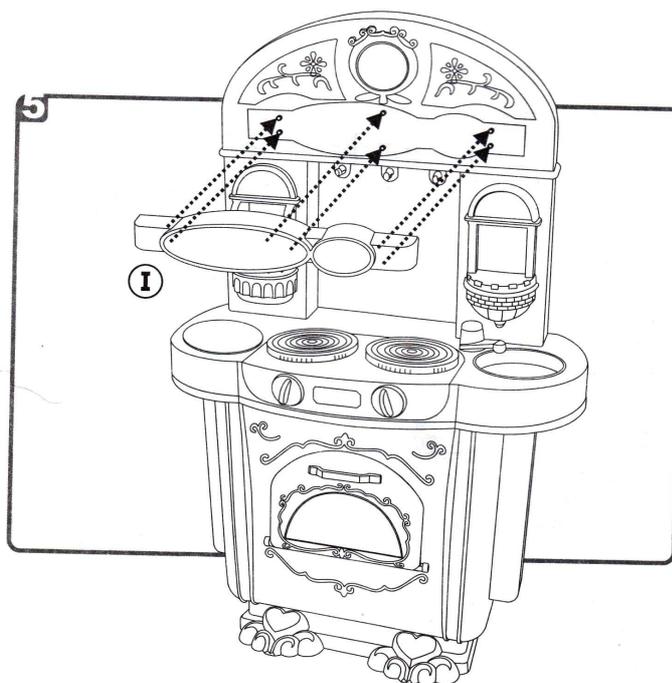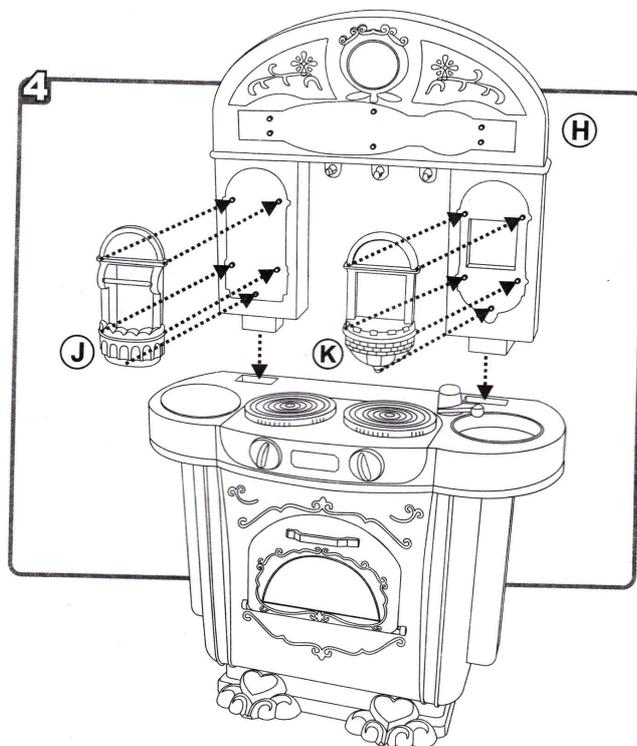

**Сборка изделия должна производиться взрослыми.
Убедитесь в правильности сборки изделия перед началом эксплуатации.**