


ТРЕК ОТ СЕТИ
АРТ. 6656GB (код 154966)




Инструкция по сборке и эксплуатации

1.

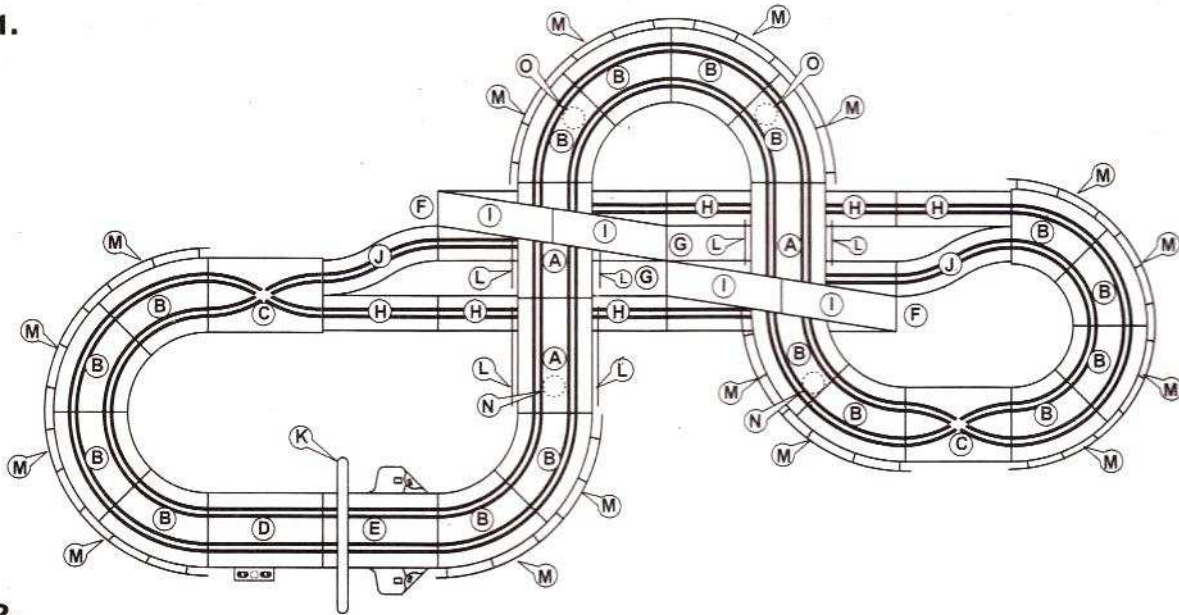

2.

A		x3	E		x1
B		x16	F		x2
C		x2	G		x2
D		x1	H		x6
I		x4	M		x16
J		x2	N		x2
K		x1	O		x2
L		x6	T		x2
			S		x1
			U		x2

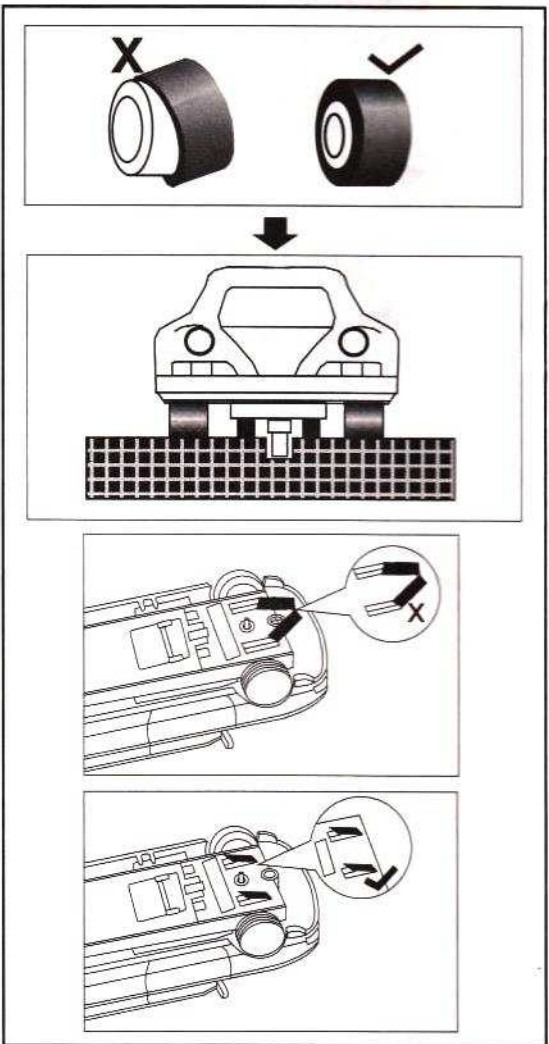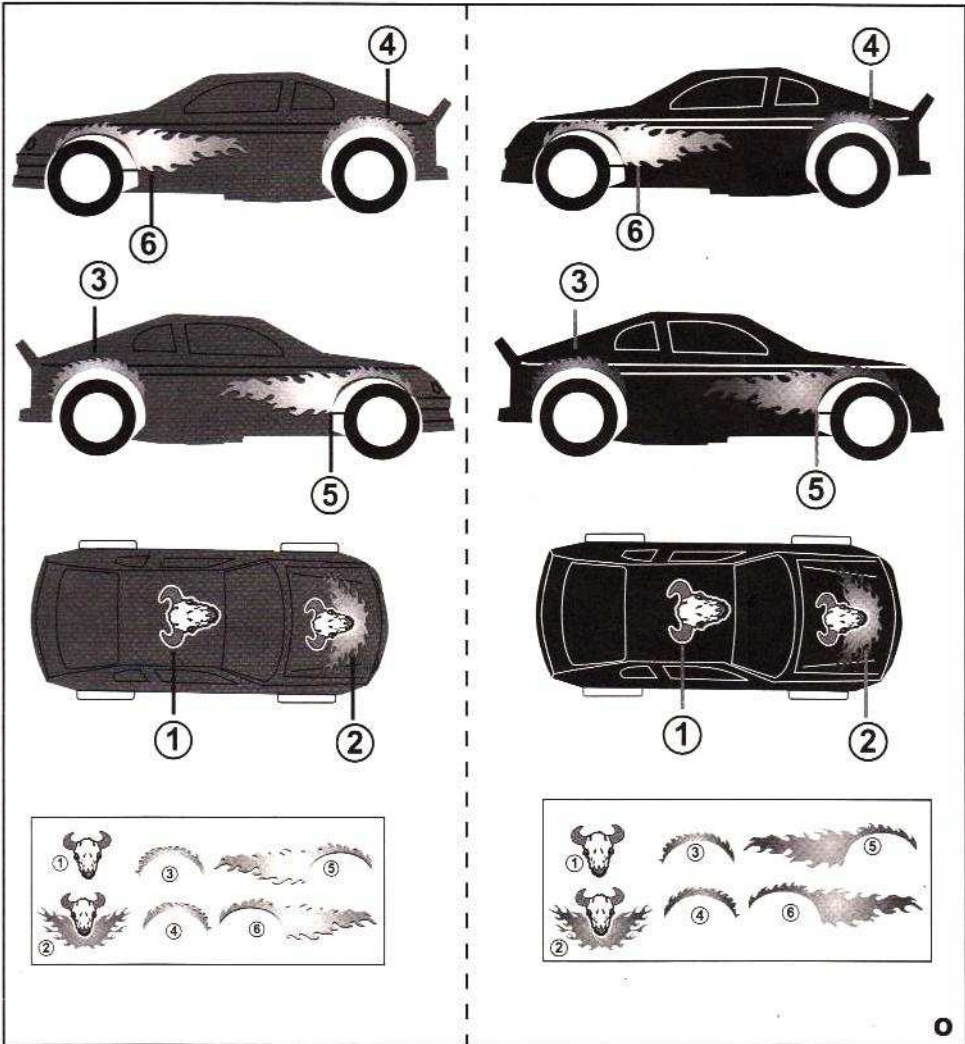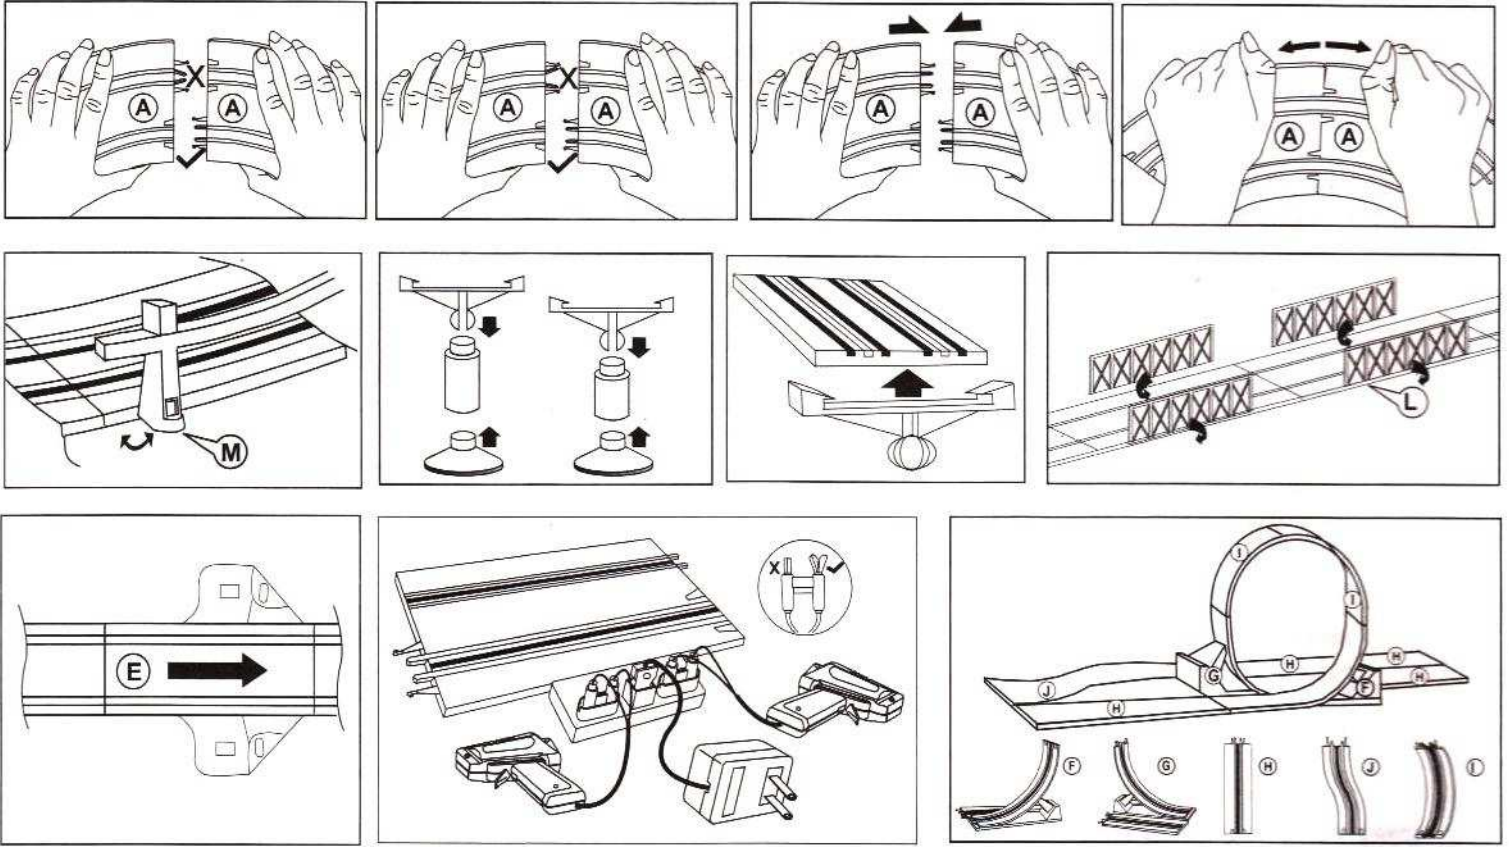

Краткое содержание и общие сведения

Схема сборки (см.рис.1)

Длина полотна: 695 см

Размеры трека в сборе: 172 x 86 см

Комплектующие (см. рис.2)

Сборка трека:

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ ИСТРУКЦИЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ЕЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ.
2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ УБЕДИТЕСЬ В ПРАВИЛЬНОСТИ СБОРКИ ТРЕКА. ЕСЛИ ТРЕК СОБРАН НЕПРАВИЛЬНО, ГОНОЧНЫЕ МАШИНКИ БУДУТ ПЕРДВИГАТЬСЯ МЕДЛЕННЕЕ ИЛИ ВО ВСЕ НЕ ТРОНУТСЯ С МЕСТА.
3. ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРИСТУПАТЬ К УПРАВЛЕНИЮ, ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБЫ ПОЛОТНО ТРЕКА БЫЛО ЧИСТЫМ, И НА НЕМ НЕ БЫЛО НИКАКИХ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ И ПРЕПЯТСТВИЙ.
4. НЕ ЖМИТЕ НА РЫЧАГ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ, УДЕРЖИВАЯ ОДНОВРЕМЕННО МАШИНКУ РУКОЙ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ ГОНОЧНОЙ МАШИНКИ.
5. КАЖДЫЕ 20-30 МИНУТ ИГРЫ СЛЕДУЕТ ПРОТИРАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ПОЛОТНА СУХОЙ ЧИСТОЙ ТКАНЬЮ, А ТАКЖЕ ПРОВЕРЯТЬ КОНТАКТЫ НА НАЛИЧИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

Сборка полотна трека и установка пультов управления:

Не используйте секции с погнутыми смычками, предварительно выпрямите их при помощи плоскогубцев.

Соберите полотно трека, плотно соединя между собой его секции.

Соберите мостовую опору в соответствии с рисунком. Убедитесь в том, что использовали нужное количество опорных секций.

Поместите полотно трека на мостовую опору, как показано на рисунке.

Установите ограждение как показано на рисунке.

Подключите к секции питания пульты управления и адаптер в соответствующие гнезда.

Устанавливайте машинки на трек в правильном направлении относительно счетчика кругов, как показано на рисунке.

Нанесите на гоночные машинки специальные маркировочные наклейки, как показано на рисунке 0.

Установка машинок на трек:

Убедитесь в том, что шины зафиксированы на колесах правильно (см. рисунок выше).

Убедитесь в правильности расположения щеточных контактов (на рисунке выше показаны неправильное X и правильное \surd расположение контактов), прежде чем устанавливать машинки на трек.

Поместите гоночные машинки на трек, вставляя направляющие штифты между металлическими рельсами.

Управление:

Убедившись в правильности сборки трека, подсоедините пульта управления и установите новый комплект батареек, соблюдая полярность. Поместите машинки, каждую на свою дорожку. Нажимайте на рычаг пульта управления, чтобы привести машинку в движение. Теперь можно начинать гонку!

Меры предосторожности:

!ОСТОРОЖНО:

1. Изделие содержит функциональные острые края. Будьте осторожны в процессе сборки.
2. Не роняйте изделие.
3. Изделие не предназначено для детей младше 3-х лет. Содержит мелкие детали. Существует опасность попадания мелких деталей в дыхательные пути.
4. Упаковка изделия не является частью игрушки. Храните элементы упаковки в недоступном для детей месте.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АДАПТЕРА:

Регулярно проверяйте адаптер, его провод и контакт на предмет возможных повреждений. В случае обнаружения повреждений адаптера, не используйте адаптер до их полного устранения.

Используйте только предусмотренный производителем адаптер для данного изделия.

Адаптер не является игрушкой.

Меры предосторожности при обращении с адаптером:

Не используйте адаптер вблизи источников огня или нагревательных приборов.

Не суйте пальцы в розетку!

Не храните и не используйте адаптер в условиях повышенной влажности.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО УТИЛИЗАЦИИ:

Изделие содержит электрические и электронные компоненты, которые необходимо утилизировать таким образом, чтобы максимально снизить вред, наносимый окружающей среде. Эти компоненты содержат опасные вещества, которые при протечке и попадании в почву способствуют загрязнению окружающей среды, что в свою очередь наносит вред здоровью человека и животного мира.

Не выбрасывайте электрические и электронные элементы в обычный мусоропровод.

Следуйте рекомендациям по утилизации, предусмотренным соответствующими нормами, принятыми в стране приобретения изделия.

