


ЭЛЕКТРООРГАН SD-972C/ SD-972D/ SD-4901A

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за покупку Электрооргана серии SD нашего производства! Модель предназначена для детей в возрасте от 3-х лет! Электроорган серии SD поможет Вашему ребенку развить интерес к музыке и обучит игре на инструменте. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, прежде чем переходить к ее эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. 49-клавишная панель
2. 6 демо-треков
3. 16 тембров
4. 16 ритмов
5. Звуковые эффекты: Вибрато/сустейн/эхо
6. Программирование ритма и Воспроизведение ритма/ Запись и Воспроизведение
7. Единичные аккорды и аккорды перебором, Заполнение, Синхронизация
8. 2 режима обучения
9. Микрофон/ питание от сети (110V-240V)

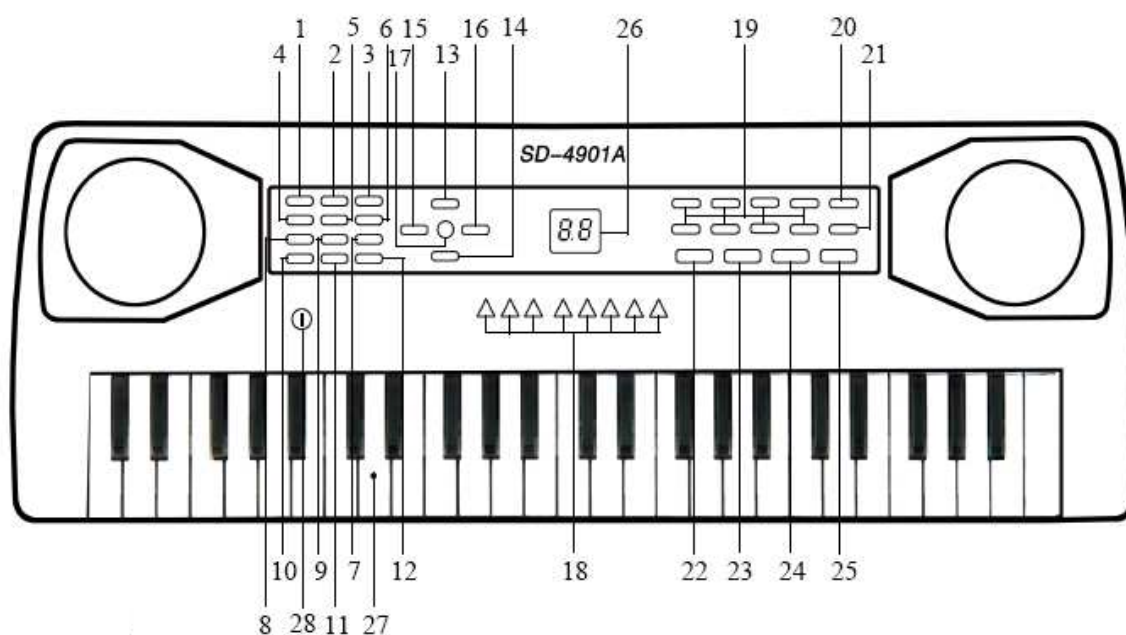

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ:

1. Si/Fi (Единичные аккорды/Аккорды перебором): функция активна только в режиме ритмов. Смена типа аккордов – при повторном нажатии кнопки. Выберите любой из 16 ритмов (Кнопки RhyA/RhyB), затем выберите тип аккордов (Единичные аккорды или Аккорды перебором) и аккомпанируйте, нажимая на клавиши (49 стандартных клавиш).

2. Sync (Синхронизация): Выберите ритм и играйте, нажимая на клавиши (49 стандартных клавиш).
3. Fillin (Заполнение): Нажмите на кнопку Заполнение для вставки текущего ритма.
4. SE (Звуковые эффекты): 3 звуковых эффекта (Вибрато/Сустейн/Эхо) – дрожание звука, удержание звука и эхо соответственно. Для смены звукового эффекта нажмите на кнопку повторно.
5. OKON (Одна клавиша – одна нота) – режимы обучения: Для смены обучающего режима нажмите на кнопку повторно. Играйте, нажимая на клавиши. В случае неправильного нажатия вы услышите характерный звуковой сигнал, это значит, клавиша нажата неверно.
6. Prog (Программирование ритма): Нажмите на кнопку для записи собственного ритма (16 нажатий на клавиши).
7. P-Play (Воспроизведение запрограммированного ритма): по окончании записи ритма, нажмите на кнопку P-Play, чтобы прослушать его.
8. RhyA (группа ритмов A): для последовательного выбора из 8 ритмов первой группы путем повторного нажатия (R00-R07).
9. RhyB (группа ритмов B): для последовательного выбора из 8 ритмов второй группы путем повторного нажатия (R08-R15).
10. ToneA (группа тембров A): для последовательного выбора из 8 тембров первой группы путем повторного нажатия (00-07).
11. ToneB (группа тембров B): для последовательного выбора из 8 тембров второй группы путем повторного нажатия (08-15).
12. Reset (Сброс): Нажмите на кнопку Сброса, чтобы вернуться к первоначальным установкам инструмента.
13. V+ (VOLUME+ Увеличение громкости): Находясь в режиме проигрывания ритмов или режиме прослушивания всех демо-треков/ одного демо-трека по выбору, можно увеличить громкость на 1 уровень при каждом нажатии (всего 16 уровней громкости).
14. V- (VOLUME- Уменьшение громкости): Находясь в режиме проигрывания ритмов или режиме прослушивания всех демо-треков/ одного демо-трека по выбору, можно уменьшить громкость на 1 уровень при каждом нажатии (всего 16 уровней громкости).
15. T+ (Ускорение темпа): Находясь в режиме проигрывания ритмов или режиме прослушивания всех демо-треков/ одного демо-трека по выбору, можно ускорить темп на 1 уровень при каждом нажатии (всего 32 уровня).
16. T- (Снижение темпа): Находясь в режиме проигрывания ритмов или режиме прослушивания всех демо-треков/ одного демо-трека по выбору, можно замедлить темп на 1 уровень при каждом нажатии (всего 32 уровня).
17. Stop: нажмите на Стоп для выхода из текущего режима.
18. Dr0/00-Dr7/07: 8 типов ударных или 8 тембров для прямого выбора.
19. 8 ритмов для прямого выбора.
20. Dr/T (Смена режимов Ударные/Тембры): Нажмите на кнопку Ударные/Тембры для перехода в режим тембров.
21. T/Dr (Смена режимов Тембры/Ударные): Нажмите на кнопку Тембры/Ударные для перехода в режим ударных.

22. REC: Для включения режима записи.
- 23.R-Play (Воспроизведение): По окончании записи нажмите на кнопку Воспроизведение, чтобы прослушать ее.
- 24.Demo one: Режим прослушивания одного демо-трека по выбору. Нажмите повторно для перехода к следующему треку (всего 6 треков в памяти инструмента).
- 25.Demo all: Режим последовательного прослушивания всех демо-треков (всего 6 демо-треков).
26. Экран цифрового дисплея
27. Клавишная панель – 49 стандартных клавиш.
28. Power – кнопка питания.

ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕЕК:

Откройте крышку отсека для батареек, расположенного на обратной стороне инструмента. Вставьте батарейки нужного типа, соблюдая полярность, и закройте крышку.

- Не подзаряжайте одноразовые батарейки.
- Используйте только батарейки, предусмотренные производителем.
- Соблюдайте полярность при установке батареек.
- Своевременно вынимайте разряженные батарейки из изделия.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не устанавливайте вместе новые и использованные батарейки.
- Не устанавливайте вместе батарейки разных типов.
- Вынимайте батарейки, если не используете изделие в течение длительного периода времени.

ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ:

Неосторожное использование адаптера питания или несоблюдение мер предосторожности при подключении изделия к сети может привести к возгоранию или электрошоку. Соблюдайте все меры предосторожности:

- Подключайте адаптер только к сети с напряжением 110V-240V.
- Не подключайте адаптер вблизи источников нагрева и не ставьте на провод тяжелых предметов.
- Не оголяйте и не пережимайте провод адаптера.
- Не тяните за провод адаптера. Отключая изделия от сети, удерживайте адаптер за вилку, ни в коем случае за провод.
- В случае повреждений адаптера замените его на новый.
- Во избежание электрошока не прикасайтесь к адаптеру мокрыми руками.
- Избегайте попадания жидкости на адаптер. Попадание жидкости на адаптер может привести к возгоранию или электрошоку.
- Вставляйте вилку адаптера в розетку до упора.
- Вынимайте адаптер из розетки во время грозы или если не используете изделие в течение длительного периода времени.
- Отключайте питание изделия, прежде чем подключать адаптер к сети или вынимать его.
- В процессе эксплуатации адаптер может немного нагреваться. Это нормальный процесс, не являющийся неисправностью.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ/ УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:

Отключение питания

Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. По окончании игры не забудьте перевести выключатель питания в положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку в течение длительного периода времени, извлеките из нее батарейки во избежание повреждений электронной схемы.

Защита от пыли и влаги

Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. Клавишную панель инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в нее мелких предметов и грязи. Регулярно протирайте клавишную панель сухой мягкой тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Защита от ударов

Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на панель инструмента тяжелые предметы.

Защита от коррозии

Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной коррозионной среде.

Защита от демонтажа

Самостоятельно не вносите никаких изменений в конструкцию изделия. При обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте изделие до полного устранения неполадок.