


Автомобиль радиоуправляемый в форме собаки (арт. В110307)

Инструкция по эксплуатации

*Перед началом игры внимательно изучите инструкцию
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней*

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**



Комплектация:

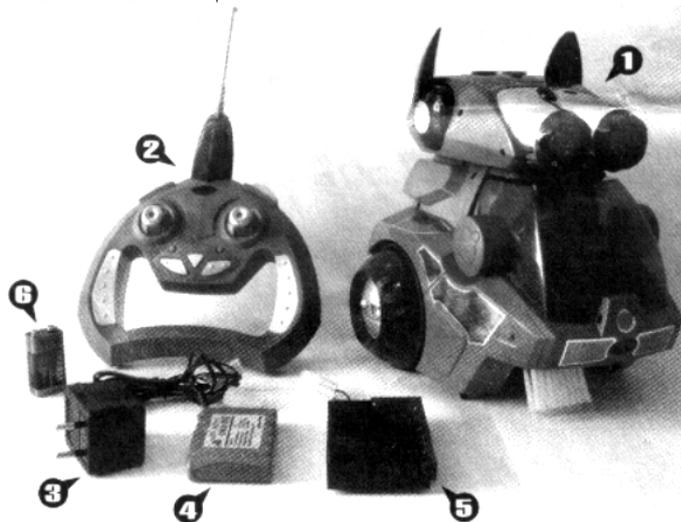





1. Автомобиль
2. Пульт управления
3. Зарядное устройство
4. Аккумулятор 7,2V
5. Отсек для батареек
6. Батарейка 9V

Установка источников питания

Пульт управления

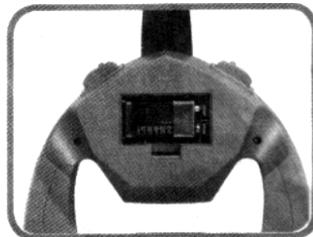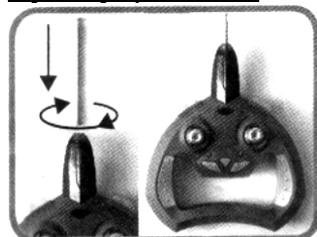


Автомобиль

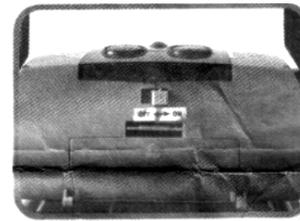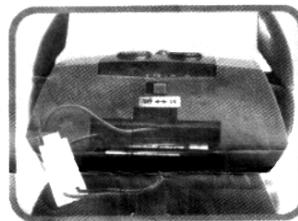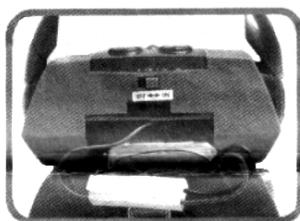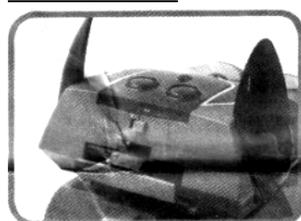


Важная информация:

- При установке источников питания соблюдайте полярность.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте источники питания.
- «Севшие» источники питания следует немедленно извлечь из игрушки.
- Не бросайте источники питания игрушки в огонь и воду во избежание взрыва и протечки.
- Не пытайтесь разобрать источники питания.
- Не замыкайте контактов источников питания во избежание короткого замыкания.
- Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми. По окончании зарядки не забудьте отсоединить зарядное устройство от электрической розетки.
- Не превышайте оптимального времени зарядки аккумулятора, предусмотренного производителем.


Функции

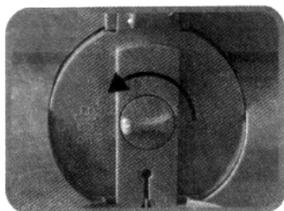


Включение метлы

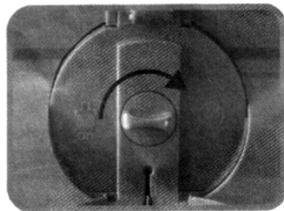

Выключение метлы

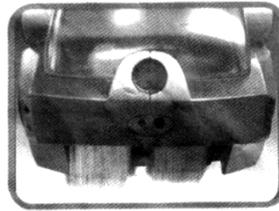


Метла

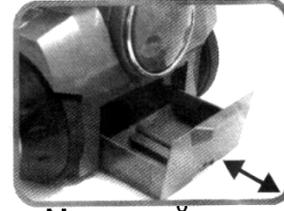

Мусорный ящик

Основные маневры

1. Полностью расправьте антенну пульта управления.
2. Установите выключатели питания пульта и автомобиля в положение «ON».
3. При помощи рычажков и кнопок пульта выполняйте различные маневры, руководствуясь рисунками:

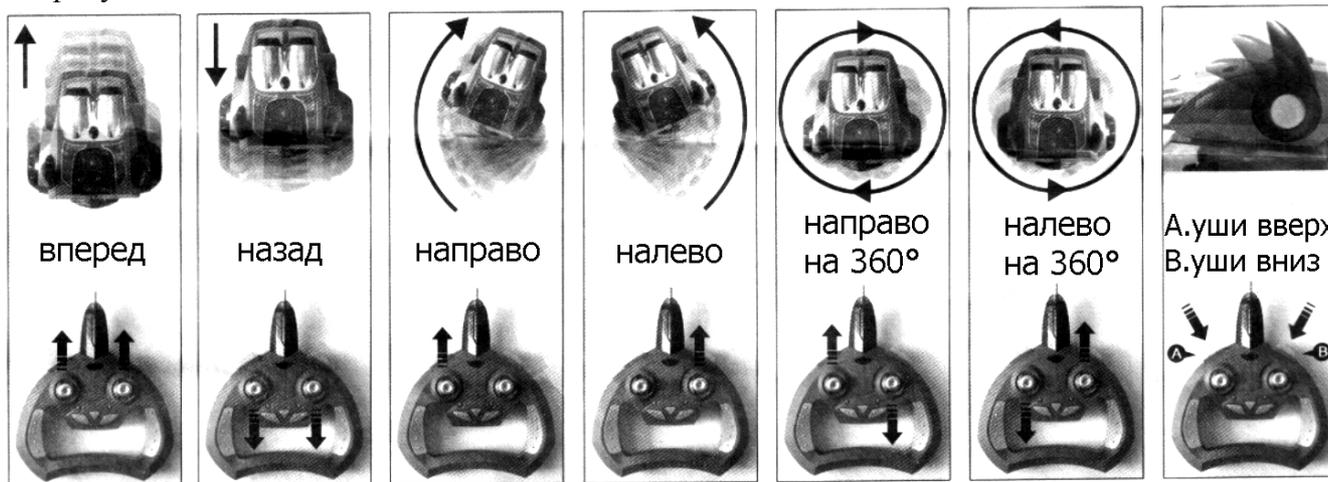

Меры предосторожности:

- Не используйте автомобиль на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других опасных местах.
- Дети должны использовать автомобиль под присмотром взрослых.
- Не используйте автомобиль на песчаных, мокрых и загрязненных участках. Если автомобиль соприкасался с водой, вытрите его и дайте полностью высохнуть. Не используйте автомобиль вне помещений во время дождя.
- Не дотрагивайтесь до движущегося автомобиля руками. Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в подвижные части автомобиля.
- Не направляйте автомобиль в сторону людей и хрупких предметов. Избегайте столкновения автомобиля с преградами, берегите его от ударов и внешних повреждений.
- Во избежание потери контроля над автомобилем из-за радиопомех не играйте вблизи других радиоуправляемых моделей, использующих ту же частоту, а также вблизи линий электропередач, больших зданий и радиоприемников.
- Если батарейки начинают «садиться», автомобиль не может выполнять некоторых маневров. Для восстановления всех функций автомобиля необходимо зарядить батарейки полностью.
- Очищайте игрушку от загрязнений при помощи мягкой сухой тряпочки. Не мочить!
- Не позволяйте детям разбирать игрушку. В случае возникновения неполадок не используйте игрушку до их полного устранения.
- Не храните автомобиль вблизи нагревательных приборов и под прямыми солнечными лучами. Перед тем, как убрать игрушку на хранение, не забудьте перевести выключатели питания в положение «OFF» и извлеките источники питания.