


Автомобиль - перевертыш радиоуправляемый (арт. В120455)

Инструкция по эксплуатации

Перед началом игры внимательно изучите инструкцию
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней

ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!

Зарядка блока питания автомобиля

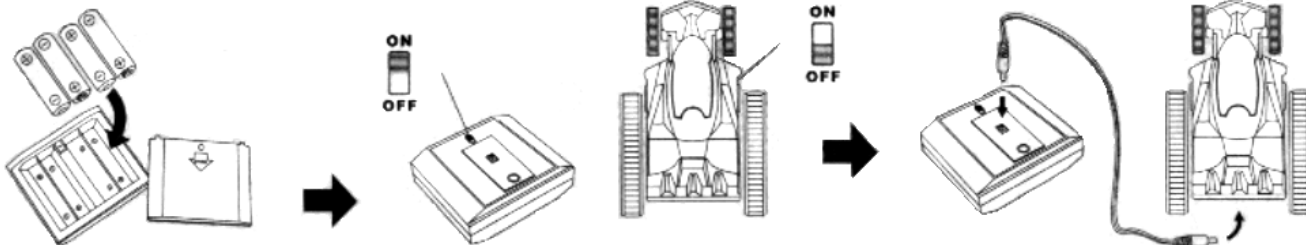


A: Вставьте 4 батарейки в зарядное устройство, соблюдая полярность

B: Установите выключатель зарядного устройства в положение ON, а выключатель питания автомобиля - в положение OFF

C: Вставьте штекеры эл. шнура одним концом в зарядное устройство, а другим - в гнездо зарядки автомобиля. Если зарядить автомобиль дважды, время игры увеличивается


Установка батарейки в пульт управления

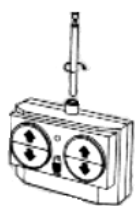

A: Прикрутите антенну к пульту управления



B: Вставьте батарейку 9V, соблюдая полярность

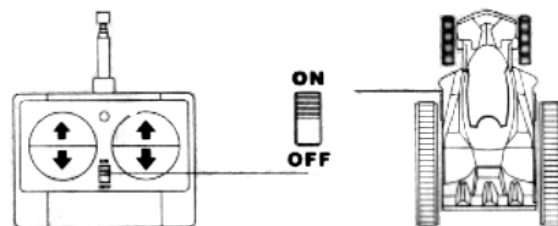


C: Установите выключатели питания автомобиля и пульта управления в положение ON и начинайте игру

Важная информация:

- Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте батарейки.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Не бросайте батарейки в огонь и воду во избежание взрыва и протечки, не пытайтесь разобрать батарейки.
- Не храните и не используйте батарейки в условиях повышенной влажности и при повышенных температурах.
- В случае протечки батареек и попадания электролита на кожу немедленно смойте его водой.
- Не замыкайте контактов батареек во избежание короткого замыкания.

Основные маневры

1. Полностью расправьте антенну пульта управления.
2. Установите выключатели питания пульта и автомобиля в положение «ON».
3. При помощи кнопок пульта выполняйте различные маневры и трюки, руководствуясь рисунками:

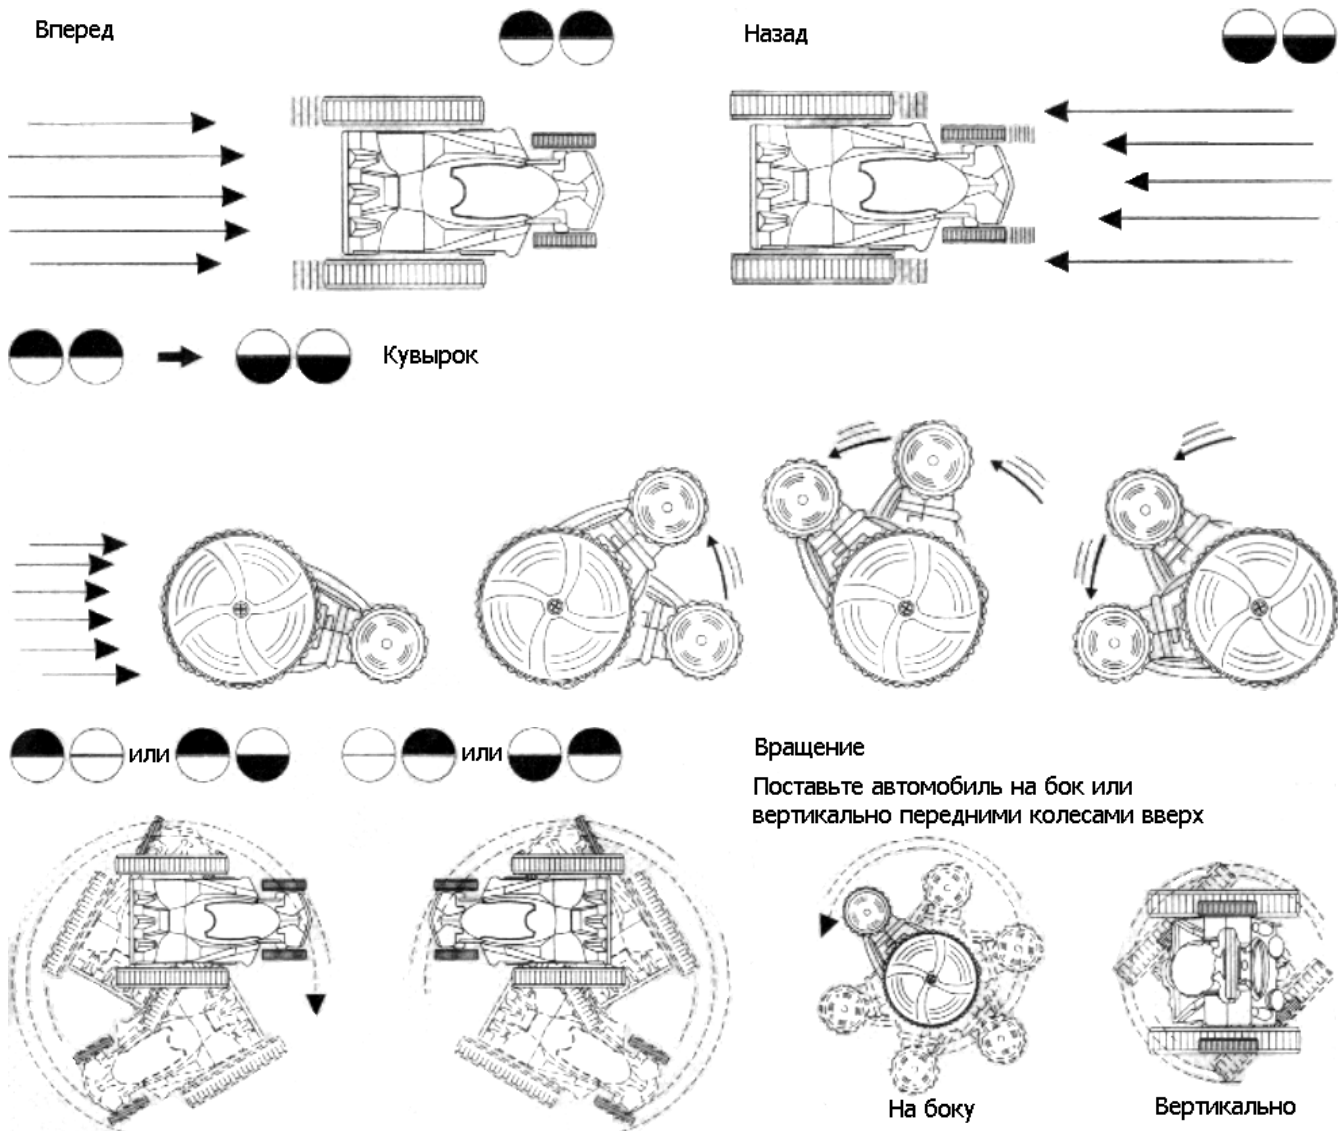

Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Решение
Автомобиль не двигается	В пульте управления или автомобиле не установлены батарейки. Батарейки установлены неправильно. Выключатели питания не установлены в положение ON.	Вставьте батарейки. Проверьте правильность установки батареек. Установите выключатели питания в положение ON.
Автомобиль неуправляем	Управлению мешают радиопомехи. Поблизости используется другая P/У игрушка на той же частоте.	Выберите для игры другое место или другое время.
Автомобиль едет медленно	Источники питания «сели» / истек срок их службы.	Зарядите источники питания / замените новыми.

Меры предосторожности:

- Не используйте автомобиль на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других опасных местах.
- Дети должны использовать автомобиль под присмотром взрослых.
- Не используйте автомобиль на песчаных, мокрых и заснеженных участках. Если автомобиль соприкасался с водой, вытрите его и дайте полностью высохнуть. Не используйте автомобиль вне помещений во время дождя.
- Не дотрагивайтесь до движущегося автомобиля руками. Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в подвижные части автомобиля.

- Не направляйте автомобиль в сторону людей и хрупких предметов. Избегайте столкновения автомобиля с преградами, берегите его от ударов и внешних повреждений.
- Во избежание потери контроля над автомобилем из-за радиопомех не играйте вблизи других радиоуправляемых моделей, использующих ту же частоту, а также вблизи линий электропередач, больших зданий и радиоприемников.
- Если источники питания начинают «садиться», автомобиль не может выполнять некоторых маневров. Для восстановления всех функций автомобиля необходимо зарядить источники питания / заменить батарейки.
- Очищайте игрушку от загрязнений при помощи мягкой сухой тряпочки. Не мочить!
- Не позволяйте детям разбирать игрушку. В случае возникновения неполадок не используйте игрушку до их полного устранения.
- Не храните автомобиль вблизи нагревательных приборов и под прямыми солнечными лучами. Перед тем, как убрать игрушку на хранение, не забудьте перевести выключатели питания в положение «OFF» и извлеките батарейки.