


МАШИНА АККУМУЛЯТОРНАЯ НА РАДИОУПРАВЛЕНИИ

Модель **ZP5269 (EC-W5269)**

Инструкция по эксплуатации

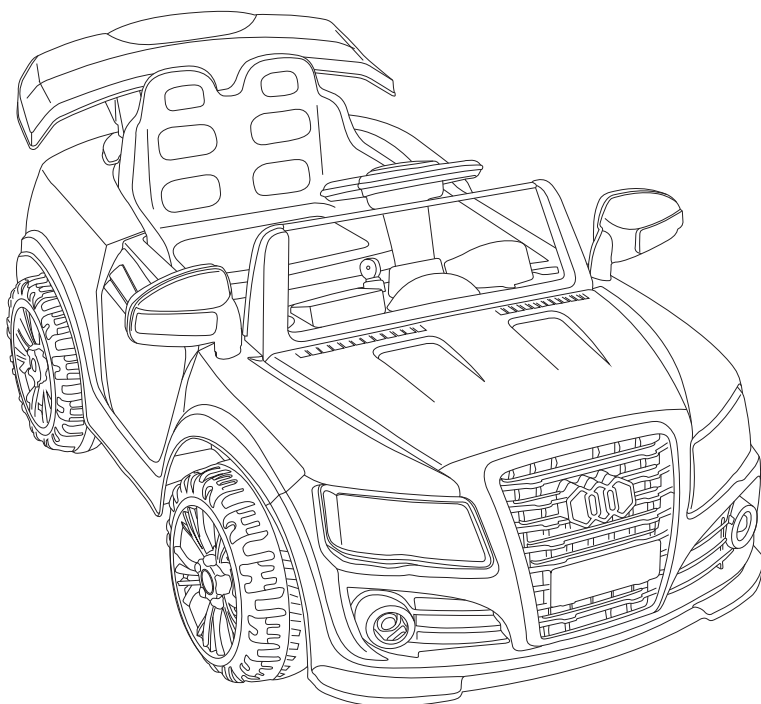

Содержание

Важная информация	-----
Спецификация	-----
Меры предосторожности	-----
Перечень комплектующих	-----
Конструкция изделия	-----
Схема сборки	-----
Эксплуатация изделия	-----
Предохранитель	-----
Зарядка аккумулятора	-----
Обслуживание и ремонт	-----
Устранение неполадок	-----

1. Важная информация

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед началом эксплуатации во избежание травм и поломок изделия. Особое внимание уделите мерам предосторожности. Со вниманием и терпением научите вашего ребёнка безопасному вождению. Сохраните инструкцию в надёжном месте для дальнейших справок.




2. Спецификация

Внешние габариты	120x75x50 см	Тип питания	Аккумулятор
Возраст ребёнка	3-8 лет	Тип предохранителя	Автоматический
Максимальная нагрузка	30 кг	Время зарядки аккумулятора	8-12 часов
Скорость	3,5 км/час	Срок службы аккумулятора	280 перезарядок
Аккумулятор	6В, 7Ач	Зарядное устройство	6В 1000мА

3. Меры предосторожности


- (1). Внутри аккумулятора содержатся токсичные и канцерогенные вещества. После каждого контакта с аккумулятором тщательно мойте руки с мылом!
- (2). Сборка должна осуществляться взрослыми. Убедитесь в правильности сборки согласно инструкции перед эксплуатацией изделия.
- (3). Изделие предназначено для детей в возрасте от 3х лет.
- (4). Во избежание удушья ребенка не позволяйте ему играть с пластиковыми элементами упаковки. Сразу после сборки пластиковые элементы должны быть утилизированы.
- (5). Дети должны кататься на автомобиле под наблюдением взрослых и надевать обувь во время катания.
- (6). Изделие предназначено для катания одного ребёнка одновременно. Не превышайте максимальную нагрузку (30 кг).
- (7). Изделие предназначено для катания по ровной поверхности. Не катайтесь по неровным поверхностям и песчаным дорожкам. Не позволяйте детям кататься на тротуарах, автомобильных дорогах, по поверхностям с уклоном и в других опасных местах, а также вблизи бассейнов и других водоемов.
- (8). Не переключайте направление движения во время движения автомобиля. Необходимо полностью остановиться, и только потом начать движение в противоположном направлении. Иначе редуктор будет поврежден и это не будет гарантийным случаем.
- (9). Зарядка аккумулятора должна производиться только взрослыми.
- (10). Не мойте автомобиль водой и не погружайте его в воду. Для ухода за изделием используйте мягкую ткань, смоченную водой, и неабразивные моющие средства.
- (11). Перед каждым катанием проверяйте все узлы, контакты, крепления и переключатели автомобиля на предмет исправности. В случае обнаружения любых неисправностей прекратите использование автомобиля до их полного устранения.
- (12). Аккумулятор и зарядное устройство не являются игрушкой, не позволяйте детям играть с ними.
- (13). Используйте только аккумулятор и зарядное устройство, рекомендованные производителем.
- (14). Аккумулятор необходимо утилизировать только в специальных учреждениях. В случае попадания электролита из аккумулятора на кожу необходимо промыть холодной водой в течение 15 минут и обратиться к врачу. Внимание! Аккумулятор тяжелый!
- (15). Не допускайте замыкания контактов аккумулятора во избежание возгорания и взрыва.
- (16). Не подвергайте изделие воздействию высоких температур, держите вдали от источников тепла, печей, обогревателей, длительного воздействия прямых солнечных лучей, вдали от легко воспламеняемых материалов.
- (17). Используйте только предохранители, идентичные установленным изготовителем.
- (18). Не заряжайте непerezаряжаемые батарейки, не используйте одновременно батарейки разных типов, а также новые батарейки вместе со старыми.
- (19). Не бросайте аккумулятор и батарейки в огонь.
- (20). При помещении автомобиля на длительное хранение убедитесь, что питание выключено, отключите контакты аккумулятора.
- (21). Для продления срока службы аккумулятора его необходимо полностью заряжать минимум раз в 3 месяца во время длительного хранения.
- (22). Внимание! Изделие не оснащено тормозами.
- (23). Внимание! Необходимо надевать защитное снаряжение во время катания.
- (24). Внимание! Изделие не предназначено для детей младше трех лет.

4. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Корпус x 1  ①	Лобовое стекло x 1  ②	Колпак колеса x 4  ③		
Колесо x 3  ④	Ведущее колесо x 1  ⑤	Втулка x 7  ⑥	Шайба 12 мм x 3  ⑦	
Шайба 10 мм x 4  ⑧	Рулевое колесо x 1 	Гайка 5 мм x 1  ⑨	Гаечный ключ x 1  ⑩	
Шуруп 4x16 x 2  ⑪	Гайка 10 мм x 4  ⑫	Колпачок x 4  ⑬	Шуруп 4x16 с большой плоской головкой x 2  ⑭	Зеркало заднего вида x 2  ⑮
Зарядное устройство x 1  ⑯	Рулевая ось с редуктором x 1  ⑰	Сиденье x 1  ⑱		
Спойлер x 1  ⑲				

5. Конструкция изделия

1	Корпус x 1	12	Гайка 10 мм x 4
2	Лобовое стекло x 1	13	Колпачок x 4
3	Колпак колеса x 4	14	Шуруп 4x16 с большой плоской головкой x 2
4	Колесо x 3	15	Зеркало заднего вида x 2
5	Ведущее колесо x 1	16	Зарядное устройство x 1
6	Втулка x 7	17	Рулевая ось с радиатором x 1
7	Шайба 12 мм x 3	18	Сиденье x 1
8	Шайба 10 мм x 4	19	Спойлер x 1
9	Рулевое колесо x 1		
10	Винт 5x40 x 1		
11	Гаечный ключ x 1		
	Шуруп 4x16 x 2		





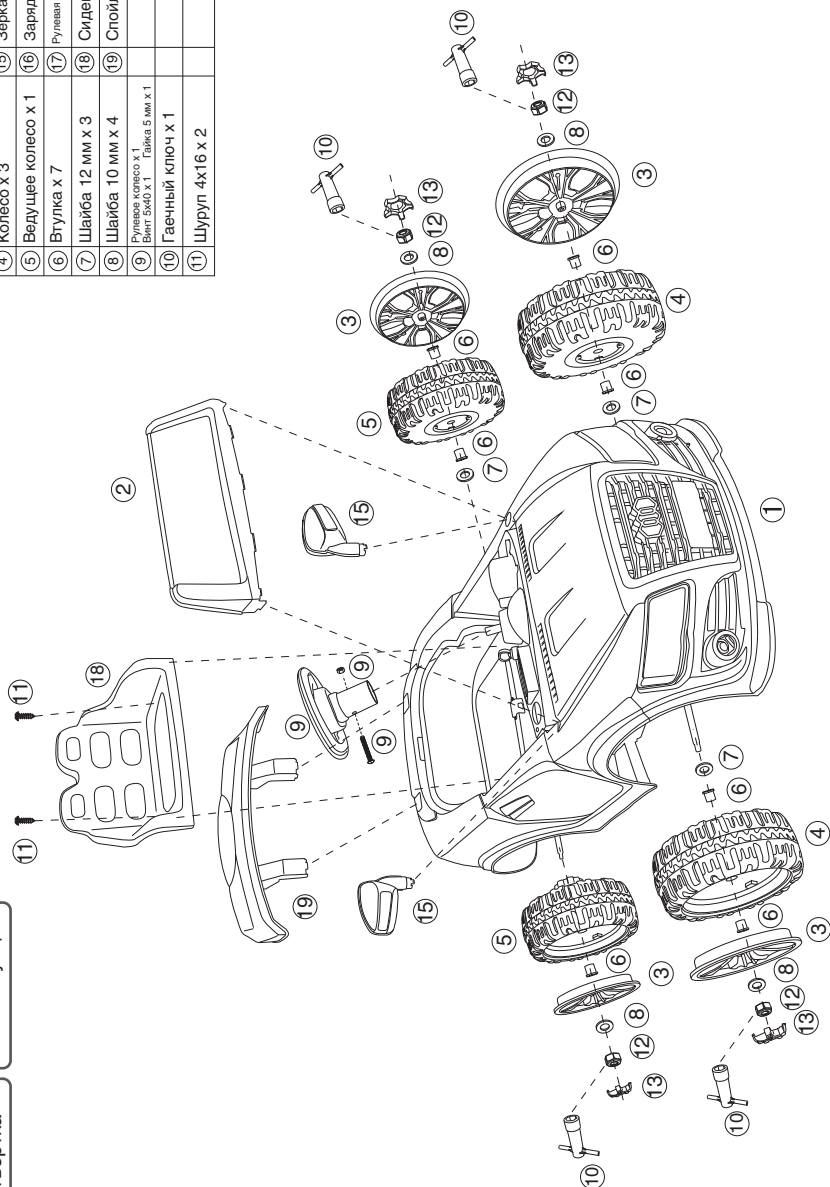


Плоскогубцы







Отвёртка

6. Схема сборки

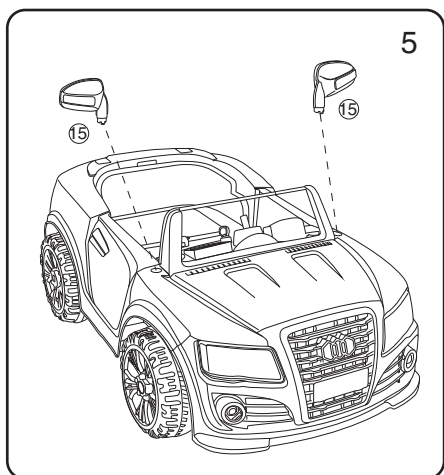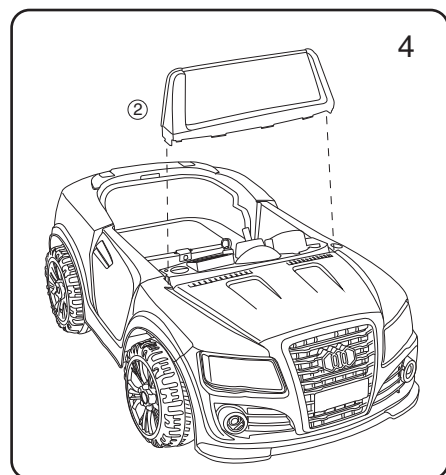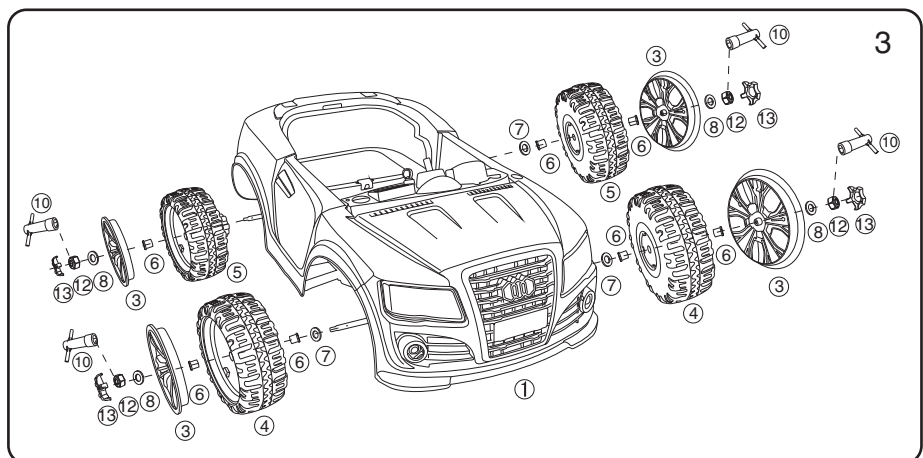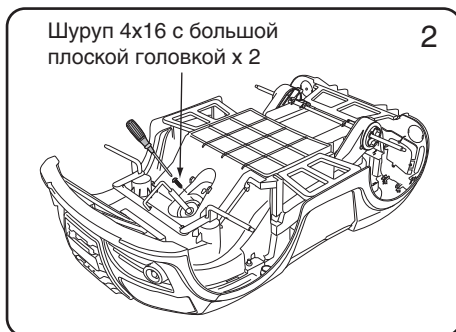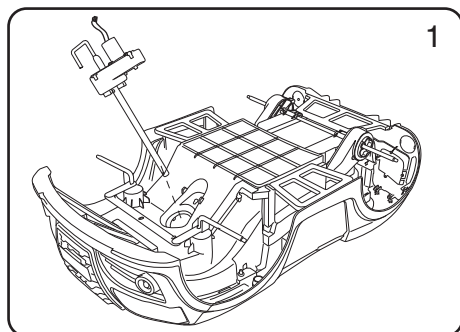

6. Схема сборки

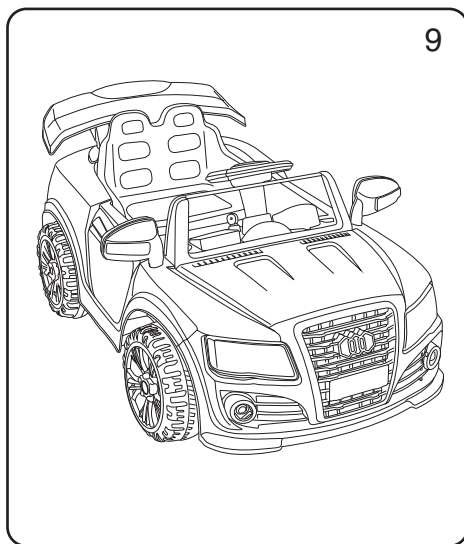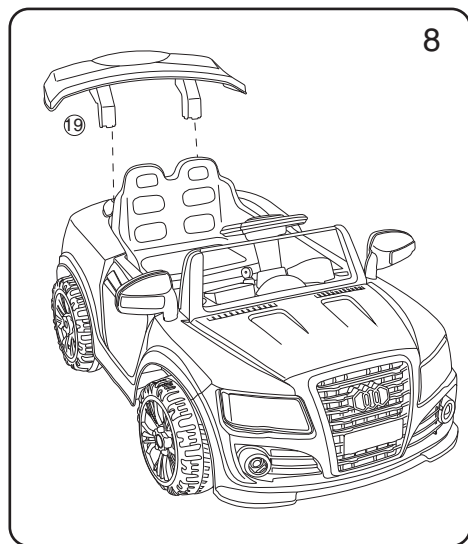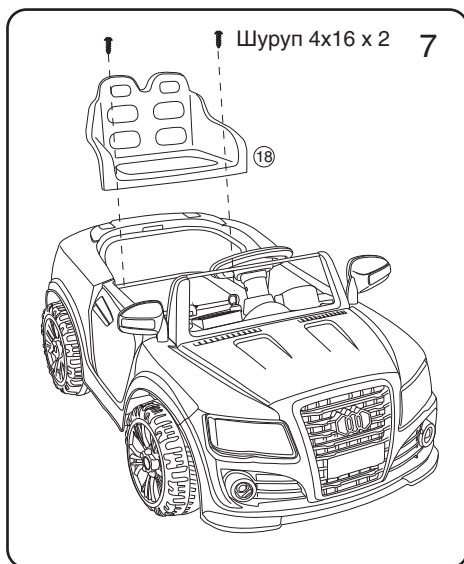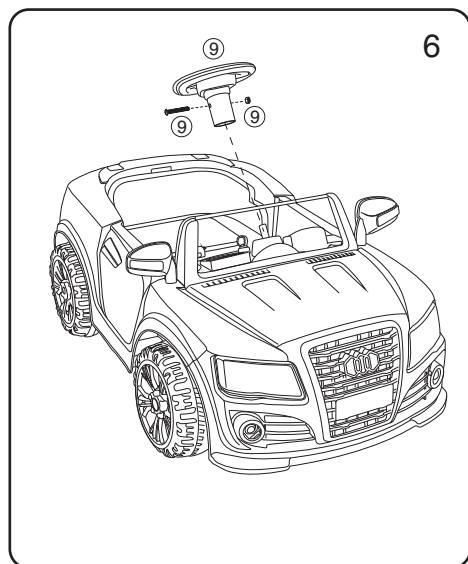

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

- (1). Автомобилем можно управлять как при помощи педали и руля, так и при помощи пульта дистанционного управления. Для использования музыкальных функций автомобиля установите батарейки в рулевое колесо. Для этого откройте отсек для батареек на рулевом колесе, вставьте две батарейки типа AA (1,5 В), как показано на рисунке 2, соблюдая полярность, затем закройте крышку отсека. Для использования пульта дистанционного управления (ДУ), откройте отсек для батареек на задней стороне пульта, вставьте две батарейки типа AA (1,5В), соблюдая полярность, как показано на рисунке 3, затем закройте крышку отсека. Вынимайте батарейки из изделия, если вы не планируете использовать его в течение длительного срока.
- (2). Если автомобиль стал двигаться медленнее, чем обычно, – зарядите аккумулятор в течение 8-12 часов, но не более 15 часов. Во время зарядки аккумулятора и зарядное устройство могут нагреваться – это нормальное явление.
- (3). Включите питание автомобиля. Для ручного управления автомобилем переведите переключатель режимов на панели приборов автомобиля в положение «MANUAL» (ручное). Переведите переключатель направления движения в положение «F» (вперед), нажмите на педаль, автомобиль начнет движение вперед. Для остановки отпустите педаль. Для движения назад переведите переключатель в положение «B» (назад), нажмите на педаль, автомобиль начнет движение назад. Для управления автомобилем с помощью пульта ДУ переведите переключатель режимов в положение «R/C» (ПУ). При нажатии левого рычага на пульте вперед/назад автомобиль будет двигаться вперед или назад. Для поворотов используйте правый рычаг пульта ДУ.
- (4). Нажимайте на кнопки на рулевом колесе, чтобы услышать звуковые и музыкальные функции автомобиля.

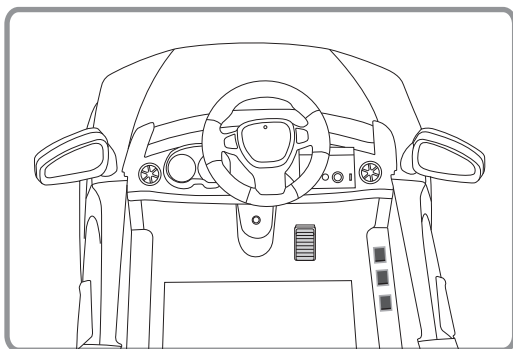


Рисунок 1

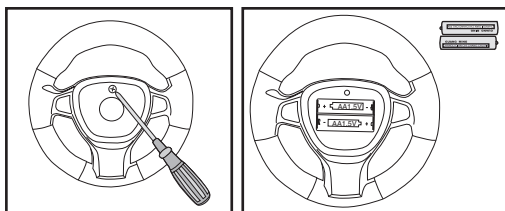


Рисунок 2

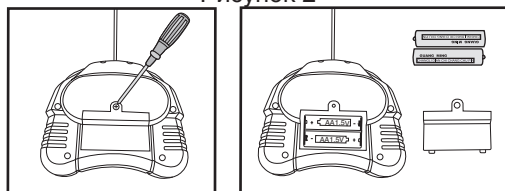


Рисунок 3


8. Предохранитель

В случае перегрузки автомобиля или эксплуатации в неблагоприятных условиях автоматический предохранитель отключит питание, и оно возобновится через 10-20 секунд. Во избежание срабатывания предохранителя

- не перегружайте автомобиль; максимальная нагрузка составляет 30 кг
- не прицепляйте никаких предметов на буксир
- не допускайте попадания воды и влаги на электрические цепи, переключатели и провода изделия
- не вносите никаких изменений в электрическую схему изделия.

9. Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора сначала вставьте штекер зарядного устройства в отсек для зарядки автомобиля (см. рисунок), затем включите вилку зарядного устройства в бытовую розетку 220В.

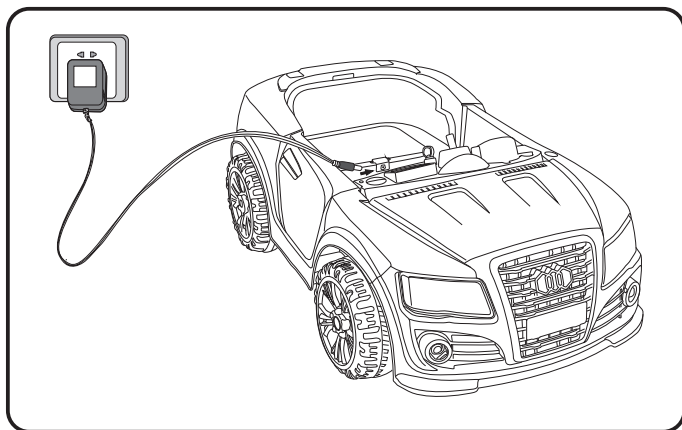

Меры предосторожности во время зарядки:

1. Заряжать аккумулятор должны только взрослые.
2. Перед первым использованием изделия зарядите аккумулятор в течение 4-6 часов.
3. Если скорость движения автомобиля снизилась, сразу заряжайте аккумулятор в течение 8-12 часов. Не допускайте полной разрядки аккумулятора. Время зарядки аккумулятора никогда не должно превышать 15 часов.
4. Не вскрывайте аккумулятор и зарядное устройство и не разбирайте их.
5. Не переворачивайте автомобиль (и аккумулятор) во время зарядки.
6. Перед каждой зарядкой проверяйте аккумулятор и зарядное устройство на предмет неисправностей и никогда не используйте неисправные изделия. В случае обнаружения неисправностей замените изделие на новое, и только потом приступайте к зарядке.
7. Перед помещением изделия на длительное хранение полностью зарядите аккумулятор в течение 8-12 часов и заряжайте потом минимум раз в три месяца. Это продлит срок службы аккумулятора.

10. Обслуживание и ремонт

- (1). Регулярно (рекомендуется раз в две недели) проверяйте колеса, штекеры, переключатели, провода, рулевую систему, а также все узлы и крепления на предмет неисправностей. В случае обнаружения любой неисправности не используйте изделие до её устранения.
- (2). Для ухода за изделием используйте мягкую влажную ткань. Никогда не используйте абразивные или химически активные моющие средства.
- (3). Не храните изделие в местах с высокой температурой или высокой влажностью. В случае хранения на улице накрывайте автомобиль на ночь и во время дождя.
- (4). Перед помещением изделия на длительное хранение переведите все переключатели в положение «ВЫКЛ», извлеките (или отключите) аккумулятор. Не позволяйте детям прикасаться к аккумулятору.
- (5). Никогда не вносите изменений в электрическую схему изделия. Ремонт автомобиля должен осуществляться только в специализированных сервисных центрах профессионалами.
- (6). Не заряжайте не заряжаемые батарейки. Не используйте новые батарейки вместе со старыми, а также батарейки разных типов одновременно. При установке батареек соблюдайте полярность.
- (7). Если вы живете в регионе с нестабильным напряжением, рекомендуем использовать стабилизаторы напряжения для зарядки аккумулятора.

11. Устранение неисправностей

Автомобиль не движется

- проверьте плотность подключения проводов
- убедитесь, что переключатель направления движения установлен в положение «ВПЕРЕД» или «НАЗАД». В нейтральном положении переключателя автомобиль не реагирует на нажатия на педаль
- возможно, сработал предохранитель. Подождите 30 секунд
- проверьте, не подключено ли зарядное устройство. Когда зарядное устройство подключено, автоматически отключаются все функции автомобиля
- проверьте, не заклинило ли педаль, нажимается ли она вниз свободно
- проверьте, не попали ли посторонние предметы и не мешают ли они вращению колёс.

Автомобиль движется медленно

- возможно, аккумулятор разрядился. Зарядите в течение 8-12 часов
- проверьте, не попали ли посторонние предметы и не мешают ли они вращению колёс
- проверьте, не перегружен ли автомобиль. Максимальная нагрузка составляет 30 кг
- возможно, зарядное устройство вышло из строя и аккумулятор не может быть заряжен. В этом случае замените зарядное устройство на новое идентичное.

Аккумулятор не заряжается

- проверьте надёжность подключения зарядного устройства и аккумулятора
- возможно, зарядное устройство вышло из строя и аккумулятор не может быть заряжен. В этом случае замените зарядное устройство на новое идентичное
- возможно, аккумулятор вышел из строя, замените аккумулятор на новый идентичный.

**Вынимайте разряженные батарейки из изделия.
Аккумуляторы должны заряжаться только
взрослыми.**

**Внимание! Не кататься на проезжей части.
Изделие не оснащено тормозами.**

**Изделие нужно использовать с осторожностью.
Потребуется время на приобретение навыка
безопасного катания во избежание
причинения травм себе и третьим лицам.**

Соблюдайте полярность при установке батареек.

**Перед каждым катанием проверяйте все узлы,
контакты, крепления и переключатели
автомобиля на предмет исправности. В случае
обнаружения любых неисправностей
прекратите использование автомобиля до их
полного устранения.**

Изделие соответствует требованиям стандартов:

- ☐ GB6675, GB19865
- ☐ ASTM-F963, CPSIA
- ☐ EN71, EN62115