


EC-B9777

ДЕТСКИЙ МОТОЦИКЛ НА АККУМУЛЯТОРАХ

- Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед началом эксплуатации
- Требуется сборка взрослыми
- Сохраните инструкцию для дальнейших справок

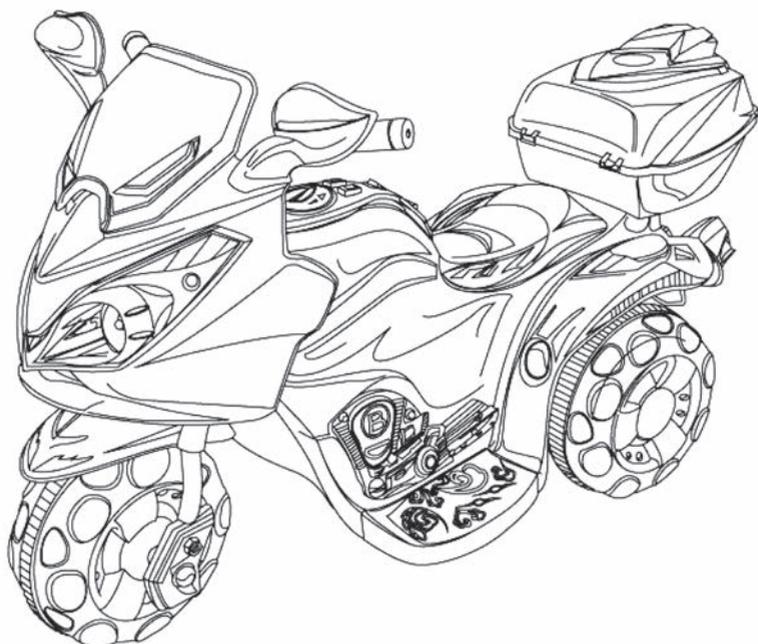


ОБ ИЗДЕЛИИ

Благодарим вас за приобретение изделия нашего производства. Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией перед началом эксплуатации. Во избежание травм людей и поломок изделия тщательно следуйте руководству по сборке и соблюдайте меры предосторожности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Возраст	3-8 лет	Мотор	6В 15Вт
Максимальная нагрузка	30 кг	Габариты изделия	76x42x47 см
Скорость	3 км/час	Материал	Пластик PP
Зарядное устройство	Вход 220В 50-60 Гц Выход 6В 500 мА	Аккумулятор	6В4,5Ач
Время зарядки	8-12 часов	Предохранитель	15А

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

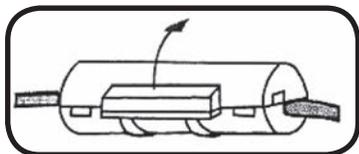

Предохранитель 15А располагается под сиденьем.





Если мотоцикл перестал ехать, в первую очередь проверьте предохранитель.


Перечень комплектующих

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Корпус	Компл.	1	5	Бардачок	Компл.	1
2	Руль	Шт.	1	6	Зарядное устройство	Шт.	1
3	Панель приборов	Шт.	1	7	Фурнитура	Шт.	1
4	Сиденье	Шт.	1	8	Инструкция	Шт.	1

Перечень комплектующих

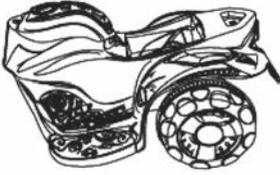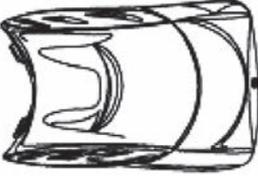		
1 Корпус	2 Руль	3 Передняя вилка в сборе
		
4 Панель приборов	5 Сиденье	6 Бардачок
		
7 Зарядное устройство	8 Оси	

Управление мотоциклом

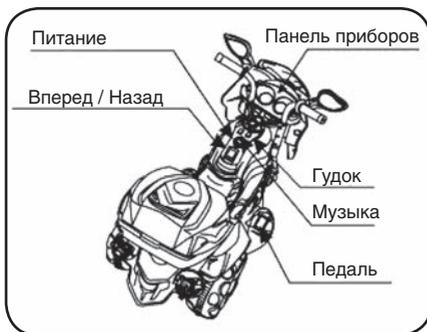

Вперед

Переведите переключатель направления движения в положение «вперед» (F), нажмите на педаль, мотоцикл будет двигаться вперед.

Стоп


Отпустите педаль, мотоцикл остановится.

Назад


Переведите переключатель направления движения в положение «назад» (B), нажмите на педаль, мотоцикл будет двигаться назад.

Внимание! Не меняйте положение переключателя «вперед/назад» во время движения. Дождитесь полной остановки, и лишь потом меняйте направление движения. Иначе редуктор выйдет из строя, и это не будет гарантийным случаем.

Сборка изделия


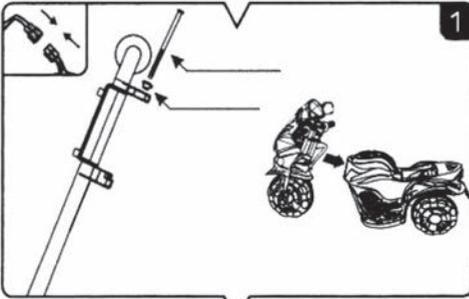


1. Установка рулевого управления
Соедините провода головной части мотоцикла с проводами на корпусе, соблюдая полярность. Сопоставьте отверстия головной части мотоцикла с соответствующими отверстиями на корпусе мотоцикла, затем вставьте длинный винт М8*130 (через шайбу Ф10) и заверните его.

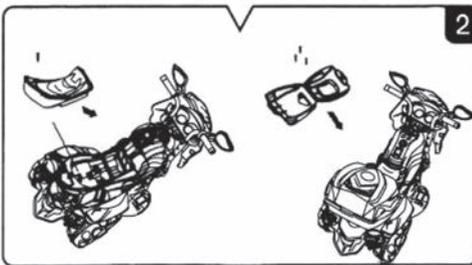

2. Установка сиденья и бардачка
Выкрутите винты из отверстий, где должны располагаться сиденье и бардачок. Установите сиденье и бардачок и зафиксируйте их этими винтами.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

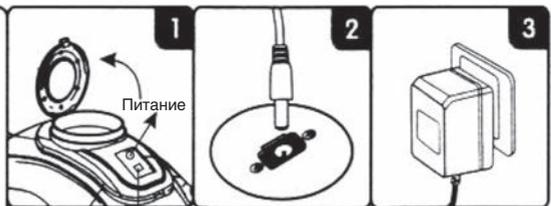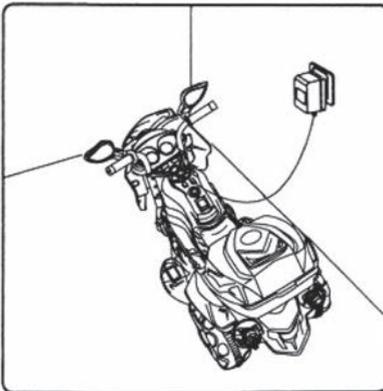

Вперед / Назад

1. Откройте крышку зарядного отсека (Рис.1).
2. Вставьте штекер зарядного устройства в зарядный отсек (Рис.2).
3. Вставьте вилку зарядного устройства в бытовую розетку 220В (Рис.3).

/// *Инструкции по зарядке аккумулятора*

1. Перед началом эксплуатации изделия снимите сиденье и соедините провода аккумулятора с проводами корпуса (красный с красным, черный с черным). Неправильное соединение проводов приведёт к короткому замыканию и повреждению изделия.
2. Перед первым использованием зарядите аккумулятор в течение 8-12 часов, но не более 20 часов. Зарядное устройство и аккумулятор могут нагреваться во время зарядки, это нормальное явление.
3. Зарядка аккумуляторов должна осуществляться исключительно взрослыми. Аккумулятор и зарядное устройство не являются игрушками, не давайте детям играть с ними.
4. При помещении мотоцикла на длительное хранение необходимо полностью зарядить аккумулятор (8-12 часов), затем регулярно заряжать его, не реже, чем раз в три месяца.
5. Если скорость движения мотоцикла снизилась, зарядите аккумулятор. Не допускайте полной разрядки аккумулятора.
6. Не допускайте попадания воды в зарядный отсек, на провода, аккумулятор и выключатели изделия.
7. Используйте только аккумулятор и зарядное устройство, рекомендованные производителем.

/// *МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ*

1. Максимальная нагрузка составляет 30 кг, не превышайте её.
2. Дети должны кататься под наблюдением взрослых.
3. Изделие предназначено для катания по ровной поверхности. Не катайтесь по неровным поверхностям и песчаным дорожкам. Не позволяйте детям кататься на тротуарах, автомобильных дорогах, по поверхностям с уклоном и в других опасных местах, а также вблизи бассейнов и других водоемов.
4. Держите упаковку вне досягаемости детей. Опасность удушья.
5. Не вносите изменения в электрическую схему изделия.
6. Не бросайте аккумулятор в огонь.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

7. Не меняйте положение переключателя «вперед/назад» во время движения. Дождитесь полной остановки, и лишь затем меняйте направление движения. Иначе редуктор будет поврежден, и это не будет гарантийным случаем.
8. Во избежание травм не позволяйте детям касаться движущихся частей: колес, рулевой колонки, мотора.
9. Не допускайте столкновения с препятствиями во время катания.
10. Допускается катание только одного ребенка одновременно.
11. Разрешается кататься только в светлое время суток.
12. Осторожно: изделие содержит острые края и мелкие детали. Не давать детям младше трёх лет.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Регулярно (рекомендуется раз в две недели) проверяйте колеса, штекеры, переключатели, провода, рулевую систему, а также все узлы и крепления на предмет неисправностей. В случае обнаружения любой неисправности не используйте изделие до её устранения.
2. Для ухода за изделием используйте мягкую влажную ткань. Никогда не используйте абразивные или химически активные моющие средства.
3. Не храните изделие в местах с высокой температурой или высокой влажностью. В случае хранения на улице накрывайте автомобиль на ночь и во время дождя.
4. Перед помещением изделия на длительное хранение переведите все переключатели в положение «ВЫКЛ», извлеките (или отключите) аккумулятор. Не позволяйте детям прикасаться к аккумулятору.
5. Никогда не вносите изменений в электрическую схему изделия. Ремонт автомобиля должен осуществляться только в специализированных сервисных центрах профессионалами.
6. Не заряжайте не заряжаемые батарейки. Не используйте новые батарейки вместе со старыми, а также батарейки разных типов одновременно. При установке батареек соблюдайте полярность.
7. Если вы живете в регионе с нестабильным напряжением, рекомендуем использовать стабилизаторы напряжения для зарядки аккумулятора.

1. Изделие не является транспортным средством. Держитесь вдали от проезжей части и тротуаров.
2. Изделие предназначено для детей старше 3 лет. Проведите вашему ребенку инструктаж по безопасному катанию.
3. Сборка должна осуществляться исключительно взрослыми. Соблюдайте полярность при соединении проводов (красный с красным, черный с черным).
4. Во время катания необходимо сидеть только на сидении ни на каких других частях мотоцикла.
5. Не вносите изменений в электрическую схему изделия.
6. После катания выключайте питание мотоцикла.
7. Не используйте предохранители, отличные от тех, что идут в комплекте.
8. Держите изделие вдали от нагревательных приборов и других источников высокой температуры. Не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей.
9. Не используйте аккумулятор и зарядное устройство от других изделий вместе с этим мотоциклом. Риск возгорания, взрыва и повреждения изделия.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	УСТРАНЕНИЕ
Аккумулятор не заряжается	Проверьте надежность подключения проводов аккумулятора.
	Убедитесь в надежности подключения штекера и вилки зарядного устройства, а также в том, что оно включено в исправную бытовую розетку
	Проверьте предохранитель и замените в случае необходимости.
Автомобиль не едет	Аккумулятор вышел из строя. Приобретите новый аккумулятор, аналогичный установленному на заводе
	Повреждение электрической схемы. Обратитесь в сервис-центр
	Попадание грязи во втулки вращения. Удалите грязь
	Повреждение мотора. Обратитесь в сервисный центр
	Проверьте надежность подключения проводов аккумулятора
	Аккумулятор не зарядился (см. проблему «аккумулятор не заряжается»)
	Проверьте и замените предохранитель в случае необходимости
Аккумулятор быстро разряжается	Аккумулятор заряжался недостаточно долго. Зарядите аккумулятор в течение 8-12 часов, но не более 20 часов
	Аккумулятор вышел из строя. Замените на новый
	Аккумулятор не зарядился (см. проблему «аккумулятор не заряжается»)
Посторонние звуки и вибрация во время зарядки	Это является нормальным явлением. Как и отсутствие каких-либо звуков и вибрации во время зарядки
Автомобиль движется рывками	Аккумулятор заряжался недостаточно долго. Зарядите аккумулятор в течение 8-12 часов, но не более 20 часов
	Аккумулятор вышел из строя. Замените на новый
	Автомобиль перегружен. Максимальная нагрузка – 30 кг