


Автомобиль - перевертыш радиоуправляемый (арт. В133135)

Инструкция по эксплуатации

Перед началом игры внимательно изучите инструкцию
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней


**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 5 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

1. Внешний вид:

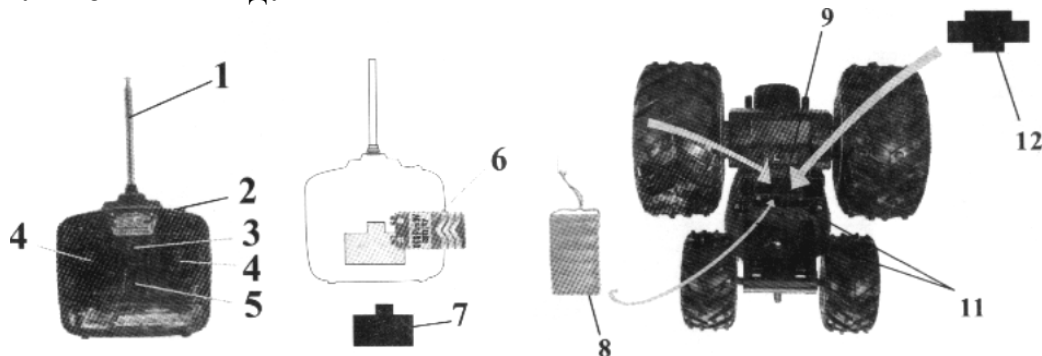

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Антенна | 8. Аккумулятор |
| 2. Кнопка выполнения вращения | 9. Выключатель питания ON/OFF |
| 3. Индикатор питания | 10. Аккумуляторный отсек |
| 4. Рычажки управления | 11. Крючок |
| 5. Выключатель питания ON/OFF | 12. Крышка аккумуляторного отсека |
| 6. Батарейка 9V | |
| 7. Крышка отделения для батарейки | |

2. Зарядка аккумулятора

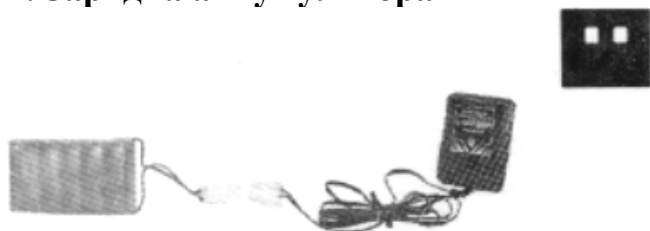

1. Подсоедините зарядное устройство к аккумулятору.
2. Подключите зарядное устройство к электрической розетке 220V.
3. Оптимальное время зарядки аккумулятора – 5 часов. Не превышайте оптимального времени зарядки во избежание сокращения срока службы аккумулятора и вывода его из строя.
4. Для зарядки используйте только специальное зарядное устройство. Использование других зарядных устройств, не предусмотренных производителем, может привести к повреждению электрической схемы игрушки.
5. По окончании зарядки не забудьте отсоединить зарядное устройство от электросети.


Важная информация:

- Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- При установке источников питания соблюдайте полярность.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте источники питания.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Не бросайте источники питания в огонь и воду во избежание взрыва и протечки.
- Не замыкайте контактов источников питания во избежание короткого замыкания.


3. Основные маневры

1. Полностью расправьте антенну пульта управления.
2. Установите выключатели питания пульта и автомобиля в положение «ON».
3. При помощи рычажков пульта выполняйте различные маневры и трюки, руководствуясь рисунками:


1 Вперед

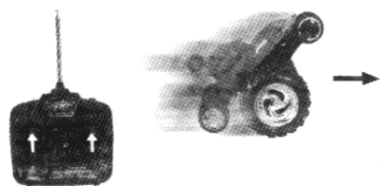


2 Назад

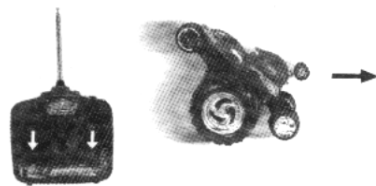


3 Поворот при движении вперед

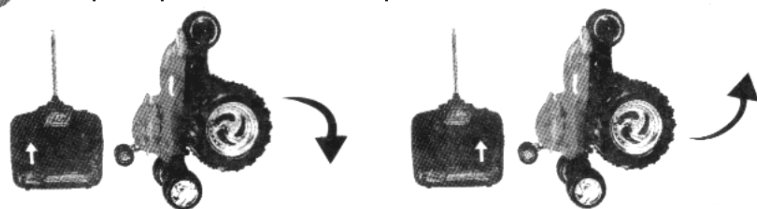


4 Поворот при движении назад

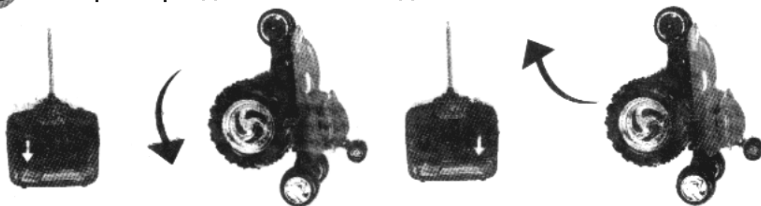

5 Вращение

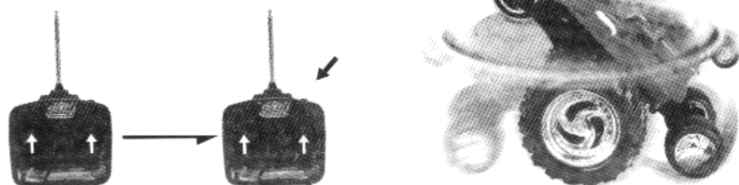

6 Сложное вращение

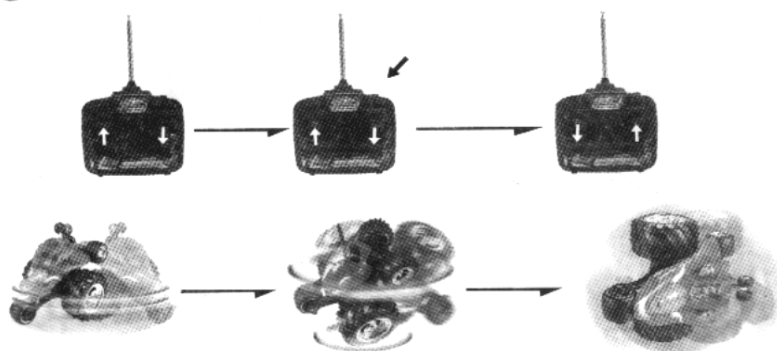

7 Быстрое изменение положения



Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Решение
Автомобиль вращается слишком медленно	Недостаточный заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор полностью
Автомобиль не может переворачиваться и подниматься		
Автомобиль неуправляем	Батарейка в пульте управления «села»	Вставьте новую батарейку 9V
	Поблизости используется другая Р/У игрушка на той же частоте	Выберите для игры другое место или другое время

Меры предосторожности:

- Не используйте автомобиль на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других опасных местах.
- Дети должны использовать автомобиль под присмотром взрослых.
- Не используйте автомобиль на песчаных, мокрых и загрязненных участках. Если автомобиль соприкасался с водой, вытрите его и дайте полностью высохнуть. Не используйте автомобиль вне помещений во время дождя и особенно в грозу.
- Не дотрагивайтесь до движущегося автомобиля руками. Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в подвижные части автомобиля.
- Не направляйте автомобиль в сторону людей и хрупких предметов. Избегайте столкновения автомобиля с преградами, берегите его от ударов и внешних повреждений.
- Во избежание потери контроля над автомобилем из-за радиопомех не играйте вблизи других радиоуправляемых моделей, использующих ту же частоту, а также вблизи линий электропередач, больших зданий и радиоприемников.
- Если источники питания игрушки начинают «садиться», автомобиль не может выполнять некоторых маневров. Для восстановления всех функций автомобиля необходимо зарядить аккумулятор / заменить батарейку.
- Будьте аккуратны при обращении с антенной пульта. В случае поломки антенны ее острые края могут нанести серьезные травмы.
- Очищайте игрушку от загрязнений при помощи мягкой сухой тряпочки. Не мочить!
- Не позволяйте детям разбирать игрушку. В случае возникновения неполадок не используйте игрушку до их полного устранения.
- Не храните автомобиль вблизи нагревательных приборов и под прямыми солнечными лучами. Перед тем, как убрать игрушку на хранение, не забудьте перевести выключатели питания в положение «OFF» и извлеките батарейку и аккумулятор.