


# Автомобиль - перевертыш радиоуправляемый (арт. В133137)

## Инструкция по эксплуатации

Перед началом игры внимательно изучите инструкцию  
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней


**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 5 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

### 1. Внешний вид:

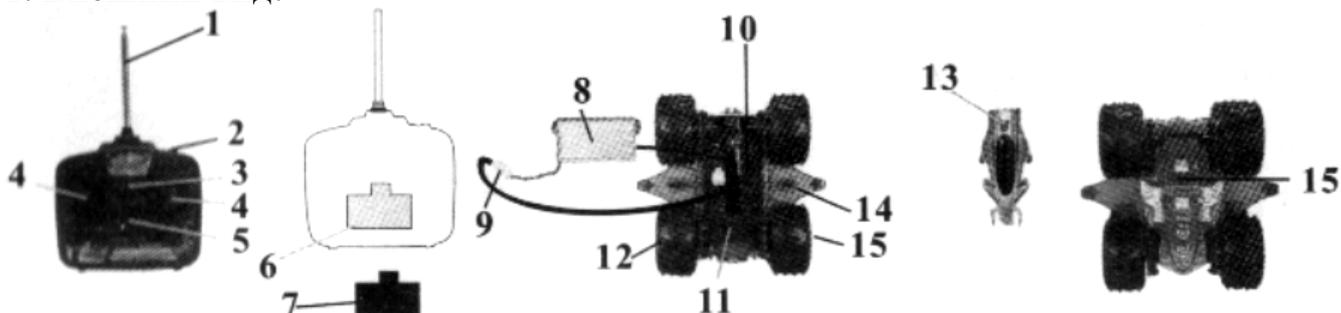

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Антенна                        | 8. Аккумулятор                  |
| 2. Кнопка выполнения вращения     | 9. Разъем проводов аккумулятора |
| 3. Индикатор питания              | 10. Аккумуляторный отсек        |
| 4. Рычажки управления             | 11. Крючок                      |
| 5. Выключатель питания ON/OFF     | 12. Разъем проводов автомобиля  |
| 6. Батарейка 9V                   | 13. Защелка                     |
| 7. Крышка отделения для батарейки | 14. Кузов автомобиля            |
|                                   | 15. Выключатель питания ON/OFF  |

### 2. Зарядка аккумулятора

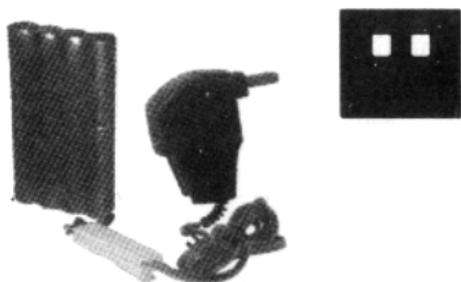

1. Подсоедините зарядное устройство к аккумулятору.
2. Подключите зарядное устройство к электрической розетке 220V.
3. Оптимальное время зарядки аккумулятора – 5 часов. Не превышайте оптимального времени зарядки во избежание сокращения срока службы аккумулятора и выведения его из строя.
4. Для зарядки используйте только специальное зарядное устройство. Использование других зарядных устройств, не предусмотренных производителем, может привести к повреждению электрической схемы игрушки.
5. По окончании зарядки не забудьте отсоединить зарядное устройство от электросети.


#### Важная информация:

- Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- При установке источников питания соблюдайте полярность.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте источники питания.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Не бросайте источники питания в огонь и воду во избежание взрыва и протечки.
- Не замыкайте контактов источников питания во избежание короткого замыкания.


### 3. Основные маневры

1. Полностью расправьте антенну пульта управления.
2. Установите выключатели питания пульта и автомобиля в положение «ON».
3. При помощи рычажков пульта выполняйте различные маневры и трюки, руководствуясь рисунками:


#### ① Вперед

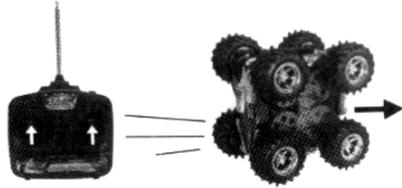


#### ② Назад

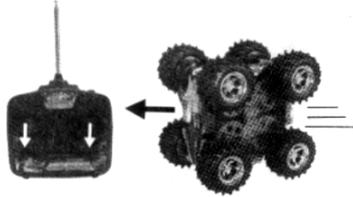

#### ③ Вращение на низкой скорости

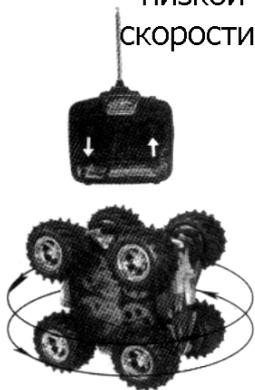

#### ④ Поворот при движении вперед




#### ⑤ Поворот при движении назад



#### ⑥ Сложное вращение



#### ⑦ Вращение на боку

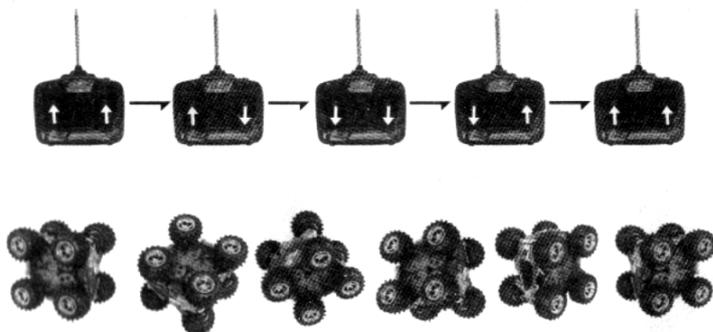

#### ⑧ Переворот и подъем



## Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Решение
Автомобиль вращается слишком медленно	Недостаточный заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор полностью
Автомобиль не может переворачиваться и подниматься		
Автомобиль неуправляем	Батарейка в пульте управления «села»	Вставьте новую батарейку 9V
	Поблизости используется другая Р/У игрушка на той же частоте	Выберите для игры другое место или другое время

### Меры предосторожности:

- Не используйте автомобиль на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других опасных местах.
- Дети должны использовать автомобиль под присмотром взрослых.
- Не используйте автомобиль на песчаных, мокрых и загрязненных участках. Если автомобиль соприкасался с водой, вытрите его и дайте полностью высохнуть. Не используйте автомобиль вне помещений во время дождя и особенно в грозу.
- Не дотрагивайтесь до движущегося автомобиля руками. Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в подвижные части автомобиля.
- Не направляйте автомобиль в сторону людей и хрупких предметов. Избегайте столкновения автомобиля с преградами, берегите его от ударов и внешних повреждений.
- Во избежание потери контроля над автомобилем из-за радиопомех не играйте вблизи других радиоуправляемых моделей, использующих ту же частоту, а также вблизи линий электропередач, больших зданий и радиоприемников.
- Если источники питания игрушки начинают «садиться», автомобиль не может выполнять некоторых маневров. Для восстановления всех функций автомобиля необходимо зарядить аккумулятор / заменить батарейку.
- Будьте аккуратны при обращении с антенной пульта. В случае поломки антенны ее острые края могут нанести серьезные травмы.
- Очищайте игрушку от загрязнений при помощи мягкой сухой тряпочки. Не мочить!
- Не позволяйте детям разбирать игрушку. В случае возникновения неполадок не используйте игрушку до их полного устранения.
- Не храните автомобиль вблизи нагревательных приборов и под прямыми солнечными лучами. Перед тем, как убрать игрушку на хранение, не забудьте перевести выключатели питания в положение «OFF» и извлеките батарейку и аккумулятор.