


# Автомобиль - перевертыш радиоуправляемый (арт. В133139)

## Инструкция по эксплуатации

Перед началом игры внимательно изучите инструкцию  
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней


**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

### 1. Внешний вид:

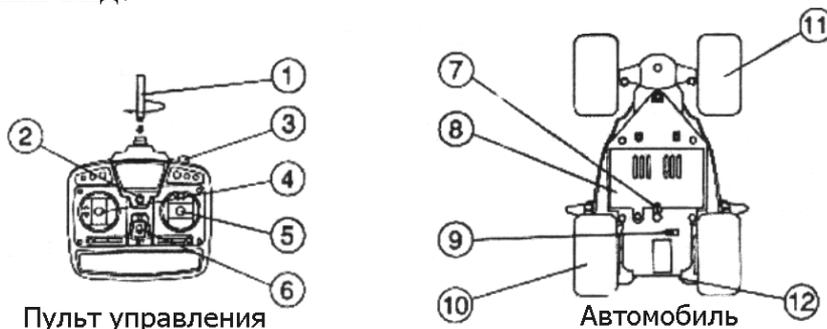

- |                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Антенна                         | 7. Защелка                    |
| 2. Индикатор                       | 8. Аккумуляторный отсек       |
| 3. Кнопка выполнения поворотов     | 9. Выключатель питания ON/OFF |
| 4. Рычажок движения вперед/назад   | 10. Заднее колесо             |
| 5. Рычажок поворота направо/налево | 11. Переднее колесо           |
| 6. Выключатель питания ON/OFF      | 12. Хвостовое колесо          |

### 2. Установка источников питания

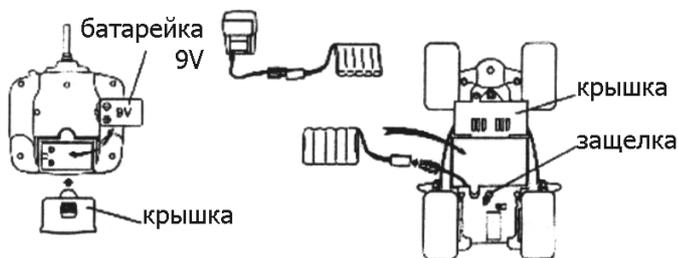

1. Откройте крышку отделения для батарейки в задней части пульта управления. Вставьте батарейку 9V, соблюдая полярность. Закройте крышку.
2. Откройте крышку аккумуляторного отсека на днище автомобиля. Вставьте заряженный аккумулятор или комплект алкалиновых батареек, соблюдая полярность. Закройте крышку и зафиксируйте ее защелкой.

#### Зарядка аккумулятора



1. Подсоедините зарядное устройство к аккумулятору.
2. Подключите зарядное устройство к электрической розетке 220V.
3. Не превышайте оптимального времени зарядки аккумулятора, указанного производителем, во избежание сокращения срока службы аккумулятора и вывода его из строя.
4. Для зарядки используйте только специальное зарядное устройство. Использование других зарядных устройств, не предусмотренных производителем, может привести к повреждению электрической схемы игрушки.
5. По окончании зарядки не забудьте отсоединить зарядное устройство от электросети.

#### **Важная информация:**

- Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- При установке источников питания соблюдайте полярность.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте источники питания.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Не бросайте источники питания в огонь и воду во избежание взрыва и протечки.
- Не замыкайте контактов источников питания во избежание короткого замыкания.

### 3. Основные маневры

1. Полностью расправьте антенну пульта управления.
2. Установите выключатели питания пульта и автомобиля в положение «ON».
3. При помощи рычажков пульта выполняйте различные маневры и трюки, руководствуясь рисунками:

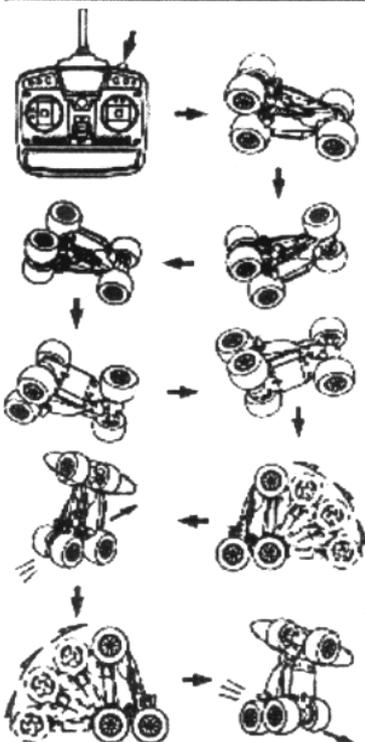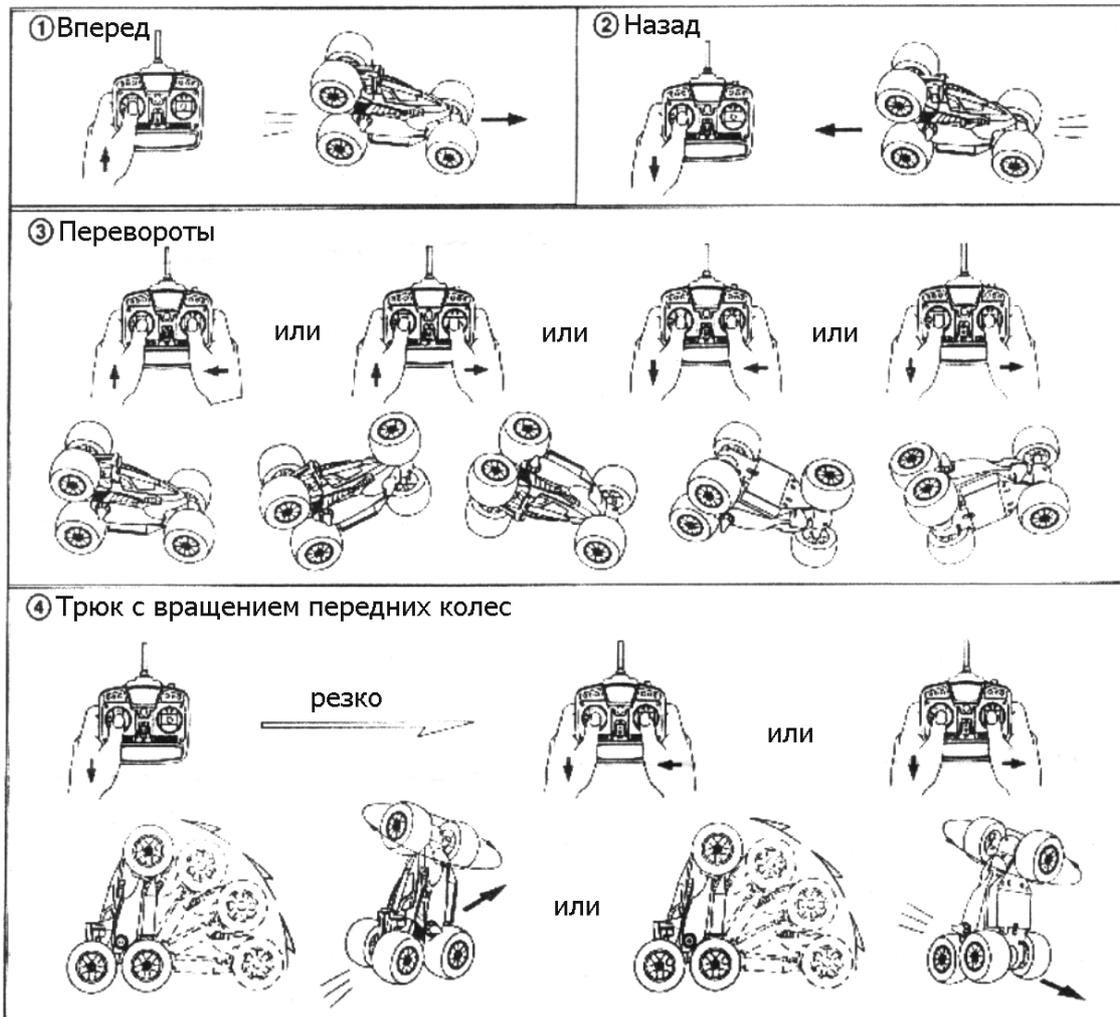

### Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Решение
Автомобиль не движется	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Питание автомобиля или пульта управления не включено.</li> <li>2. Источники питания установлены неправильно.</li> <li>3. Батарейка в пульте «села».</li> <li>4. Аккумулятор разрядился / «сели» батарейки в машине.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установите выключатели питания в положение ON.</li> <li>2. Установите источники питания с учетом полярности.</li> <li>3. Замените батарейку.</li> <li>4. Зарядите аккумулятор / замените батарейки.</li> </ol>
Автомобиль неуправляем	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Батарейка в пульте управления «села».</li> <li>2. Управлению автомобилем мешают радиопомехи.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вставьте новую батарейку 9V.</li> <li>2. Выберите для игры другое место или другое время.</li> </ol>

## Меры безопасности:

- Не используйте автомобиль на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других опасных местах.
- Дети должны использовать автомобиль под присмотром взрослых.
- Не используйте автомобиль на песчаных, мокрых и заснеженных участках. Если автомобиль соприкасался с водой, вытрите его и дайте полностью высохнуть. Не используйте автомобиль вне помещений во время дождя.
- Не дотрагивайтесь до движущегося автомобиля руками. Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в подвижные части автомобиля.
- Не направляйте автомобиль в сторону людей и хрупких предметов. Избегайте столкновения автомобиля с преградами, берегите его от ударов и внешних повреждений.
- Во избежание потери контроля над автомобилем из-за радиопомех не играйте вблизи других радиоуправляемых моделей, использующих ту же частоту, а также вблизи линий электропередач, больших зданий и радиоприемников.
- Если источники питания игрушки начинают «садиться», автомобиль не может выполнять некоторых маневров. Для восстановления всех функций автомобиля необходимо зарядить аккумулятор / заменить батарейки.
- Очищайте игрушку от загрязнений при помощи мягкой сухой тряпочки. Не мочить!
- Не позволяйте детям разбирать игрушку. В случае возникновения неполадок не используйте игрушку до их полного устранения.
- Не храните автомобиль вблизи нагревательных приборов и под прямыми солнечными лучами. Перед тем, как убрать игрушку на хранение, не забудьте перевести выключатели питания в положение «OFF» и извлеките батарейки/аккумулятор.

