


Автомобиль - перевертыш радиоуправляемый 4-канальный (арт. В137068)

Инструкция по эксплуатации

Перед началом игры внимательно изучите инструкцию
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**


1. Внешний вид:

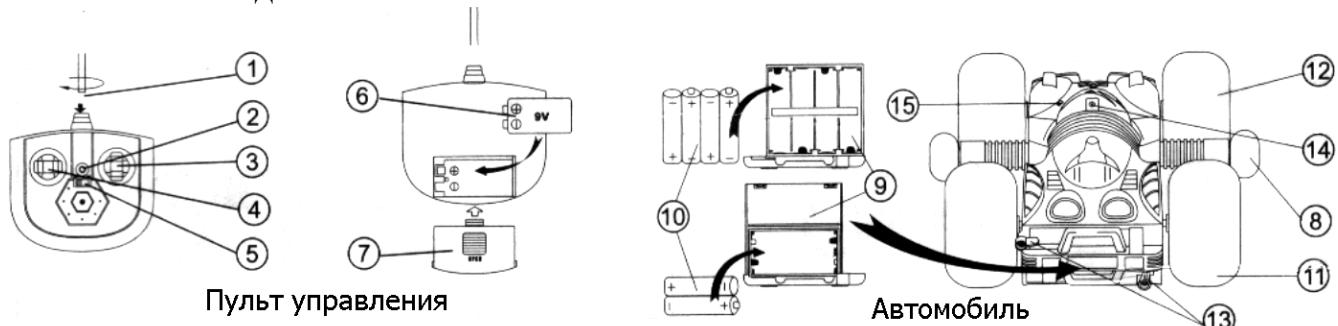

1. Антенна
2. Индикатор
3. Рычажок поворота направо/налево
4. Рычажок движения вперед/назад
5. Выключатель питания ON/OFF
6. Батарейка 9V
7. Крышка отделения для батареек

8. Боковое колесико
9. Отсек для батареек
10. 6 перезаряжаемых батареек
11. Заднее колесо
12. Переднее колесо
13. Защелки
14. Гнездо зарядки
15. Выключатель питания ON/OFF

2. Зарядка батареек автомобиля

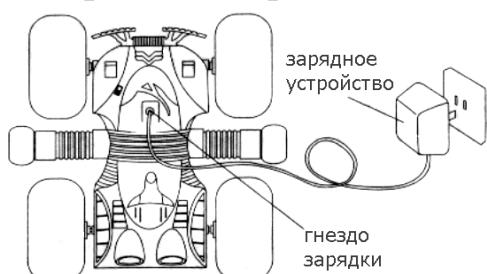

1. Подключите зарядное устройство к электрической розетке 220V.
2. Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо зарядки, находящееся на днище автомобиля.
3. Установите выключатель питания автомобиля в положение «ON» (*Примечание: этот шаг обязателен, в противном случае зарядка не начнется).
4. Оптимальное время зарядки батареек – 6 часов. Превышение оптимального времени зарядки может привести к сокращению срока службы батареек и выведению их из строя.
5. Для зарядки используйте только специальное зарядное устройство. Использование других зарядных устройств, не предусмотренных производителем, может привести к повреждению электрической схемы игрушки.
6. По окончании зарядки не забудьте отсоединить зарядное устройство от электросети.


Важная информация:

- Вместо перезаряжаемых батареек вы можете использовать комплект из 6 алкалиновых батареек. Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте батарейки. «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Не бросайте батарейки в огонь и воду во избежание взрыва и протечки.
- Не замыкайте контактов батареек во избежание короткого замыкания.



3. Основные маневры

1. Полностью расправьте антенну пульта управления.
2. Установите выключатели питания пульта и автомобиля в положение «ON».
3. При помощи рычажков пульта выполните различные маневры и трюки, руководствуясь рисунками:









① Вперед

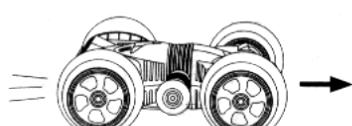





② Назад

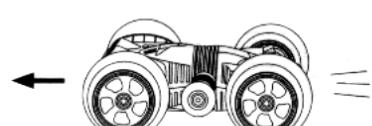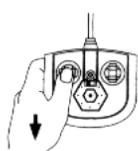


③ Перевороты

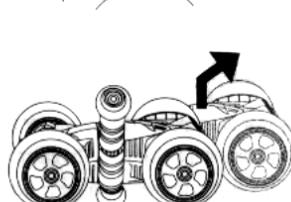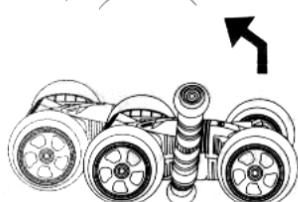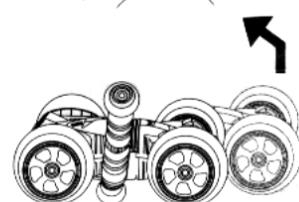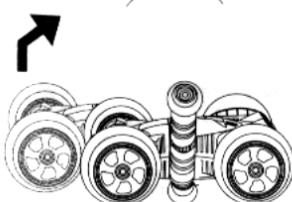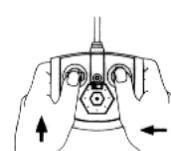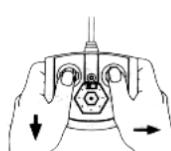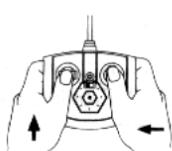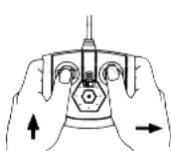

④ Поворот налево с переворотом

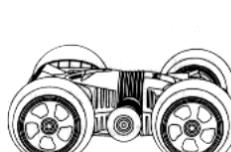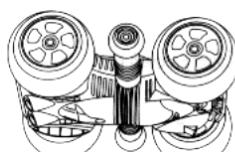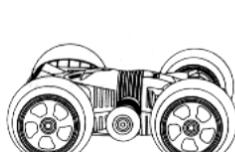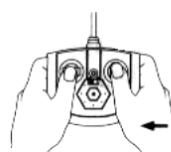

⑤ Поворот направо с переворотом

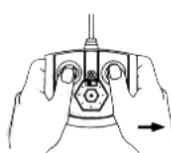

Меры безопасности:

- Не используйте автомобиль на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других опасных местах.
- Дети должны использовать автомобиль под присмотром взрослых.
- Не используйте автомобиль на песчаных, мокрых и заснеженных участках. Если автомобиль соприкасался с водой, вытрите его и дайте полностью высохнуть. Не используйте автомобиль вне помещений во время дождя.
- Не дотрагивайтесь до движущегося автомобиля руками. Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в подвижные части автомобиля.
- Не направляйте автомобиль в сторону людей и хрупких предметов. Избегайте столкновения автомобиля с препятствиями, берегите его от ударов и внешних повреждений.

- Во избежание потери контроля над автомобилем из-за радиопомех не играйте вблизи других радиоуправляемых моделей, использующих ту же частоту, а также вблизи линий электропередач, больших зданий и радиоприемников.
- Если батарейки начинают «садиться», автомобиль не может выполнять некоторых маневров. Для восстановления всех функций автомобиля необходимо зарядить батарейки полностью.
- Очищайте игрушку от загрязнений при помощи мягкой сухой тряпочки. Не мочить!
- Не позволяйте детям разбирать игрушку. В случае возникновения неполадок не используйте игрушку до их полного устранения.
- Не храните автомобиль вблизи нагревательных приборов и под прямыми солнечными лучами. Перед тем, как убрать игрушку на хранение, не забудьте перевести выключатели питания в положение «OFF» и извлеките батарейки.

