


# Детский джип на аккумуляторе (арт. Y043-H01012, код 82039)

## Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

*Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией  
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней*

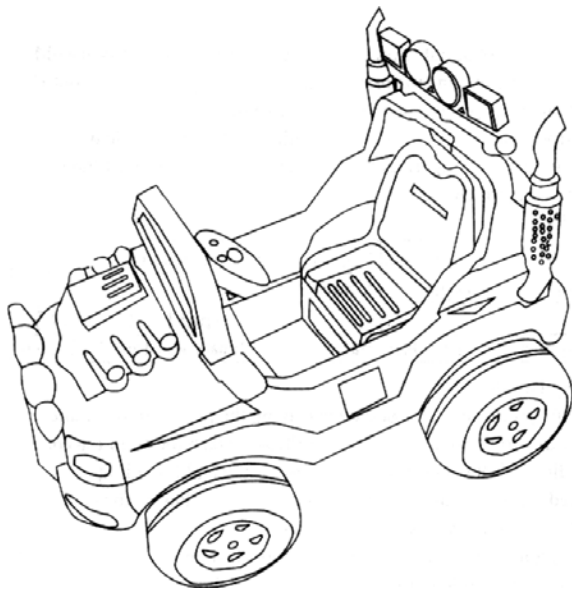


## Меры предосторожности:

*С целью легкого и безопасного использования игрушки следуйте следующим правилам:*


- Игрушка предназначена для детей в возрасте 3-10 лет.
- Максимально допустимая нагрузка 40 кг. Не перегружайте автомобиль!
- Автомобиль может развивать скорость до 3 км/ч. Дети должны использовать автомобиль под присмотром взрослых.
- Перед началом использования игрушки взрослые должны проинструктировать ребенка о правилах езды на автомобиле. Научите ребенка плавно нажимать педаль газа, объезжать преграды, останавливать автомобиль.
- Не позволяйте детям кататься на автомобиле на улицах, автомобильных дорогах, дорожках с уклоном и в других опасных местах, а также вблизи бассейнов и других водоемов.
- Автомобиль не предназначен для езды по лужам, песчаным и пружинящим поверхностям.
- Не позволяйте детям подходить близко к движущемуся автомобилю.
- Сборка автомобиля и зарядка аккумулятора должны производиться только взрослыми.
- Запрещается резко менять направление движения автомобиля. Перед тем, как изменить положение переключателя «вперед/назад», следует сначала остановить автомобиль.
- Не используйте автомобиль вне помещений в дождливую погоду.
- Храните автомобиль внутри помещений в сухом месте. Во избежание повреждения металлических частей и электрической схемы игрушки берегите ее от воздействия влаги.
- Регулярно проверяйте исправность и надежность креплениям всех частей игрушки.
- В случае поломки автомобиля не пытайтесь отремонтировать его сами, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок. Не вносите изменений в электрическую схему игрушки.

## Комплектация:

Проверьте наличие всех комплектующих:

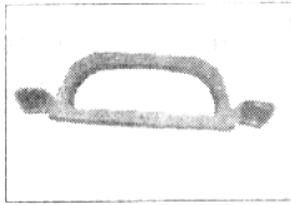


1. Ветровое стекло  
(передняя стойка)

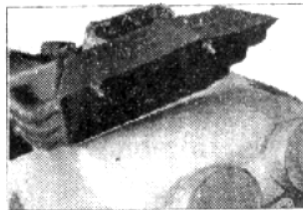


2. Декоративные панели




3. Руль

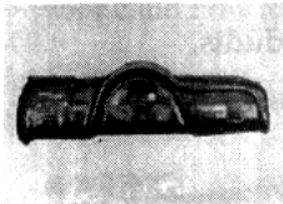


4. Приборная панель

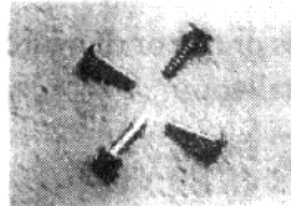


5. Болт  $\varnothing 4 \times 15$  (4 шт.)

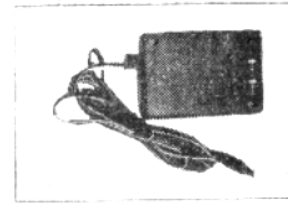


6. Адаптер

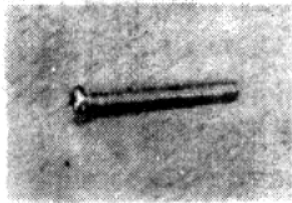


7. Болт  $\varnothing 5 \times 40$

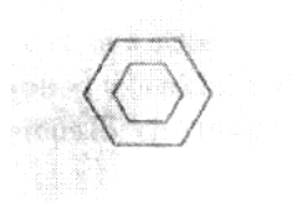


8. Гайка M5

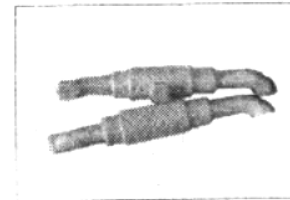

9. Левая и правая  
выхлопные трубы

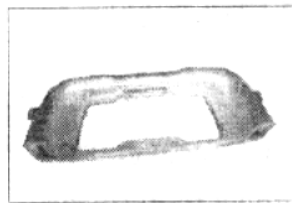

10. Задняя стойка

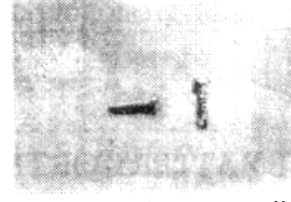

11. Тупоконечный  
болт  $\varnothing 4 \times 15$



12. Сиденье




13. Запасное колесо

A. Отделение для батареек

E. Руль

B. Болт

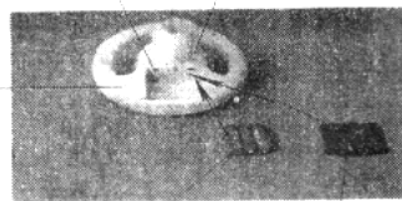

C. Батарейки

D. Крышка



Раскрутите болт в задней части руля, откройте крышку отделения для батареек. Вставьте 3 батарейки 1,5V размера «AA», соблюдая полярность. Закройте крышку, закрутите болт.

### Важно:

- не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов
- если заряд батареек станет низким, установите новый комплект из 3-х батареек
- не заряжайте батарейки
- «севшие» батарейки следует немедленно извлечь из руля
- если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, извлеките батарейки

## Сборка автомобиля:

1. Извлеките все комплектующие игрушки из упаковки.
2. Установите на рулевой привод гайку М10, вставьте рулевой привод в отверстие снизу кузова автомобиля (см. рис. 1).
3. Установите передние колеса согласно рис. 1.
4. Установите задние колеса согласно рис. 2.
5. Подсоедините провода (красный провод к «+» полюсу, черный провод к «-» полюсу).

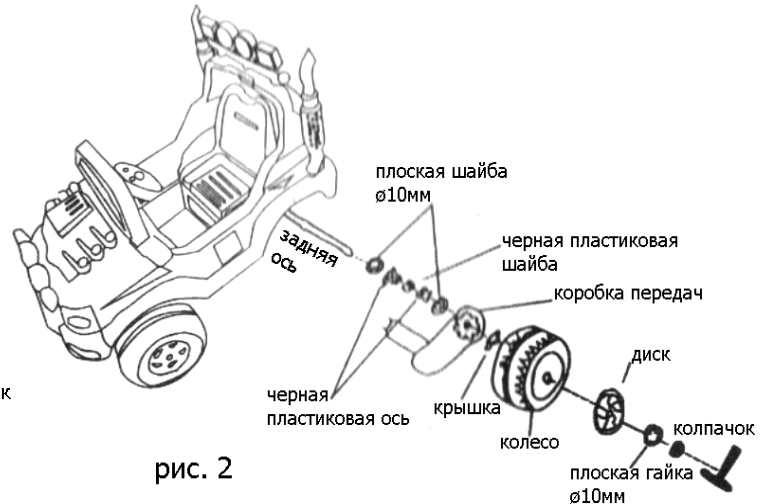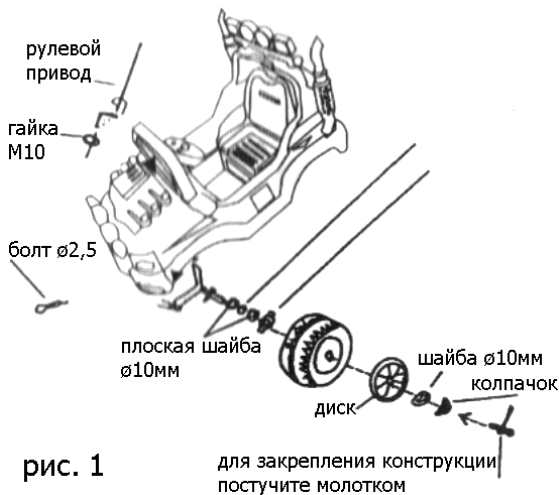

## Использование автомобиля

1. Нажмите на правую ножную педаль (педаль газа), и автомобиль тронется с места. Опустите педаль газа, и автомобиль остановится.
2. На приборной панели имеется переключатель движения вперед/назад. Установите переключатель в положение «вперед», нажмите на педаль газа, и автомобиль поедет вперед, при этом загорятся фары автомобиля. Установите переключатель в положение «назад», нажмите на педаль газа, и автомобиль даст задний ход, при этом загорятся задние фонари. Если переключатель установлен в нейтральное (среднее) положение, энергоснабжение автомобиля отключено.
3. Автомобиль оборудован системой звуковых и световых сигналов. Для активации сигналов нажмите на соответствующие кнопки.
4. По окончании катания не забудьте отключить питание автомобиля.

## Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием автомобиля следует зарядить аккумулятор в течение 8-12 часов.

- Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми. Заряжайте аккумулятор в месте, недоступном для детей.
- Перед началом катания на автомобиле откиньте сиденье и подсоедините провода аккумулятора к распределительному кабелю автомобиля (красный к красному, черный к черному). Во избежание короткого замыкания не соединяйте провода разных цветов.
- Для того чтобы зарядить аккумулятор, подсоедините зарядное устройство (адаптер) к аккумулятору, а затем подключите его к сети 220V.
- Оптимальное время зарядки аккумулятора после каждого использования автомобиля составляет 8-12 часов. Время зарядки аккумулятора не должно превышать 24 часов, в противном случае это может привести к перегреву и повреждению аккумулятора.
- Если автомобиль стал двигаться медленно, прекратите катание и зарядите аккумулятор.
- Во время зарядки аккумулятора зарядное устройство нагревается, это нормально. Если нагревания не происходит, возможно, это свидетельствует о том, что зарядное устройство или аккумулятор вышли из строя.
- Аккумулятора хватает примерно на 300 зарядок.

- Если вы не собираетесь использовать автомобиль долгое время, зарядите аккумулятор полностью и подзаряжайте его каждые 1-2 месяца – это продлит срок службы аккумулятора.
- Используйте только рекомендованные производителем аккумулятор и зарядное устройство.
- Категорически запрещается замыкать контакты аккумулятора.
- Не бросайте аккумулятор в воду и огонь во избежание взрыва и протечки, не пытайтесь разобрать аккумулятор. В случае протечки аккумулятора избегайте контакта аккумуляторной жидкости с кожей и одеждой.
- Регулярно проверяйте исправность шнура и других частей зарядного устройства. В случае обнаружения неисправностей не используйте зарядное устройство до полного их устранения. Не позволяйте детям играть с зарядным устройством.
- Не катайтесь на автомобиле во время зарядки аккумулятора.

### **Устранение неполадок**

<b>Проблема</b>	<b>Способы устранения</b>
1) Автомобиль не трогается с места	А. Проверьте правильность подсоединения проводов аккумулятора. В. Убедитесь, что переключатель движения вперед/назад не установлен в нейтральное положение.
2) Автомобиль едет медленно	Зарядите аккумулятор в течение 8-12 часов.
3) Аккумулятор не заряжается	1. Проверьте правильность подсоединения проводов аккумулятора. 2. Проверьте исправность зарядного устройства и аккумулятора.

### **Правила эксплуатации:**

*Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:*

#### **Защита от ударов**

Защищайте автомобиль от ударов и внешних повреждений.

#### **Защита от грязи и пыли**

Удаляйте загрязнения при помощи щетки и мягкой сухой тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!

#### **Защита от влаги**

Берегите игрушку от воздействия влаги и повышенных температур.

Храните игрушку в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, извлеките из нее источники питания.