

# Детский автомобиль на аккумуляторе с пультом (арт. В182934)

## Инструкция по эксплуатации

*Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией  
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней*

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**



## Меры предосторожности:


*С целью легкого и безопасного использования игрушки соблюдайте следующие правила:*

- Прежде чем дать игрушку детям, удалите всю упаковку.
- Игрушка предназначена для детей в возрасте 3-8 лет.
- Автомобиль развивает скорость до 3,2 км/час.
- Дети должны использовать автомобиль под присмотром взрослых.
- Вес ребенка не должен превышать 35 кг. Не перегружайте автомобиль!
- Не позволяйте детям кататься на автомобиле на улицах, автомобильных дорогах, дорожках с уклоном и в других опасных местах, а также вблизи бассейнов и других водоемов.
- Автомобиль не предназначен для езды по неровным и песчаным дорожкам.
- Во избежание травм и несчастных случаев не позволяйте детям дотрагиваться до колес движущегося автомобиля, а также до других его подвижных частей.
- Сборка автомобиля и зарядка аккумулятора должны производиться только взрослыми.
- Запрещается изменять положение переключателя движения «вперед/назад» до полной остановки автомобиля.
- Несоблюдение правил эксплуатации автомобиля может привести к повреждению его частей.
- В случае поломки автомобиля не пытайтесь ремонтировать его сами, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.

## Сборка автомобиля:

1. Распакуйте игрушку, извлеките все детали и части автомобиля.
2. Переверните автомобиль дном вверх. Установите на заднюю ось прокладку, проденьте ось справа налево в отверстия соответствующих выступов на днище автомобиля (рис. 1.1). Установите на ось коробку передач (рис. 1.2), правое заднее колесо (рис. 1.3), втулку (рис. 1.4), шайбу и шпильку (рис. 1.5), и, наконец, колпак (рис. 1.6).
3. Установите левое заднее колесо: наденьте на ось прокладку, колесо, втулку, шайбу, шпильку и колпак (рис. 2). Передние колеса устанавливаются аналогичным образом.
4. После монтажа всех 4 колес переверните автомобиль. Установите аккумулятор в отсек в задней части кузова, зафиксируйте его с помощью планки и саморезов (рис. 3.1). Подсоедините провода аккумулятора к распределительному кабелю автомобиля (рис. 3.2). Подсоедините провода мотора (рис. 3.3).

5. Установите приборную панель. Сначала подсоедините провода панели к проводам автомобиля (рис. 4.1). Совместите выступы приборной панели с пазами на кузове автомобиля и защелкните панель в пазах (рис. 4.2).
6. Вставьте в отсек на руле 3 батарейки размера AAA, соблюдая полярность (рис. 5.1). Приподнимите переднюю часть автомобиля. Проденьте рулевой привод сквозь коробку передач и крышку коробки передач, при этом нижний конец рулевого привода совместите с отверстием контрольного механизма, а верхний - с отверстием в руле (рис. 5.2). Зафиксируйте руль на выступающем конце рулевого привода с помощью болта (рис. 5.3). Зафиксируйте коробку передач (рис. 5.4) и крышку коробки передач. По завершению сборки убедитесь, что руль вращается свободно.
7. Установите раму ветрового стекла, вдавив выступы рамы в соответствующие отверстия на кузове автомобиля (рис. 6.1). Установите левое и правое зеркала заднего вида (рис. 6.2 и 6.3).
8. Установите заднее крыло: сначала подсоедините провода автомобиля к проводам лампочек заднего крыла (рис. 7.1), а затем вдавите выступы крыла в соответствующие отверстия на кузове автомобиля (рис. 7.2).
9. Установите багажник (рис. 8).
10. Установите сиденье и зафиксируйте его при помощи шурупов (рис. 9). По окончании сборки автомобиля убедитесь в правильности подсоединения всех его частей и проводов.

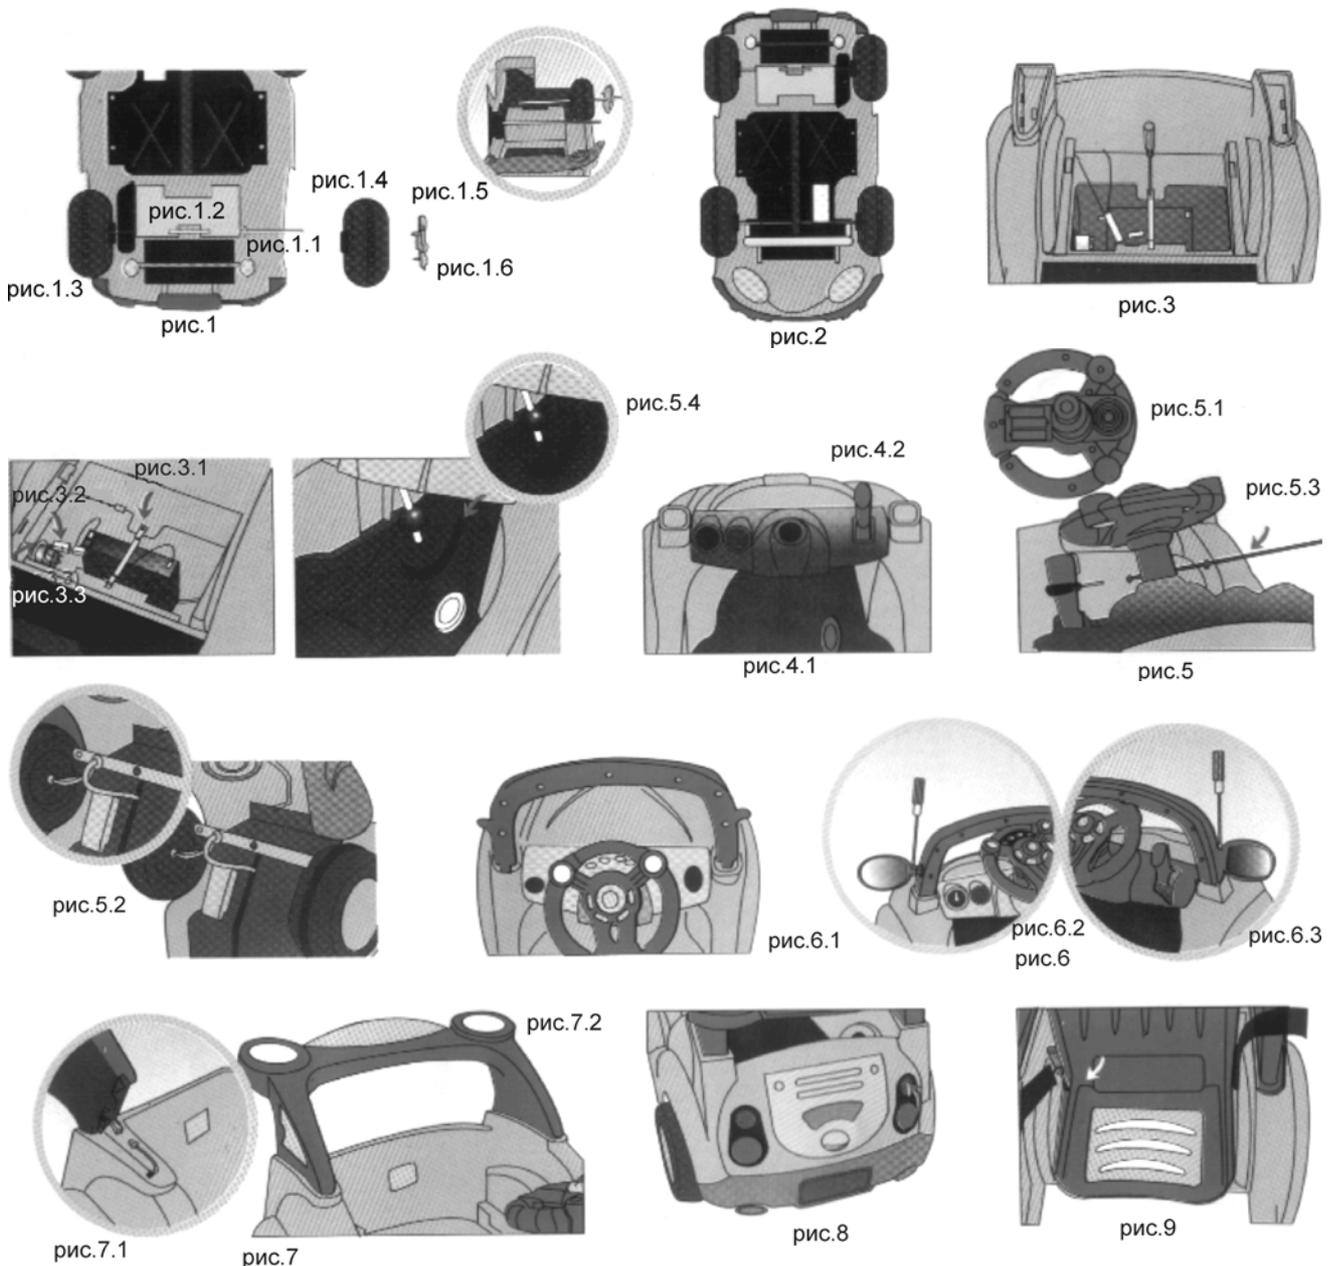

## Использование автомобиля



1. Вставьте 2 батарейки размера AAA в пульт дистанционного управления и включите питание пульта.
2. Включите питание автомобиля и переведите переключатель справа в положение «АУТО». Нажмите на кнопку пульта «вперед» – автомобиль поедет вперед, при этом должны загореться и замигать фары и лампочки на заднем крыле автомобиля. Нажмите на кнопку «назад» - автомобиль поедет задним ходом, при этом загорятся и замигают задние фонари и лампочки на заднем крыле. Нажмите на кнопку «налево» или «направо», и передние колеса автомобиля должны повернуться в соответствующую сторону.
3. На руле автомобиля имеются кнопки, при помощи которых можно воспроизвести 8 звуковых сигналов, включая 5 песенок и предупреждающие сигналы поворота налево / направо. Нажмите на кнопки, чтобы убедиться, что все звуковые сигналы работают.
4. В правом верхнем угле приборной панели находится переключатель движения «вперед/назад» (рычаг коробки передач). Установите переключатель в положение «вперед», нажмите на педаль газа, и автомобиль поедет вперед. Переведите переключатель в среднее (нейтральное) положение, и автомобиль не тронется с места. Установите переключатель в положение «назад», и автомобиль даст задний ход.
5. Для того чтобы активировать режим дистанционного управления автомобилем с помощью пульта, установите переключатель в правой части автомобиля в положение «АУТО». Для того чтобы отключить режим дистанционного управления, переведите переключатель в положение «OFF» - автомобиль будет управляться с помощью педали газа и руля.
6. Если во время дистанционного управления автомобилем вы измените положение переключателя, режим дистанционного управления отключится.
7. Сиденье автомобиля можно установить в 2 положения в зависимости от роста ребенка, что позволяет маленьким детям дотянуться до педали газа.

### **Важная информация:**

- Когда батарейки садятся, дистанционное управление не действует, музыкальные сигналы не работают. Если это произошло, установите новые комплекты батареек.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку длительное время, извлеките батарейки.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.

### **Зарядка аккумулятора**

Перед первым использованием автомобиля зарядите аккумулятор в течение 12 часов. Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми.

- Сначала подсоедините зарядное устройство к гнезду зарядки, а затем подключите его к сети 220V. Гнездо зарядки аккумулятора расположено под сиденьем слева и обозначено стикером.
- Оптимальное время зарядки аккумулятора после 1-2 часов катания составляет 12-18 часов. Время зарядки аккумулятора не должно превышать 20 часов.
- С целью продления срока службы аккумулятора не используйте его, если напряжение в аккумуляторе упало ниже значения 4,5V.
- Если вы не собираетесь использовать автомобиль долгое время, зарядите аккумулятор полностью и подзаряжайте его каждые 3 месяца – это продлит срок службы аккумулятора.
- Во время зарядки аккумулятора зарядное устройство и корпус аккумулятора слегка нагреваются, это нормально.
- Аккумулятора хватает примерно на 300 зарядок.
- Используйте только рекомендованные производителем аккумулятор и зарядное устройство.
- Категорически запрещается замыкать контакты аккумулятора.
- Не позволяйте детям играть с зарядным устройством. Регулярно проверяйте исправность шнура и других частей зарядного устройства. В случае обнаружения неисправностей не используйте зарядное устройство до полного их устранения.
- Не катайтесь на автомобиле во время зарядки аккумулятора.

## Устранение неполадок

Проблема	Способы устранения
1) Автомобиль не трогается с места	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Убедитесь, что выключатель питания установлен в положение «ON».</li><li>2. Убедитесь, что переключатель направления движения установлен в положение «вперед» или «назад».</li><li>3. Проверьте, не расплавился ли предохранитель. В случае необходимости замените предохранитель.</li><li>4. Проверьте правильность подсоединения проводов аккумулятора.</li></ol>
2) Автомобиль едет медленно	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Подзарядите аккумулятор.</li><li>2. Убедитесь, что автомобиль не перегружен.</li><li>3. Убедитесь, что срок службы аккумулятора не истек.</li><li>4. Проверьте, нет ли повреждений в электрическом моторе.</li></ol>
3) Аккумулятор не заряжается	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Убедитесь в правильности подсоединения зарядного устройства к аккумулятору.</li><li>2. Проверьте исправность зарядного устройства и аккумулятора.</li></ol>

### **Правила эксплуатации:**

*Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:*

#### **Защита от ударов**

Защищайте автомобиль от ударов и внешних повреждений.

#### **Защита от грязи и пыли**

Удаляйте загрязнения при помощи щетки и мягкой слегка увлажненной тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!

#### **Защита от влаги**

Берегите игрушку от воздействия влаги и повышенных температур. Храните игрушку в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Прежде чем убрать автомобиль на хранение, выньте аккумулятор. Храните аккумулятор в сухом прохладном месте.