

Детский автомобиль на аккумуляторе с Р/У пультом (арт. В224410)

Инструкция по эксплуатации

*Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней*

**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**



Меры предосторожности:

- Игрушка предназначена для детей в возрасте 3-8 лет.
- Максимально допустимая нагрузка 50 кг. Не перегружайте автомобиль!
- Дети должны использовать автомобиль под присмотром взрослых.
- Не позволяйте детям кататься на автомобиле на улицах, автомобильных дорогах, дорожках с уклоном и в других опасных местах, а также вблизи бассейнов и других водоемов.
- Автомобиль не предназначен для езды по неровным и песчаным дорожкам.
- Не позволяйте детям дотрагиваться до колес и близлежащих к ним частей движущегося автомобиля.
- Сборка автомобиля и зарядка аккумулятора должны производиться только взрослыми.
- Во избежание выведения из строя коробки передач запрещается резко менять направление движения автомобиля. Перед тем, как изменить положение переключателя «вперед/назад», следует сначала остановить автомобиль.
- Несоблюдение правил эксплуатации автомобиля может привести к повреждению его частей. В случае поломки автомобиля не пытайтесь отремонтировать его сами, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.

Сборка автомобиля:

1. Распакуйте игрушку и уберите упаковку в место, недоступное для детей. Ознакомьтесь со всеми частями и деталями автомобиля, убедитесь, что они не были повреждены во время транспортировки.
2. Аккуратно переверните кузов автомобиля днищем вверх. Установите на заднюю ось втулку. Вставьте заднюю ось справа налево в отверстия соответствующих выступов на днище автомобиля, установите на ось с правой стороны автомобиля коробку передач (рис. 1.1). Установите правое заднее колесо (рис. 1.2), затем втулку (рис. 1.4), вставьте в отверстие шпильку, разогните ее концы, установите колпак колеса (рис. 1.5), зафиксируйте его при помощи 4-х саморезов и колпачковых гаек (рис. 1.3).
3. Установите левое заднее колесо: установите на ось втулку, затем колесо, снова втулку, вставьте в отверстие шпильку, разогните ее концы, установите колпак колеса, зафиксируйте его при помощи 4-х саморезов и колпачковых гаек. Передние колеса автомобиля устанавливаются аналогичным образом (рис. 2).
4. После монтажа всех 4-х колес установите аккумулятор в соответствующий отсек кузова автомобиля, зафиксируйте его в отсеке при помощи планки и саморезов (рис. 3.1).

Подсоедините провода аккумулятора к распределительному кабелю автомобиля (рис. 3.2.) и к мотору (рис. 3.3).

5. Установите приборную панель. Сначала подсоедините провода приборной панели к проводам автомобиля (рис. 4.1), затем совместите выступы панели с пазами на кузове автомобиля и надавите на панель, пока она не зафиксируется на кузове (рис. 4.2).

6. Сначала вставьте в отсек на руле автомобиля 3 батарейки размера AAA (рис. 5.1).

- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Если заряд батареек станет низким, установите новый комплект батареек.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из автомобиля.
- Во избежание повреждения автомобиля извлеките батарейки, если вы не собираетесь использовать игрушку длительное время.

Приподнимите передний край автомобиля. Вставьте рулевой стержень в отверстие поворотного механизма и проденьте его сквозь кожух, верхним концом по направлению к рулю автомобиля (рис. 5.2). Установите руль на выступающий конец рулевого стержня, зафиксируйте его при помощи болта и гайки (рис. 5.3). Зафиксируйте стержень в поворотном механизме (рис. 5.4). По окончании установки рулевого стержня убедитесь, что руль вращается легко. (Если вы не собираетесь управлять автомобилем с помощью P/U пульта, нет необходимости устанавливать поворотный механизм и кожух.)

7. С усилием вставьте выступы стойки ветрового стекла в соответствующие пазы на передней части кузова автомобиля (рис. 6.1). Установите левое и правое зеркала заднего вида (рис. 6.2 и 6.3).

8. Установите спойлер на заднюю часть кузова автомобиля: определите передний и задний край спойлера и с усилием вставьте его выступы в соответствующие пазы на кузове автомобиля (рис. 7).

9. Установите запасное колесо, вставив его выступ в фиксирующее отверстие в задней части кузова автомобиля (рис. 8).

10. Соедините разъемы проводов крышки капота и автомобиля (рис. 9.1) и надавите на крышку капота, пока она не зафиксируется на кузове должным образом (рис. 9.2).

11. Установите сиденье на кузов автомобиля и зафиксируйте его с помощью болтов (рис. 10). По окончании сборки проверьте ее правильность и убедитесь в том, что все части автомобиля функционируют должным образом.

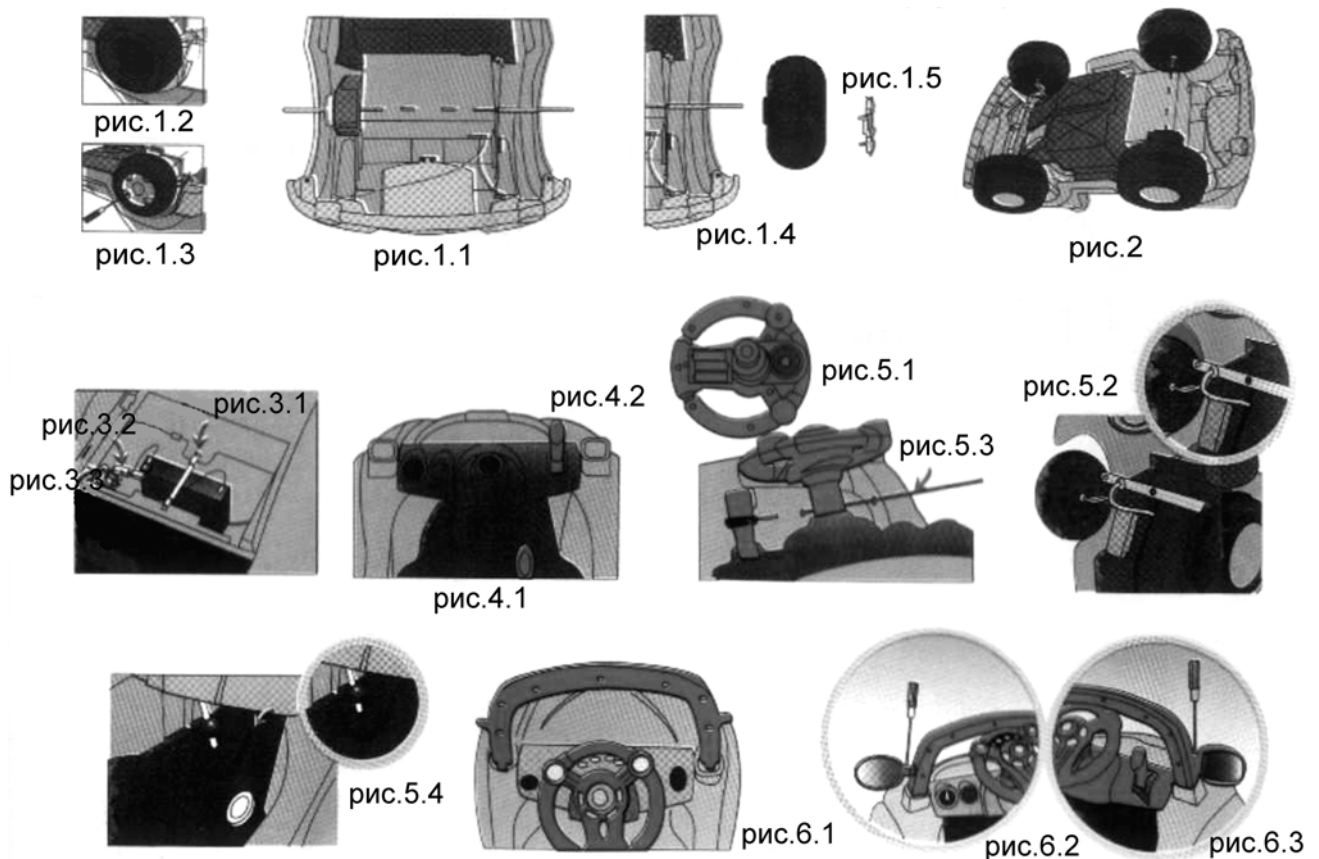




рис.7

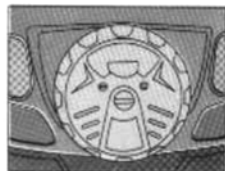


рис.8



рис.9.1



рис.9.2

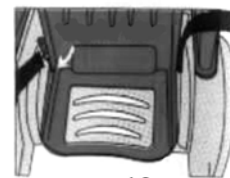


рис.10

Использование автомобиля

1. Если вы собираетесь управлять автомобилем с помощью пульта дистанционного управления, вставьте в пульт 2 батарейки размера AAA. Включите питание пульта, установив выключатель в положение «ON». (Если автомобиль управляется вручную, пропустите этот шаг.)
2. На правом и левом подлокотниках автомобиля расположены кнопочные переключатели. Правый переключатель – это выключатель питания автомобиля и переключатель между режимами дистанционного и ручного управления. Левый переключатель отвечает за включение / выключение световых сигналов (фар автомобиля), а также за движение фигурок зверушек на капоте автомобиля (положение переключателя «ON»).
3. Если вы выбрали режим дистанционного управления, направляйте автомобиль вперед / назад, налево / направо при помощи соответствующих кнопок пульта. При движении автомобиля вперед загораются фары, а при движении задним ходом загораются задние фонари. Когда вы нажимаете на кнопки «налево / направо», передние колеса автомобиля синхронно поворачиваются в ту же сторону.
4. На руле автомобиля расположены кнопки, при помощи которых можно воспроизвести 5 мелодий, сигналы звукового предупреждения о повороте налево/направо, а также гудок.
5. Установите переключатель движения вперед/назад, расположенный в правом верхнем углу приборной панели, в положение «вперед», нажмите на педаль газа, и автомобиль поедет вперед. Установите переключатель в среднее (нейтральное) положение, и автомобиль не будет двигаться. Установите переключатель в положение «назад», нажмите на педаль газа, и автомобиль даст задний ход.
6. Если переключатель, расположенный на правом подлокотнике, установлен в положение «AUTO», автомобиль будет двигаться автоматически; установите переключатель в положение «OFF», и автомобиль будет управляться при помощи педали газа.
7. Если во время управления автомобилем при помощи пульта P/U вы установите переключатель режимов в положение «electric» («ручное управление»), режим дистанционного управления автоматически отключится.
8. В зависимости от роста ребенка сиденье автомобиля можно устанавливать в 2 позиции, чтобы ноги ребенка доставали до педали газа.



Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием автомобиля зарядите аккумулятор в течение 12 часов.

Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми.

- Подсоедините зарядное устройство к гнезду зарядки и подключите его к сети 220V.
- Гнездо зарядки находится под сиденьем с левой стороны, рядом со стикером.
- Оптимальное время зарядки аккумулятора после 2 часов катания составляет 12-18 часов. Во избежание повреждения аккумулятора время его зарядки не должно превышать 22 часов.
- Если вы не собираетесь использовать автомобиль длительное время, зарядите аккумулятор полностью и подзаряжайте его каждые 3 месяца – это продлит срок службы аккумулятора.
- Аккумулятора хватает примерно на 300 зарядок. Если срок службы аккумулятора истек, замените его.
- Не используйте аккумулятор, если напряжение в нем упало ниже отметки 4,5V; немедленно зарядите разряженный аккумулятор – это продлит срок его службы.

- Используйте только рекомендованные производителем аккумулятор и зарядное устройство.
- Категорически запрещается замыкать контакты аккумулятора.
- Не позволяйте детям играть с зарядным устройством. Регулярно проверяйте исправность шнура и других частей зарядного устройства. В случае обнаружения неисправностей не используйте зарядное устройство до полного их устранения.

Устранение неполадок

Проблема	Возможные причины и способы устранения
1) Автомобиль не трогается с места	<ol style="list-style-type: none"> 1. Убедитесь, что питание автомобиля включено (положение «ON»). 2. Убедитесь, что переключатель движения вперед/назад не установлен в среднее (нейтральное) положение. 3. Проверьте, не расплавился ли предохранитель, в случае необходимости замените его. 4. Проверьте правильность подсоединения проводов аккумулятора.
2) Автомобиль едет медленно	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подзарядите аккумулятор. 2. Убедитесь, что автомобиль не перегружен. 3. Возможно, срок службы аккумулятора истек, замените его. 4. Внутри мотора возникли неисправности. Требуется замена мотора.
3) Аккумулятор не заряжается	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте правильность подсоединения проводов аккумулятора. 2. Проверьте исправность зарядного устройства и аккумулятора. 3. Проверьте, не расплавился ли предохранитель, в случае необходимости замените его.
4) Нет звуковых сигналов или они слишком слабые	<ol style="list-style-type: none"> 1. Если батарейки в рулевом отсеке «сели», установите новый комплект из 3-х батареек размера AAA.

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

Защита от ударов

Защищайте автомобиль от ударов и внешних повреждений.

Защита от грязи и пыли

Удаляйте загрязнения при помощи щетки и мягкой слегка увлажненной тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Защита от влаги

Берегите игрушку от воздействия влаги и повышенных температур. Храните игрушку в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Перед тем, как убрать игрушку на длительное хранение, следует извлечь из автомобиля аккумулятор.