


ДЕТСКИЙ АВТОМОБИЛЬ НА АККУМУЛЯТОРЕ

(арт. Y043-Н08004 (А-30))

Инструкция по эксплуатации

**Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь
с настоящей инструкцией,
прежде чем приступать к эксплуатации автомобиля.**

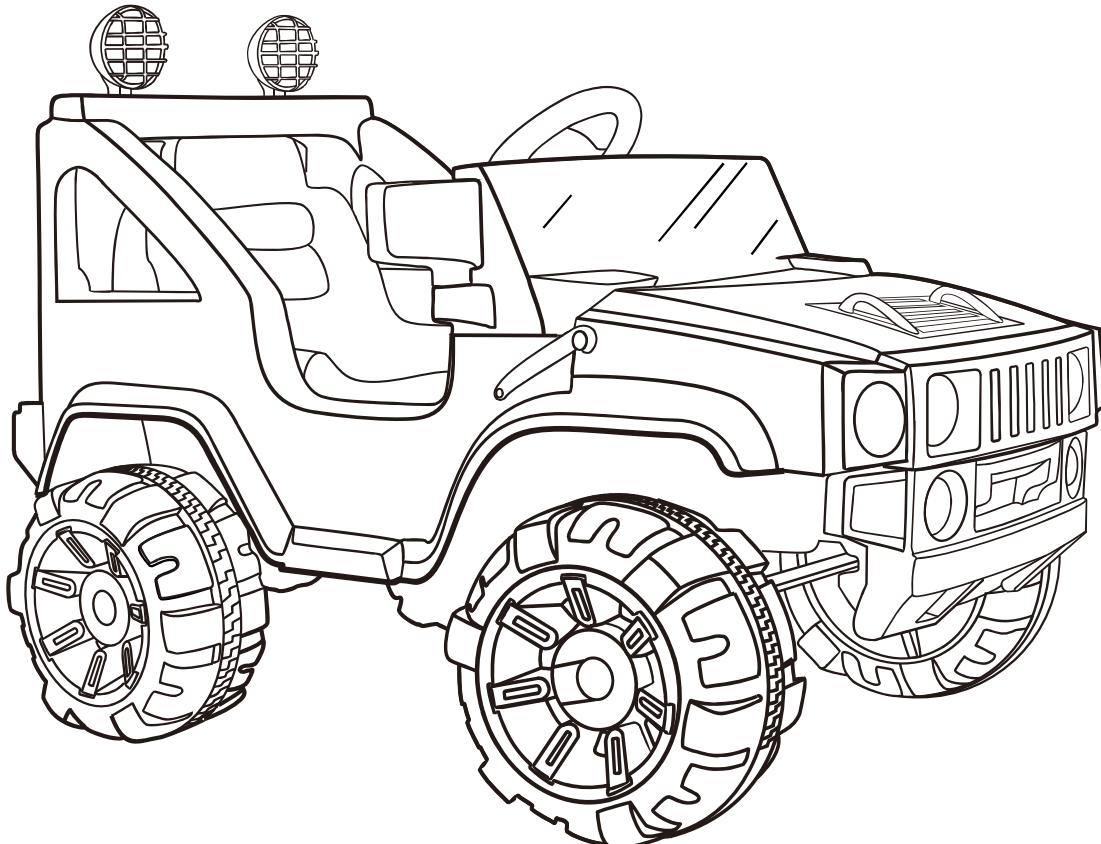

- Для детей от 3 лет.
- Всегда используйте защитный шлем во время катания.
- Сборка автомобиля должна осуществляться только взрослыми.
- Зарядка автомобиля должна проводиться в присутствии взрослых.
- Пожалуйста, сохраните данную инструкцию,
т.к. в ней содержится важная информация.

Сертифицировано ISO9001:2000

Содержание

1. О нашей продукции -----
2. Спецификация -----
3. Список комплектующих -----
4. Меры предосторожности -----
5. Схема сборки -----
6. Сборка -----
7. Как управлять автомобилем -----
8. Автоматический предохранитель -----
9. Зарядка аккумулятора -----
10. Устранение неполадок -----
11. Уход и эксплуатация -----
12. Утилизация аккумулятора -----

1. О нашей продукции:

Благодарим Вас за приобретение автомобиля нашего производства! Используя последние достижения техники, мы создаем удобные и безопасные машины для катания детей. Наша продукция принесет много радости и улыбок не только детям, но и всей семье.











Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. В ней содержится важная информация, касающаяся сборки и управления автомобилем, а также основные правила безопасности при его эксплуатации.





Соблюдение всех требований данной инструкции обеспечит Вам и Вашим детям прекрасное времяпрепровождение и убережет Вас от неприятных происшествий.

2. Спецификация

Возраст	От 3 лет	Аккумулятор	6V 10AH*1
Максимальный вес ребенка	Не более 30 кг	Размеры машины	118*67*76,5см
Скорость движения	3–5 км/ч	Источник питания	Аккумулятор
Зарядное устройство	Вход: 220V / 50Hz Выход: DC 6V / 1A	Срок службы аккумулятора	Около 300 подзарядок
Время зарядки	8–12 часов	Предохранитель	F 12A

3. Список комплектующих

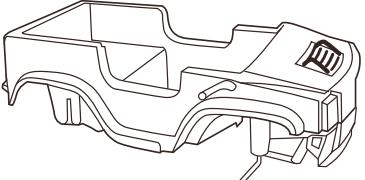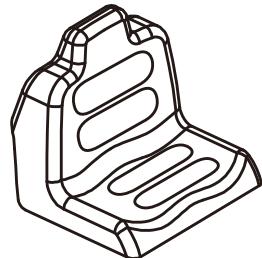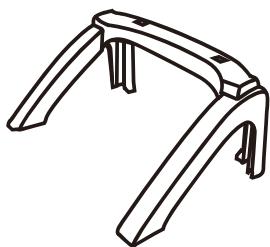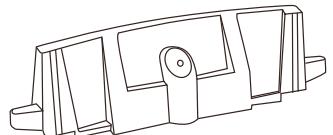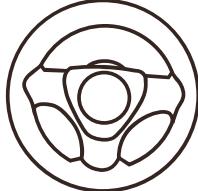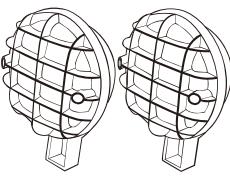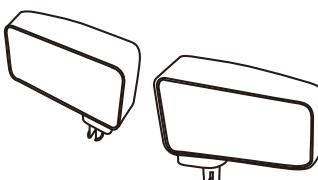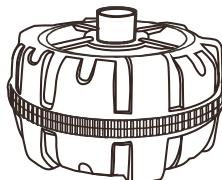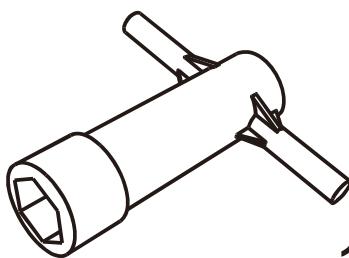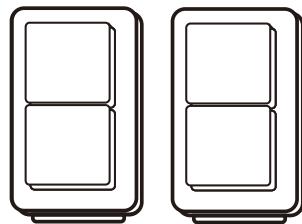Корпус автомобиля – 1шт.	Сиденье – 1шт.	Задняя стойка – 1шт
		
1 Приборная панель – 1 шт.	Бампер – 1 шт.	Руль – 1 шт.
		
4 Колпак колеса – 4 шт.	Прожектор – 2 шт.	Боковые зеркала – 1шт.
		
7 Накидная гайка – 4 шт.	Колесо – 3 шт.	Движущее колесо – 1 шт.
		
10 Рулевой вал и задняя ось – 1 шт.	Рожковый ключ – 1 шт.	Задние габаритные огни – 2 шт.
		
13	14	15

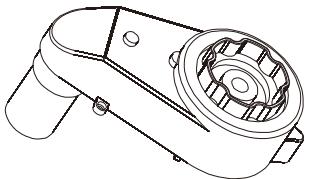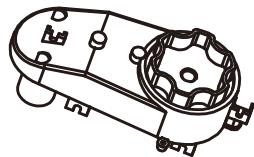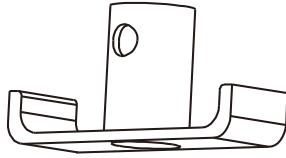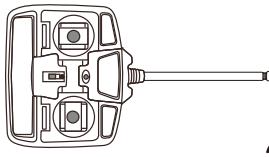
Редуктор – 1 шт. 	Набор инструментов – 1 шт. 	Зарядное устройство – 1 шт. 
16 Рулевой привод – 1 шт. 	17 Фиксатор – 1 шт. 	18 Пульт дистанционного управления – 1 шт. 
19	20	21

4. Меры предосторожности

- 1) Катание на автомобиле должно проводиться только в присутствии взрослых.
- 2) Всегда используйте защитный шлем во время катания.
- 3) Не катайтесь вблизи дорог или на тротуаре.
- 4) Не следует кататься на автомобиле по влажным поверхностям или на подъемах более 15 градусов.
- 5) Не рекомендуется кататься на автомобиле по песчаным и грязным поверхностям.
- 6) Не катайтесь на улице в дождливую погоду.
- 7) Убедитесь, что автомобиль полностью остановился, прежде чем менять направление движения вперед–назад.
- 8) Не давайте зарядное устройство детям, оно не является игрушкой.
- 9) Протирайте автомобиль исключительно сухой тканью.
- 10) Не нарушайте возрастных ограничений, а также ограничений по максимальной загрузке автомобиля.
- 11) Не разрешается отступать от схемы сборки либо использовать другие комплектующие.
- 12) Прежде чем допускать ребенка к катанию на автомобиле, следует подробно объяснить ему правила катания и меры предосторожности.
- 13) Отключайте автомобиль сразу по окончании вождения.
- 14) Прежде чем допускать ребенка к управлению автомобилем, убедитесь, что сидение отрегулировано и закреплено надлежащим образом.
- 15) Периодически проверяйте провода и соединения автомобиля.
- 16) Зарядка автомобиля должна осуществляться взрослыми
- 17) Гнездо зарядки расположено под сиденьем. Периодически проверяйте все провода и элементы электрической схемы на предмет неисправности.
- 18) Во избежание несчастных случаев, внимательно осматривайте автомобиль перед каждым катанием на предмет неисправности.
- 19) Не разрешайте ребенку дотрагиваться до колес автомобиля во время его движения.

5. Схема сборки

1	Накидная гайка – 4 шт.
2	Замковая гайка – 4 шт.
3	Шайба Ш12 – 8 шт.
4	Колпак колеса – 4 шт.
5	Втулки – 4 шт.
6	Колеса – 3 шт.
7	Установочные муфты – 3 шт.
8	Ведущее колесо – 1 шт.
9	Редуктор – 1 шт.
10	Задняя ось – 1 шт.
11	Вал рулевого управления – 1 шт.
12	Корпус автомобиля – 1 шт.
13	Боковые зеркала – 2 шт.
14	Приборная панель – 1 шт.
15	Руль – 1 шт.
16	Сиденье – 1 шт.
17	Прожектор – 2 шт.
18	Задняя стойка – 1 шт.
19	Бампер – 1 шт.
20	Шплинты – 2 шт.
21	Задние габаритные фары – 2 шт.
22	Рулевой привод – 1 шт.
23	Шайба Ш10 – 2 шт.

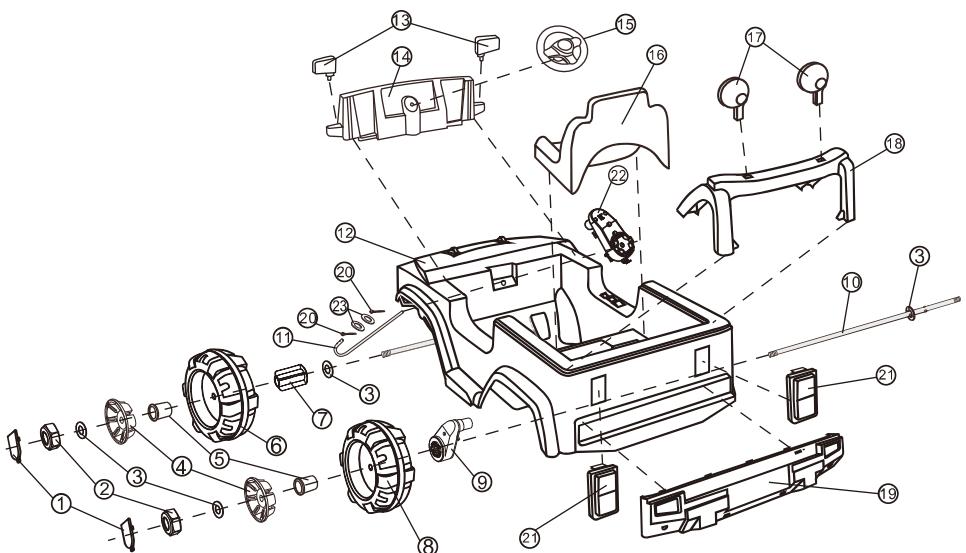


Примечание: некоторые из комплектующих помещаются по обеим сторонам автомобиля.




6. Сборка

- Изделие поставляется в разобранном виде и требует сборки. Сборка должна осуществляться только взрослыми. По возможности уделите сборке как минимум 40 минут. Дети не должны принимать участие в сборке, потому что в разобранном виде изделие содержит много деталей с острыми краями, о которые дети могут пораниться.
- Прежде чем приступить к сборке, пожалуйста, проверьте по списку комплектующих наличие всех деталей. Не выбрасывайте упаковку и инструкцию до окончания сборки.
- В процессе сборки Вам могут понадобиться отвертка и гаечный ключ.

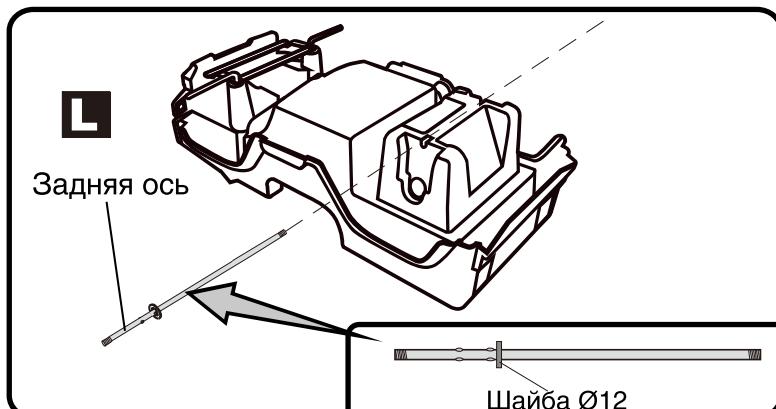


1. Установка задней оси

Переверните корпус автомобиля. Наденьте шайбу Ш12 на ось, как показано на схеме. Вставьте ось в отверстие с левой стороны корпуса и отцентрируйте по середине корпуса.

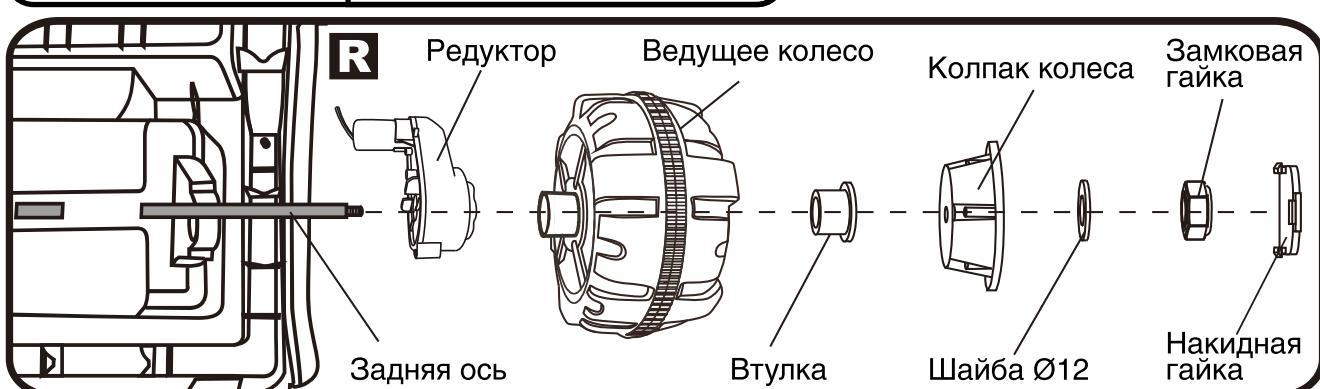

2. Установка ведущего колеса


Наденьте на ось редуктор, ведущее колесо, втулку, колпак колеса и шайбу Ш12 с правой стороны, затем закрепите замковой и накидной гайкой.

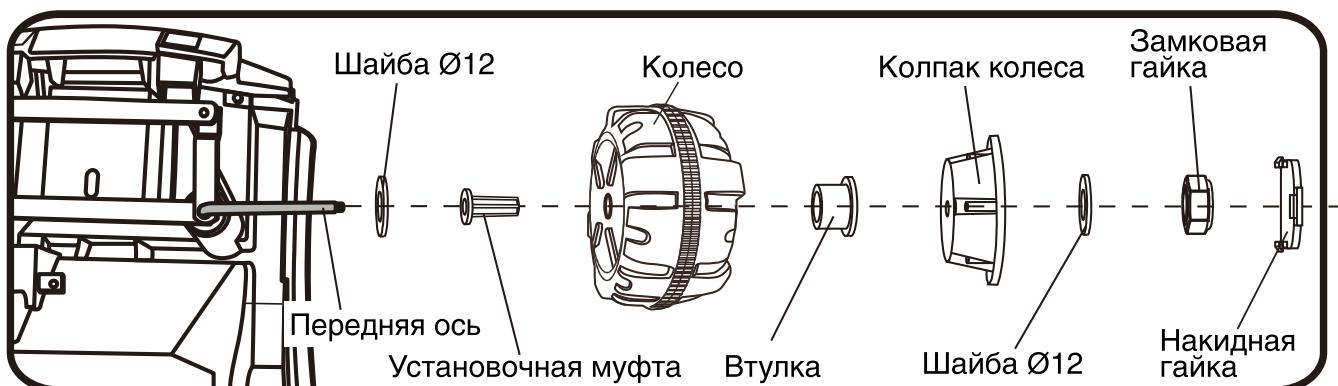

3. Установка колеса.

В нужном порядке наденьте на ось шайбу Ш12, установочную муфту, колесо, втулку, колпак колеса, и шайбу Ш12, закрепите замковой гайкой и накидной гайкой (как показано на схеме).

Повторите установку других колес в том же порядке.

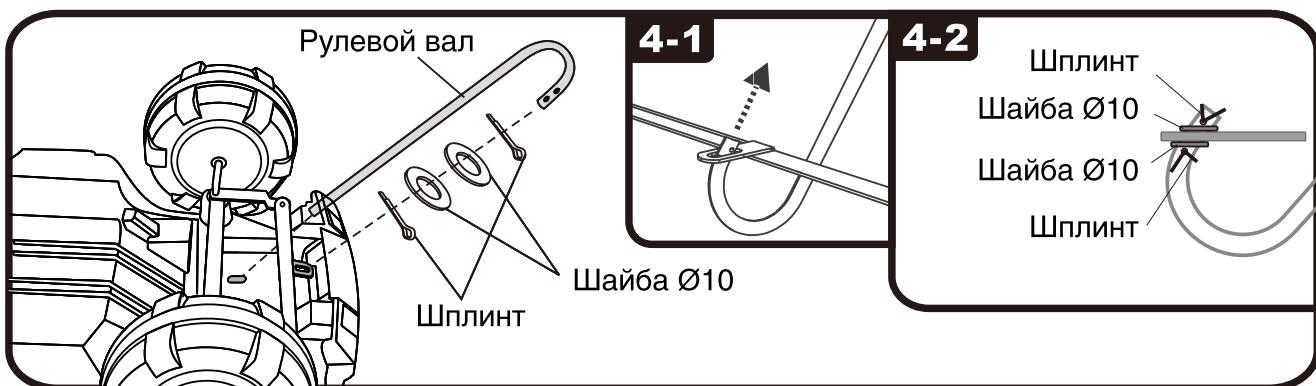

4. Установка рулевого вала.

Вставьте вал в отверстие корпуса прямым концом. Закрепите противоположный конец вала на оси (4–1). Затем используйте две шайбы Ø10 и два шплинта, чтобы закрепить вал (4–2).




5. Установка рулевого привода.

(Этот этап сборки необходим только для автомобиля с дистанционным управлением)


Наденьте шайбу Ø12, рулевой привод и фиксаж по порядку. Вденьте крепежные винты и закрутите замковую гайку.

Соедините провода, как показано на рисунке (соблюдайте полярность!).

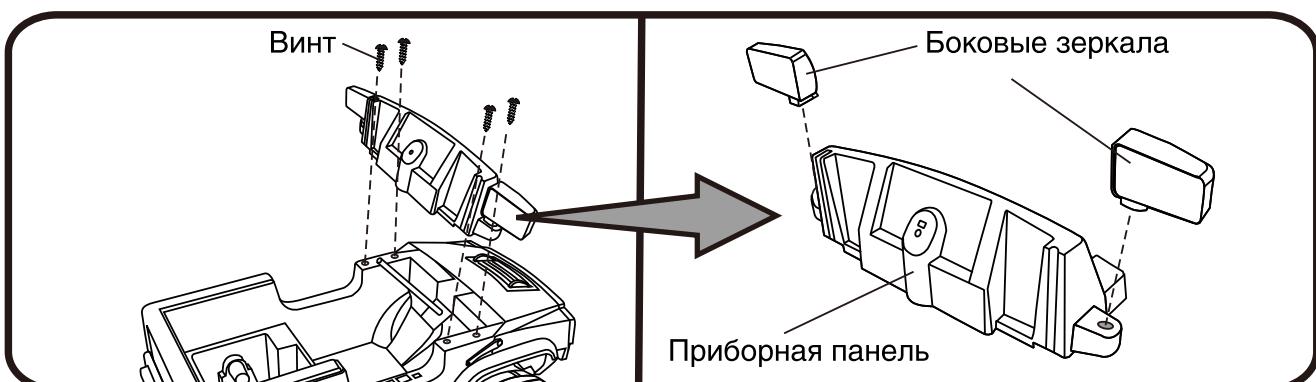

6. Установка приборной панели.

Вденьте боковые зеркала в отверстия на корпусе и установите панель, как показано на рисунке, закрепив ее с помощью 4 винтов.

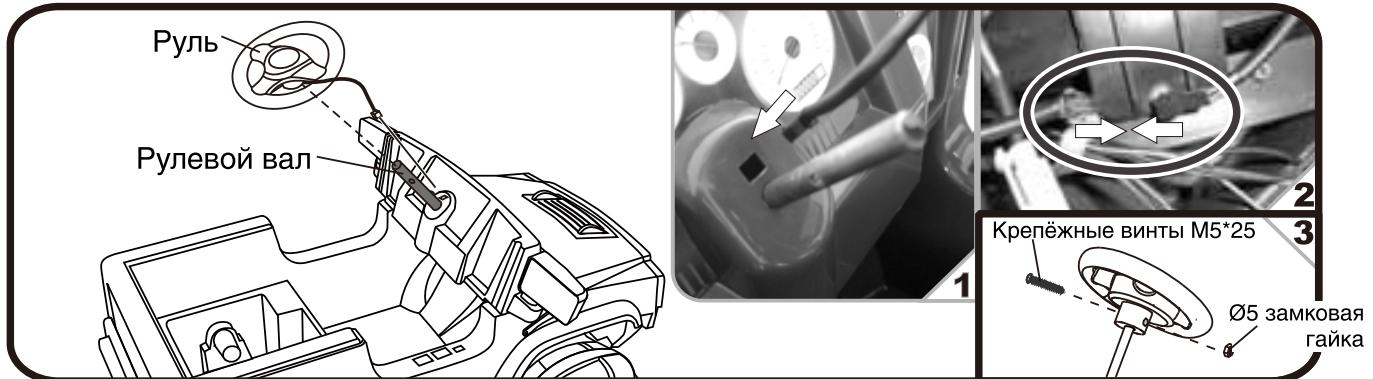


7. Установка руля

Вставьте провод на руль в отверстие в приборной панели (как показано на рисунке 1). Наденьте руль на конец вала.

Затем соедините провода (как показано на рисунке 2).

Закрепите руль с помощью крепежных винтов и замковой гайки (рис.3).

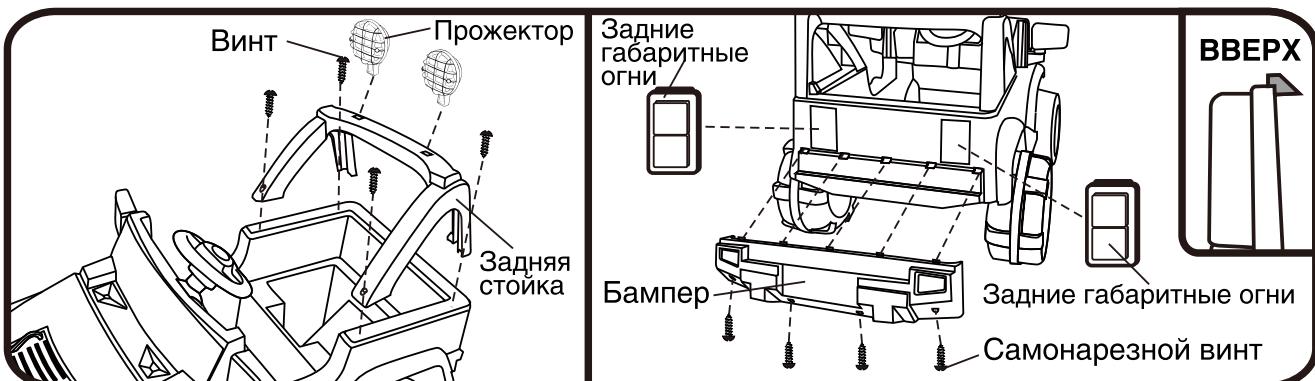

8. Установка прожекторов и бампера

Установите фары на задней стойке, надавливая на них, пока не услышите щелчок. Закрепите стойку на корпусе автомобиля с помощью четырех винтов. Вставьте задние габаритные огни в корпус автомобиля.

Вмонтируйте бампер, используя 4 крепежных винта.



9. Установка сидения, подключение электропитания.

Соедините провода, как показано на рисунке 9–1 (соблюдайте полярность!).

Установите сиденье в корпусе автомобиля в нужной позиции, закрепив его 2 винтами с полукруглой головкой.

Откройте капот автомобиля и подключите провода аккумулятора, как показано на рисунке (9–2).

7. Как управлять автомобилем:


Перепроверьте правильность сборки:

- Сборка автомобиля должна осуществляться согласно инструкции. Убедитесь, что съемный модуль аккумуляторной батареи установлен правильно, и электропитание подключено.
- Все винты должны быть хорошо зафиксированы.
- Обучите ребенка необходимым правилам безопасности прежде, чем разрешать вождение автомобиля.

Во избежание несчастного случая:

- ребенок всегда должен кататься в шлеме
- ребенок может управлять автомобилем только под присмотром взрослых
- во время катания ребенок должен находиться только на сидении
- ребенок должен быть в обуви
- во время катания в автомобиле не должно находиться более 1 человека.
- дети могут кататься на автомобиле только в безопасных местах: вдали от автомобильных дорог, бассейнов и других водоемов
- вождение автомобиля должно осуществляться только на плоских поверхностях – на полу вашего дома или на игровой площадке
- не следует кататься на автомобиле в темное время суток или в помещениях с плохой видимостью.
- этот автомобиль оснащен ремнями безопасности. Пожалуйста, объясните ребенку, как и для чего необходимо их использовать.

Функции автомобиля:

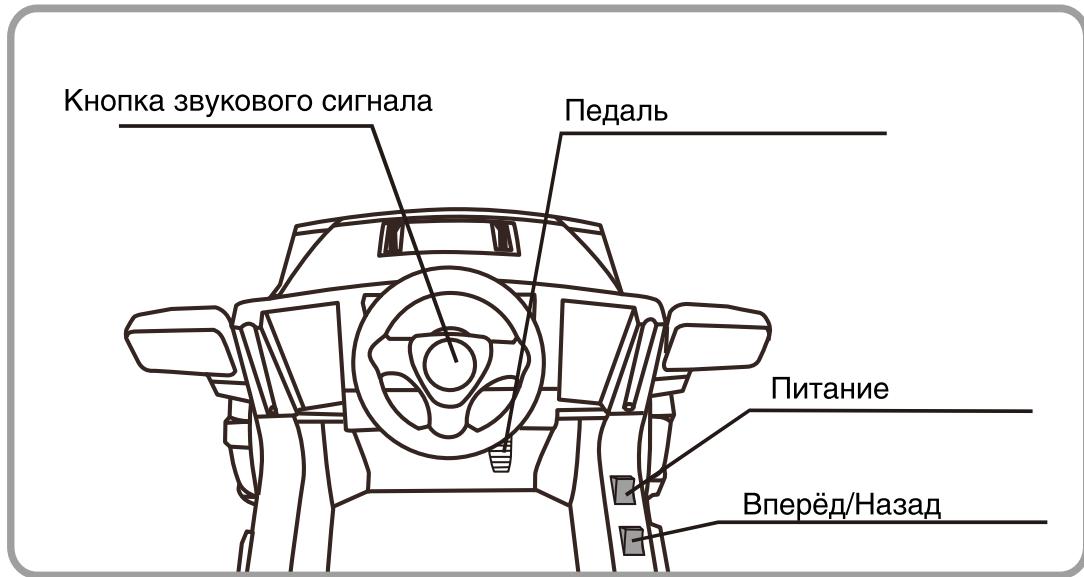

Примечание: Если предполагается наличие пульта дистанционного управления, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по его использованию.

ВПЕРЕД:




1. Включите электропитание.
2. Установите переключатель направления движения в положение ВПЕРЕД.
3. Нажмите на педаль.
Автомобиль поедет вперед.

СТОП



Отпустите педаль, и автомобиль прекратит движение.

НАЗАД

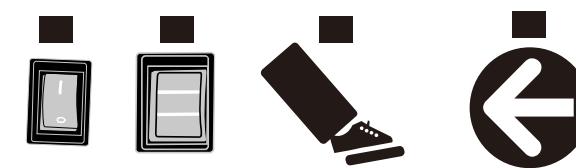

1. Включите электропитание
1. Установите переключатель направления движения в положение НАЗАД.
3. Нажмите на педаль.
Автомобиль поедет назад.



КНОПКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА


Чтобы услышать звуковой сигнал, нажимайте на кнопки, расположенные на руле.

Примечание:

- Объясните ребенку, что прежде чем поменять направление движения автомобиля, необходимо сначала отпустить педаль, дождаться, пока автомобиль полностью остановится, и лишь затем переключать рычаг направления движения.
- Если переключать рычаг ВПЕРЕД – НАЗАД во время движения, это может привести к поломке автомобиля.

8. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

В комплекте с данной моделью идет автоматический предохранитель. Если автомобиль перегружен или неправильно эксплуатируется, предохранитель отключится на 15–20 секунд, затем можно будет продолжить катание. Предохранитель находится под сиденьем автомобиля.

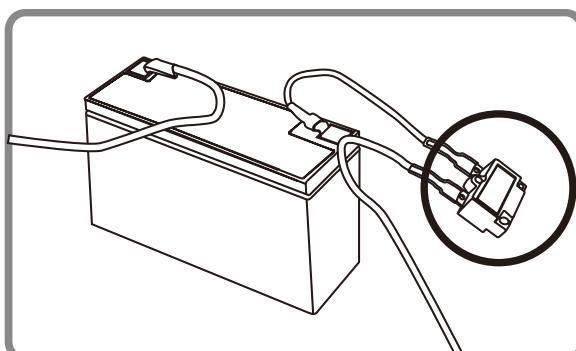

Чтобы избежать поражения электрическим током, соблюдайте следующие меры предосторожности:

НЕ перегружайте автомобиль. Вес ребенка не должен превышать 30 кг.

НЕ прицепляйте посторонние предметы на буксир к автомобилю.

НЕ следует кататься вверх по крутым склонам.

НЕ допускайте прокручивания колес на месте: это может привести к перегреву мотора.


НЕ катайтесь в слишком жаркую погоду: это может привести к перегреву мотора.

НЕ допускайте попадания воды на аккумулятор и другие электрические компоненты автомобиля.

НЕ пытайтесь самостоятельно устранить неполадки в электрической системе двигателя. Это может привести к короткому замыканию.

9. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

- Зарядка аккумулятора должна осуществляться только взрослыми.
- Перед первым использованием необходимо заряжать аккумулятор в течение 8–10 часов. Не следует заряжать аккумулятор свыше 20 часов во избежание перегрева.
- Если скорость автомобиля снизилась, перезарядите аккумулятор.
- После каждого использования или, как минимум, раз в месяц нужно заряжать аккумулятор в течение 8–12 часов, но не более 20 часов.

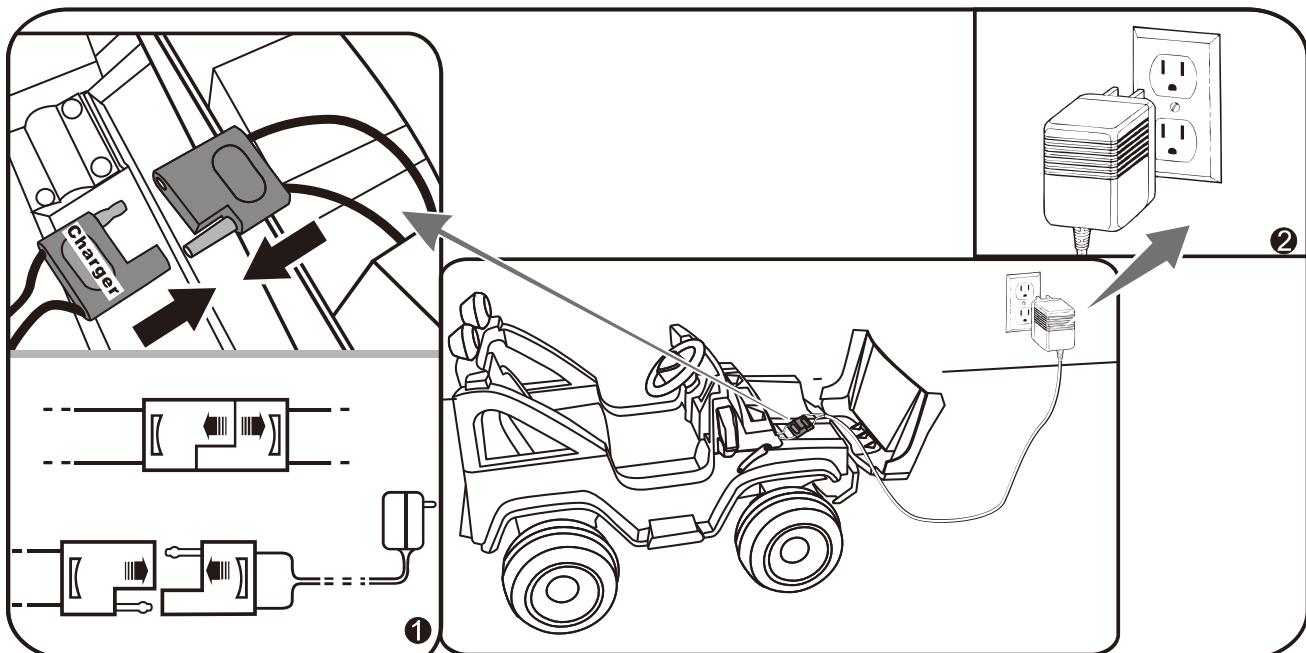

1. Отсоедините аккумулятор, как показано на рисунке. Вставьте разъём зарядного устройства в соответствующий разъём аккумулятора.

2. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. Аккумулятор начнет заряжаться.

Для перезарядки аккумулятора:

- Зарядка аккумулятора должна производиться только взрослыми. Во избежание удара электрическим током, не позволяйте ребенку заряжать аккумулятор самостоятельно.

- Не замыкайте между собой провода аккумулятора
- Зарядное устройство и аккумулятор не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с ними.
- Используйте только то зарядное устройство, которое рекомендовано производителем.
- Не устанавливайте вместе батарейки разных типов, а также новые батарейки вместе с использованными.
- Не вскрывайте аккумулятор и зарядное устройство.
- Установленный в корпус автомобиля аккумулятор должен быть всегда зафиксирован крепежной планкой. В противном случае, если автомобиль перевернется, аккумулятор может выпасть и поранить ребенка.
- Не допускайте полной разрядки аккумулятора, заряжайте аккумулятор после каждого использования или как минимум раз в месяц.
- Регулярно проверяйте зарядное устройство для аккумулятора на предмет возможных повреждений провода, штекера и других частей зарядного устройства. В случае обнаружения повреждений, не используйте зарядное устройство до их полного устранения.
- Если во время зарядки зарядное устройство немного нагревается, это нормально. Если зарядное устройство слишком горячее, приостановите зарядку и проверьте аккумулятор и зарядное устройство.

10. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Признак	Возможная причина и способ устранения
1. Аккумулятор не заряжается	<p>1. Проверьте надежность соединения проводов.</p> <p>2. Убедитесь, что зарядное устройство вставлено в розетку на 220 V, и есть подача электроэнергии.</p> <p>3. Проверьте исправность предохранителя. При необходимости замените его на новый.</p>
2. Автомобиль не едет	<p>1. Аккумулятор разряжен. После каждого катания необходимо заряжать аккумулятор и даже если автомобиль не используется, нужно минимум раз в месяц заряжать аккумулятор в течение 10 часов.</p> <p>2. Проверьте исправность предохранителя. При необходимости замените его на новый.</p> <p>3. Гайки, фиксирующие колеса, раскрутились. Закрутите гайки на колесах с помощью гаечного ключа.</p> <p>4. Проверьте надежность соединения проводов.</p> <p>5. Проверьте исправность аккумулятора. Возможно, потребуется заменить аккумулятор на новый.</p> <p>6. Повреждение электрической микросхемы. Попадание внутрь корпуса воды, пыли, песка или гравия может вызвать сбой в работе переключателя. Проверьте.</p> <p>7. Двигатель автомобиля сломался. Обратитесь в сервисный центр.</p>

3. Аккумулятор быстро разряжается	<p>1. Аккумулятор заряжается не полностью. Возможно, Вы слишком мало времени заряжаете аккумулятор. После каждого катания необходимо заряжать аккумулятор в течение 10 часов. Даже если автомобиль не используется, нужно минимум раз в месяц пополнять заряд аккумулятора. Но НЕ оставляете аккумулятор на подзарядке более чем на 20 часов.</p> <p>2. Срок службы аккумулятора истек. В зависимости от условий и интенсивности использования аккумулятор служит от года до трех лет. Замените аккумулятор на новый.</p>
4. Во время зарядки аккумулятор вибрирует и слышатся посторонние звуки	<p>Это является нормальным явлением, как и отсутствие подобных звуков во время зарядки.</p>
5. Автомобиль едет медленно или слышатся посторонние звуки.	<p>1. Аккумулятор разряжен. После каждого катания необходимо заряжать аккумулятор в течение 10 часов. Даже если автомобиль не используется, нужно минимум раз в месяц пополнять заряд аккумулятора. Если аккумулятор разряжен, будет звучать звуковой сигнал.</p> <p>2. Срок службы аккумулятора истек. Замените аккумулятор на новый той же модели.</p> <p>3. Автомобиль перегружен. Максимально допустимый вес ребенка – 30 кг. Не прицепляйте посторонние предметы на буксир к автомобилю. Во время катания в автомобиле должен находиться только 1 человек.</p>

11. УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



- В целях безопасности своих детей, родители должны проверять исправность основных частей автомобиля перед каждым его использованием. В случае выявления повреждений аккумулятора, зарядного устройства, неисправности двигателя и т.д., не используйте автомобиль до полного устранения неполадок.
- Время от времени смазывайте движущиеся части автомобиля машинным маслом.
- Храните автомобиль только в вертикальном положении (на колесах). Не переворачивайте и не наклоняйте его. Не оставляйте автомобиль на улице в дождливую погоду или накрывайте его брезентом, чтобы защитить от дождя.
- Храните изделие вдали от огня и источников тепла, таких как электрическая плита или обогреватель. Пластмассовые части автомобиля могут расплавиться. Во время зарядки не оставляйте рядом с автомобилем легко воспламеняемые предметы.
- После каждого катания необходимо заряжать аккумулятор. Даже если автомобиль не используется, нужно минимум раз в месяц пополнять заряд аккумулятора.
- Протирайте автомобиль мягкой влажной тканью, чтобы избавить его от загрязнений.
- Не используйте химические средства для очистки пластиковых поверхностей
- Не следует мыть автомобиль проточной водой с мылом.
- Не катайтесь на автомобиле на мокрых или заснеженных поверхностях. Вода может повредить двигатель, аккумулятор и электрические схемы автомобиля.
- Отключайте автомобиль, если не используете его.
- Никогда не вносите изменения в электрическую схему автомобиля самостоятельно. Это может привести к возгоранию. Обратитесь в сервисный центр.
- Данный автомобиль предназначен только для катания и не может использоваться для каких-либо других целей.

12. УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

- После использования следует утилизировать аккумулятор таким образом, чтобы максимально снизить вред, наносимый окружающей среде.
- Не бросайте аккумулятор в огонь. Это может привести к взрыву или пожару.
- Не выбрасывайте аккумулятор в обычный мусоропровод.
- Использованный аккумулятор необходимо передать для утилизации в специализированные учреждения по переработке отходов.

Инструкция по использованию пульта дистанционного управления

Функции автомобиля

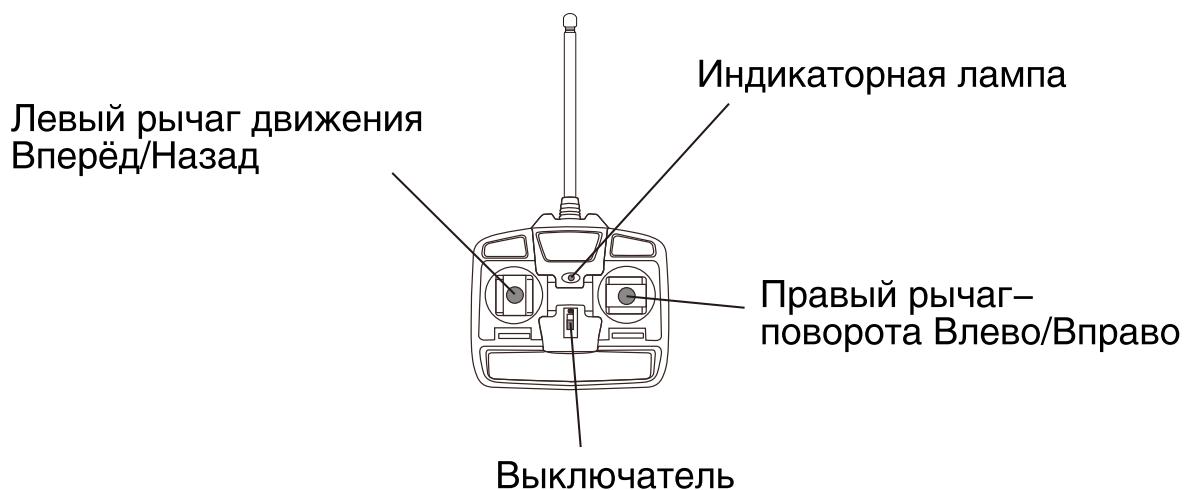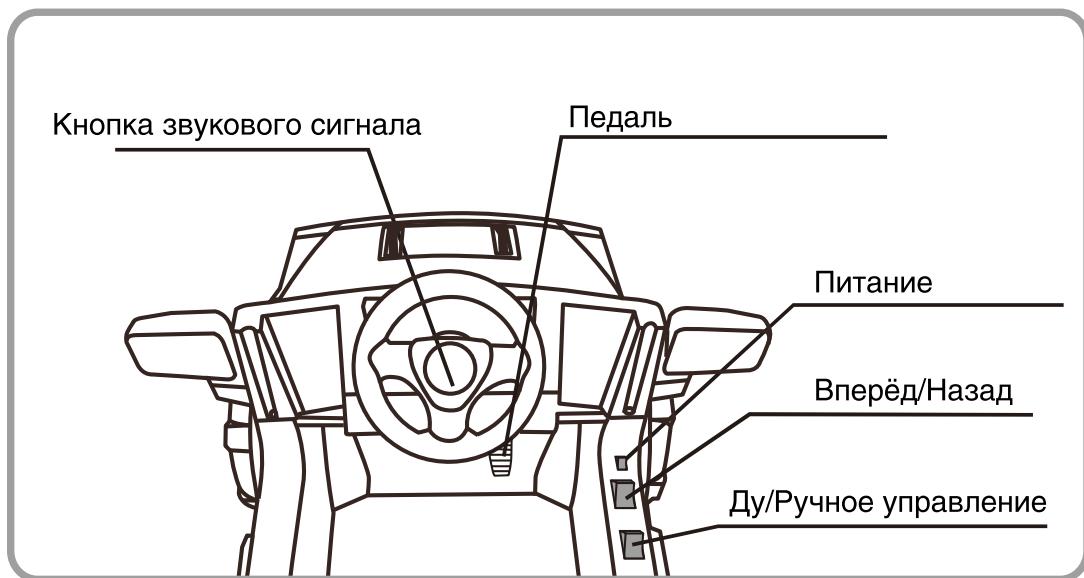

Для использования пульта ДУ необходимо:

1. Перевести переключатель дистанционного управления в режим «Дистанционное управление».
2. Установите выключатель в режим «включено», индикаторная лампа должна загореться.
3. При нажатии левого рычага вперед или назад, автомобиль будет двигаться вперед или назад соответственно.
4. При нажатии правого рычага влево или вправо, автомобиль будет поворачиваться налево или направо соответственно.