

Детский автомобиль на аккумуляторе (арт. В259245, код 99812)

Инструкция по эксплуатации

Перед началом эксплуатации игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней


**ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**




Меры предосторожности:

- Игрушка предназначена для детей в возрасте 3-4 лет.
- Максимально допустимая нагрузка 20 кг. Не перегружайте автомобиль!
- Дети должны использовать автомобиль под присмотром взрослых.
- Не позволяйте детям кататься на автомобиле на улицах, автомобильных дорогах, дорожках с уклоном и в других опасных местах, а также вблизи бассейнов и других водоемов.
- Автомобиль не предназначен для езды по неровным и песчаным дорожкам.
- Не позволяйте детям дотрагиваться до колес и близлежащих к ним частей движущегося автомобиля.
- Сборка автомобиля и зарядка аккумулятора должны производиться только взрослыми.
- Во избежание выведения из строя коробки передач запрещается резко менять направление движения автомобиля. Перед тем, как изменить положение переключателя «вперед/назад», следует сначала остановить автомобиль.
- Несоблюдение правил эксплуатации автомобиля может привести к повреждению его частей. В случае поломки автомобиля не пытайтесь отремонтировать его сами, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.

Сборка автомобиля:

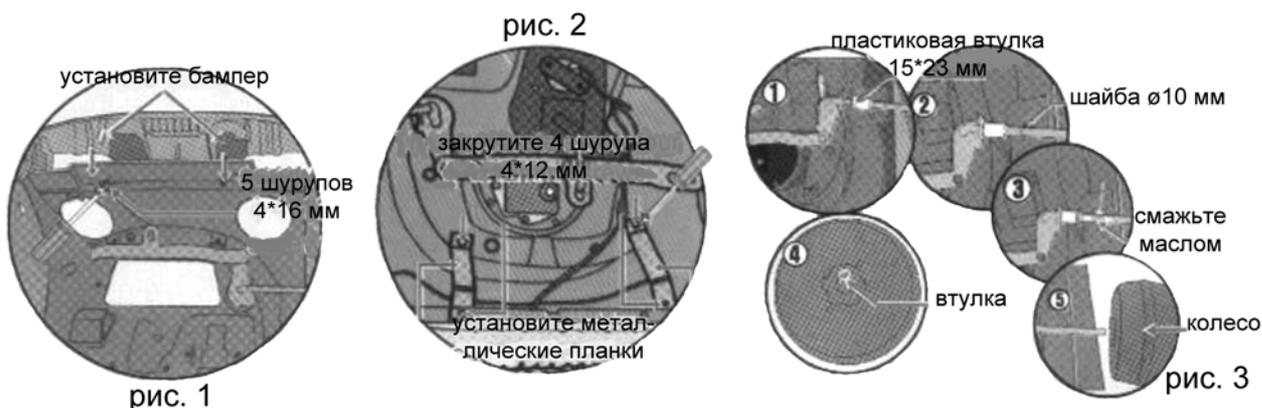

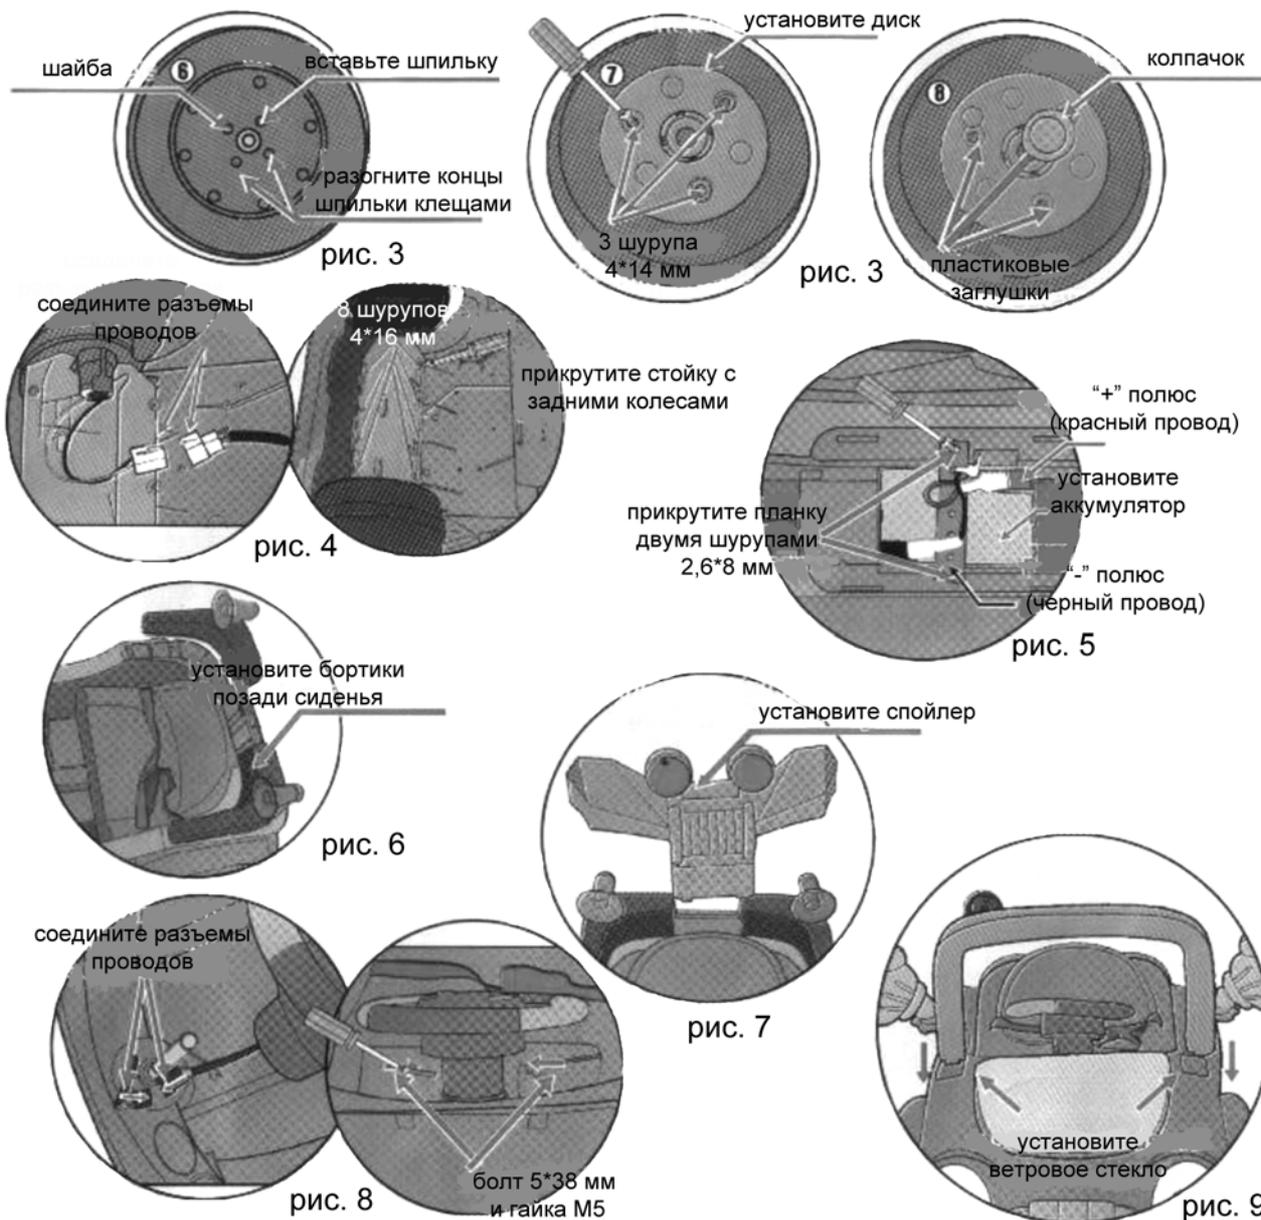

1. Аккуратно переверните кузов автомобиля днищем вверх. Установите передний бампер и зафиксируйте его при помощи пяти шурупов $\varnothing 4 \times 14$ мм (рис. 1).
2. Установите 2 металлические планки на днище автомобиля (в передней части) должным образом, зафиксируйте их при помощи четырех шурупов $\varnothing 4 \times 12$ мм (рис. 2).
3. Установите на переднюю ось пластиковую втулку $\varnothing 15 \times 23$ мм, 1-2 шайбы $\varnothing 10$ мм (так, чтобы не оставалось свободного места), смажьте машинным маслом и установите втулку $\varnothing 15 \times 10$ мм, затем колесо, снова втулку, шайбу $\varnothing 10$ мм, вставьте в отверстие шпильку, разогните ее концы при помощи клещей, установите диск колеса, зафиксируйте его при помощи трех шурупов $\varnothing 4 \times 14$ мм, установите колпачок и пластиковые заглушки шурупов. Второе переднее колесо устанавливается аналогичным образом (рис. 3).
4. Подсоедините разъемы проводов коробки передач и автомобиля, установите на днище автомобиля стойку с двумя задними колесами в сборе, зафиксируйте ее при помощи восьми шурупов $\varnothing 4 \times 16$ мм (рис. 4).
5. Установите аккумулятор в соответствующий отсек кузова автомобиля, зафиксируйте его в отсеке при помощи планки и двух шурупов $2,6 \times 8$ мм. Подсоедините провода аккумулятора к распределительному кабелю автомобиля (рис. 5).
6. Установите бортики на кузов автомобиля с обеих сторон позади спинки сиденья (рис. 6).
7. Установите спойлер на заднюю часть кузова автомобиля (рис. 7).
8. Подсоедините разъемы проводов руля и автомобиля, установите руль и зафиксируйте его при помощи болта 5×38 мм и гайки М5 (рис. 8).
9. Установите раму ветрового стекла, вставив выступы рамы в соответствующие пазы в передней части кузова автомобиля (рис. 9).

Использование автомобиля

После завершения сборки и подсоединения всех проводов должным образом автомобиль выполняет следующие функции:

1. Включите питание автомобиля при помощи выключателя, расположенного на борту с правой стороны кузова (положение выключателя «-»).
2. С правой стороны приборной панели находится выключатель световых сигналов (фар автомобиля).
3. Установите переключатель движения вперед/назад, расположенный в правой части приборной панели, в положение «вперед», нажмите на педаль газа, и автомобиль поедет вперед. Установите переключатель в среднее (нейтральное) положение, и автомобиль не будет двигаться. Установите переключатель в положение «назад», нажмите на педаль газа, и автомобиль даст задний ход, при этом мигают лампочки на спойлере.
4. Когда выключатель ON/OFF находится в положении «-», бабочка на капоте автомобиля начинает махать крыльями и мигать огоньками под музыку.
5. Нажмите на кнопку спойлера, и вы услышите сигнал сирены.

(Примечание: Если автомобиль снабжен P/U пультом, на его приборной панели также имеется переключатель между режимами дистанционного и ручного управления. При желании автомобиль можно также укомплектовать педалью тормоза.)

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием автомобиля зарядите аккумулятор в течение 8-12 часов.

Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми.

- Подсоедините зарядное устройство к гнезду зарядки и подключите его к сети 220V.
- Гнездо зарядки находится под переключателем движения вперед/назад. Во время зарядки аккумулятора должен гореть индикатор рядом с гнездом зарядки.
- Оптимальное время зарядки аккумулятора после 2 часов катания составляет 8-12 часов. Во избежание повреждения аккумулятора время его зарядки не должно превышать 18 часов.
- Во время зарядки зарядное устройство и аккумулятор слегка нагреваются, это нормально.
- Заряжайте только предварительно разряженный аккумулятор.
- Если вы не собираетесь использовать автомобиль длительное время, зарядите аккумулятор полностью и подзаряжайте его каждые 3 месяца – это продлит срок службы аккумулятора.
- Аккумулятора хватает примерно на 300 зарядок. Если срок службы аккумулятора истек, замените его.
- Используйте только рекомендованные производителем аккумулятор и зарядное устройство.
- Категорически запрещается замыкать контакты аккумулятора. Не бросайте аккумулятор в огонь и в воду, не пытайтесь разобрать аккумулятор.
- Если во время зарядки аккумулятора появились дым, шум или посторонний запах, немедленно прекратите зарядку и обратитесь к специалистам.
- Не позволяйте детям играть с зарядным устройством. Регулярно проверяйте исправность шнура и других частей зарядного устройства. В случае обнаружения неисправностей не используйте зарядное устройство до полного их устранения.
- Перед началом зарядки установите выключатель питания автомобиля в положение «OFF». Не катайтесь на автомобиле во время зарядки аккумулятора.

Устранение неполадок

Проблема	Возможные причины и способы устранения
1) Автомобиль не трогается с места	1. Убедитесь, что переключатель движения вперед/назад не установлен в среднее (нейтральное) положение. 2. Убедитесь, что автомобиль не перегружен. 3. Проверьте, не расплавился ли предохранитель, в случае необходимости замените его. 4. Проверьте правильность подсоединения проводов аккумулятора.
2) Автомобиль едет медленно	1. Подзарядите аккумулятор. 2. Убедитесь, что автомобиль не перегружен.

3) Аккумулятор не заряжается	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте правильность подсоединения проводов аккумулятора.2. Проверьте исправность зарядного устройства и аккумулятора.3. Проверьте, не расплавился ли предохранитель, в случае необходимости замените его.
------------------------------	---

Правила эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее:

Защита от ударов

Защищайте автомобиль от ударов и внешних повреждений.

Защита от грязи и пыли

Удаляйте загрязнения при помощи щетки и мягкой слегка увлажненной тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!

Защита от влаги

Берегите игрушку от воздействия влаги и повышенных температур. Храните игрушку в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Перед тем, как убрать игрушку на длительное хранение, следует извлечь из автомобиля аккумулятор.