

EC-RKL03A

# АВТОМОБИЛЬ НА АККУМУЛЯТОРЕ «ЖУК»

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Соответствует стандартам GB6675, GB19865

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией, прежде чем приступать к эксплуатации автомобиля.

Дети должны управлять автомобилем под присмотром взрослых.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Артикул                      | KL-03A (EC-RKL03A)               |
| Возраст                      | 3-7 лет                          |
| Габариты изделия             | 118 x 68 x 52 см                 |
| Вес нетто                    | 12 кг                            |
| Максимальная нагрузка        | 30 кг                            |
| Допустимая Т окруж. среды    | 0-40°C                           |
| Скорость движения            | ~ 3 км/час                       |
| Аккумулятор                  | 6В 7Ач                           |
| Зарядное устройство          | AC220В/50Гц, DC6В/1,2А           |
| Мотор                        | 6В 30Вт                          |
| Срок службы аккумулятора     | Около 300 перезарядок            |
| Время работы от аккумулятора | 30 мин. после 12-18 час. зарядки |
| Время зарядки                | Не более 22 час.                 |

### Инструкция по обращению с аккумуляторами


1. Изначально изделие поставляется с незаряженным аккумулятором. Зарядите аккумулятор в течение 12 часов, прежде чем приступить к эксплуатации изделия. Гнездо зарядки находится в левой части приборной панели. Сначала вставьте штекер зарядного устройства (ЗУ) в гнездо зарядки, затем – штепсель в розетку.
2. После каждого катания следует заряжать аккумулятор в течение 12-18 часов. Время зарядки не должно превышать 22 часов.
3. ЗУ нагревается во время зарядки (до 60°C). Это нормальное явление.
4. Не допускайте попадания воды и грязи в гнездо ЗУ, это может привести к короткому замыканию.
5. Не пытайтесь заряжать незаряжаемые батарейки. Используйте только аккумуляторные батарейки, рекомендованные производителем.
6. Зарядка аккумуляторов должна производиться взрослыми.
7. Не используйте аккумуляторы разных типов, а также старые аккумуляторы одновременно с новыми.
8. Не позволяйте детям играть с аккумуляторами и батарейками.
9. Заряжайте аккумуляторы вдали от легко воспламеняемых объектов. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на аккумуляторы.



## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Не позволяйте детям кататься на тротуарах, автомобильных дорогах, по поверхностям с уклоном и в других опасных местах. Дети должны кататься на автомобиле под присмотром взрослых.
2. Не катайтесь на песчаных или неровных поверхностях.
3. Не переключайте рычаг передач переднего/заднего хода во время движения. Переключайте только после полной остановки автомобиля. В противном случае, мотор и трансмиссия могут быть повреждены.
4. Зарядка аккумулятора должна проводиться только взрослыми, не разрешайте детям заряжать аккумулятор самостоятельно.
5. Сборка должна производиться взрослыми.
6. Не мойте автомобиль водой, протирайте автомобиль от загрязнений при помощи влажной ткани.
7. Не перезаряжайте одноразовые батарейки, не устанавливайте вместе новые батареи и использованные или батарейки разных типов. Своевременно вынимайте разряженные батарейки из автомобиля.
8. Не замыкайте между собой провода аккумулятора.

## ФРАГМЕНТИРОВАННАЯ ДИАГРАММА

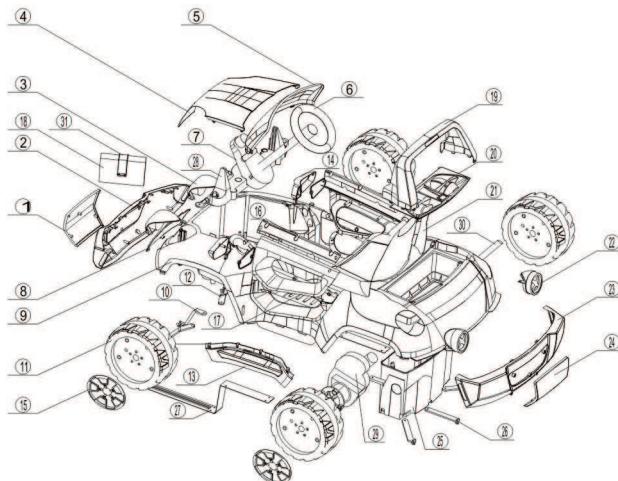

1. Планка под передний «гос. номер»
2. Передний бампер
3. Фара
4. Капот
5. Ветровое стекло
6. Рулевое колесо
7. Привод ДУ
8. Декоративная часть капота
9. Корпус
10. Крепление переднего бампера
11. Колесо
12. Крепление переднего бампера
13. Подножка
14. Зеркало заднего вида
15. Колпак колеса
16. Внешняя часть двери
17. Внутренняя часть двери
18. Аккумулятор
19. Спойлер
20. Задняя панель
21. Сиденье
22. Задняя фара
23. Задний бампер
24. Планка под задний «гос. номер»
25. Крепление задней оси
26. Крепление заднего бампера
27. Вставка в колесо
28. Рама передней оси
29. Редуктор
30. Задняя ось

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



1. Установите переднюю ось



2. Зафиксируйте переднюю ось



3. Установите переднее колесо



4. Установите заднюю ось



5. Установите редуктор



6. Установите втулку редуктора



7. Установите заднее колесо



8. Наденьте колпак на колесо



9. Установите рулевые тяги



10. Подключите питание к рулевому колесу



11. Зафиксируйте рулевое колесо



12. Установите ветровое стекло



13. Установите зеркала заднего вида



14. Установите спойлер




15. Установите сиденье



16. Подключите основное питание от аккумулятора к мотору

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

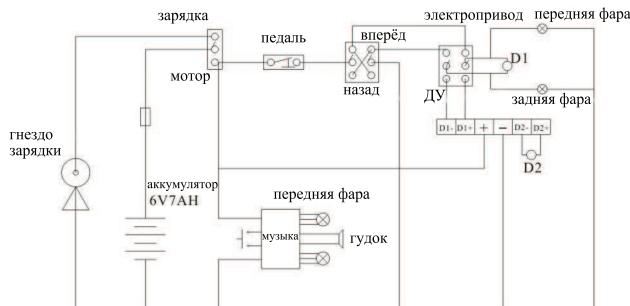

Перед первым использованием автомобиля зарядите аккумулятор. Сначала вставьте штекер зарядного устройства в гнездо зарядки; затем вставьте штекель в розетку. Используйте только рекомендованные производителем зарядные устройства (ЗУ) и аккумуляторы.

Убедитесь, что напряжение в розетке соответствует напряжению, указанному на ЗУ. Перед тем, как начать зарядку аккумулятора, убедитесь, что переключатель находится в положении «CHARGE» («Зарядка»).

## НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПЧАСТЕЙ



## ПРОВЕРКА АВТОМОБИЛЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ КАТАНИЯ

Не должно быть никаких шумов, скрежета. Не должно быть сломанных запчастей. Если Вы не уверены в своей компетенции, обратитесь к опытному механику.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ⚠ ВНИМАНИЕ!** Не отпускайте рулевое колесо во время катания!
- ⚠ ВНИМАНИЕ!** Допускается катание только 1 ребенка единовременно.  
Не катайтесь рядом со ступеньками и бассейнами!
- ⚠ ВНИМАНИЕ!** Содержит мелкие детали! Не рекомендовать детям до 3-х лет!

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

| ПРОБЛЕМА                                                                  | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА           | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АВТОМОБИЛЬ НЕ ЕДЕТ                                                        | Аккумулятор разряжен        | Зарядите аккумулятор в течение 12-18 часов, но не более 22 часов. Убедитесь, что в розетке есть питание.                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                           | Аккумулятор не заряжается   | Убедитесь, что в розетке есть питание. Возможно, зарядное устройство неисправно.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                           | Сработал предохранитель     | Встроенный предохранитель перегорает и отключает питание автомобиля, если мотор и электрическая сеть испытывают повышенную нагрузку. Катайтесь только по ровным гладким поверхностям без уклона, не превышайте максимальную нагрузку (30 кг). Убедившись, что все причины повышенной нагрузки устранены, замените предохранитель. |
|                                                                           | Отошли контакты             | Проверьте соединение всех проводов.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                           | Аккумулятор вышел из строя  | Замените аккумулятор                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                           | Мотор вышел из строя        | Свяжитесь с Вашим сервисным центром, проверьте мотор.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| АВТОМОБИЛЬ ВНЕЗАПНО ОСТАНОВИЛСЯ                                           | Сработал предохранитель     | Встроенный предохранитель перегорает и отключает питание автомобиля, если мотор и электрическая сеть испытывают повышенную нагрузку. Катайтесь только по ровным гладким поверхностям без уклона, не превышайте максимальную нагрузку (30 кг). Убедившись, что все причины повышенной нагрузки устранены, замените предохранитель. |
|                                                                           | Аккумулятор разряжен        | Зарядите аккумулятор в течение 12-18 часов, но не более 22 часов. Убедитесь, что в розетке есть питание.                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                           | Аккумулятор вышел из строя  | Замените аккумулятор                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| АВТОМОБИЛЬ ДВИЖЕТСЯ РЫВКАМИ                                               | Аккумулятор разряжен        | Зарядите аккумулятор в течение 12-18 часов, но не более 22 часов. Убедитесь, что в розетке есть питание.                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                           | Аккумулятор вышел из строя  | Замените аккумулятор                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                           | Автомобиль перегружен       | Катайтесь только по ровным гладким поверхностям без уклона, не превышайте максимальную нагрузку (40 кг).                                                                                                                                                                                                                          |
| АВТОМОБИЛЬ ТО ЕДЕТ, ТО НЕ ЕДЕТ                                            | Отошли контакты             | Проверьте соединения всех проводов                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                           | Повреждены мотор или педаль | Обратитесь в сервисный центр                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ПРИСУТСТВУЮТ ПОСТОРОННИЕ ШУМЫ, АККУМУЛЯТОР ИЛИ ЗУ ИСКРЯТ ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ |                             | Обратитесь в сервисный центр                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |