


ДЖИП НА АККУМУЛЯТОРЕ

Y062-H01011 (ME9708F)

Инструкция по эксплуатации

Соответствует стандартам GB6675-2003/GB19865-2005

Предназначен для детей 4-8 лет

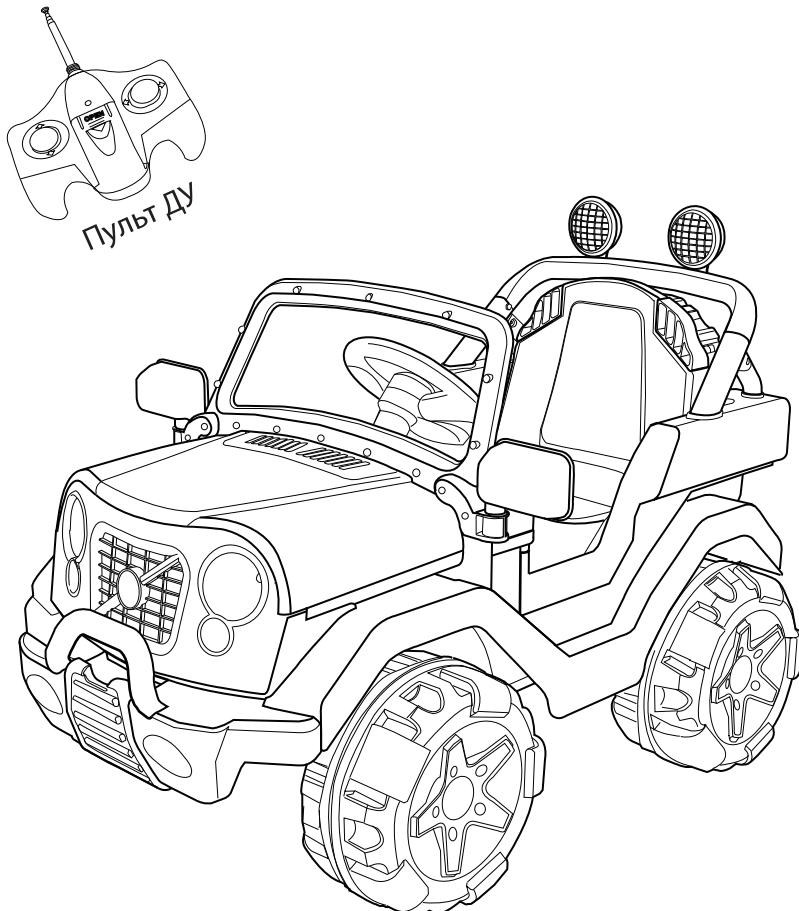

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Корпус	1шт.	• Колесо	4шт.
• Инструкция	1шт.	• Задняя ось	1шт.
• Зар. устройство	1шт.	• Колпачок	4шт.
• Руль в сборе	1ком.	• Гаечный ключ	1ком.
• Сиденье	1шт.	• Пульт ДУ	1шт.
• Ветровое стекло	1шт.	• Задний бампер	1ком.
• Передний бампер	1шт.	• Зеркало зад. вида	2шт.
• Бардачок	1шт.		


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Аккумулятор	6В, 5Ач
Мотор	6В 20Вт, 6В 9Вт
Зарядное устройство	Вход: AC220В/50Гц, выход: DC7,8В/0,6А
Батарейки для установки в руль	1,5В типа «АА»
Максимальная нагрузка	25кг
Время работы от аккумулятора	1-2 часа после зарядки в течение 8-12 часов
Скорость движения	2,5-3,5 км/ч
Возраст	4-8 лет
Батарейки в пульт ДУ	1,5В типа «AAA»
Радиус действия ДУ	20±5м

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С АККУМУЛЯТОРАМИ


1. Сначала соедините контакты аккумулятора и зарядного устройства, затем включите в сеть.
2. Если скорость движения машины заметно упала, необходимо зарядить аккумулятор. Время зарядки составляет 8-12 часов. Время зарядки не должно превышать 16 часов!
3. Зарядное устройство может нагреваться в процессе зарядки (до 60°C). Это нормальное явление.
4. Используйте только аккумуляторные батарейки, рекомендованные производителем. В случае применения иных элементов питания зарядное устройство и кабель могут быть повреждены.
5. Не используйте незаряжаемые батарейки.
6. Не используйте аккумуляторы и батарейки разных типов, а также старые батарейки вместе с новыми.
7. Зарядку аккумуляторов должны производить только взрослые.
8. Если машина не используется в течение длительного времени, производите зарядку аккумуляторов минимум 1 раз в месяц.
9. Извлекайте из машины использованные батарейки.
10. Никогда не замыкайте контакты аккумулятора

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

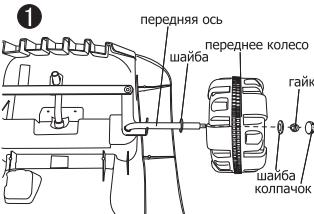


Установка переднего колеса.

Открутите с передней оси гайку при помощи ключа (поставляется в комплекте), снимите малую шайбу (большая шайба должна оставаться на оси), наденьте колесо и малую шайбу на ось, затем затяните гайку, наденьте колпачок (рисунок 1).

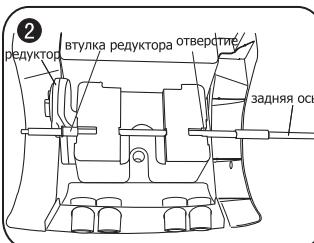

Установка задней оси

Достаньте заднюю ось из упаковки. Снимите пленку с коробки передач. При помощи ключа (поставляется в комплекте) снимите гайку и шайбу с задней оси, вставьте заднюю ось в отверстия на корпусе, как показано на рисунке, пропустите ось через редуктор и втулку (рисунок 2).

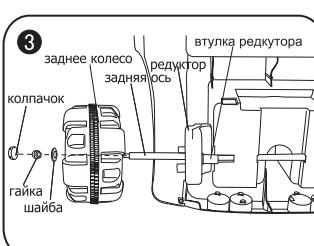


Установка заднего колеса (правого)

Наденьте колесо на ось, следите за тем, чтобы втулка колеса совпала с втулкой редуктора. Наденьте малую шайбу, затяните гайку, закройте гайку заглушкой (рисунок 3).


Установка заднего колеса (левого)

Сначала поместите на ось большую шайбу, затем колесо и малую шайбу, затяните гайку и закройте ее заглушкой (рисунок 3).

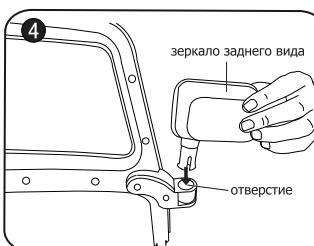


Установка зеркала заднего вида

Достаньте из упаковки зеркало заднего вида. Вставьте распор зеркала в отверстие на корпусе машины, как показано на рисунке 4. Надавите. Щелчок свидетельствует о том, что зеркало встало на место. Левое и правое зеркала отличаются. На рисунке 4 показана установка левого зеркала. В той же последовательности установите правое зеркало.

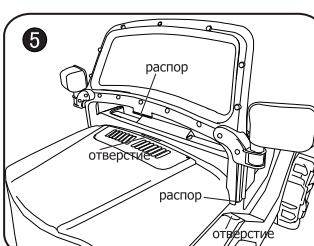


Установка ветрового стекла

Достаньте ветровое стекло из упаковки. Вставьте распоры в отверстия на корпусе автомобиля. Защелкните распоры (рисунок 5). Убедитесь, что все распоры попали точно в отверстия.

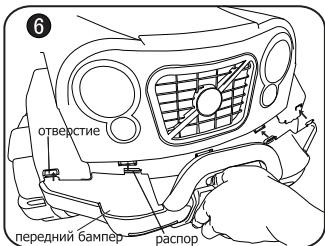


Установка переднего бампера

Достаньте передний бампер из упаковки. Три распора, расположенных в центре бампера, вставьте в отверстия на корпусе автомобиля. Затем распоры по бокам бампера установите в соответствующие отверстия на корпусе автомобиля. Надавите. Щелчок свидетельствует о том, что бампер закреплен (рисунок 6).

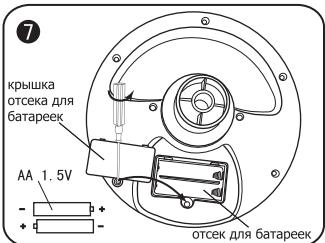


Установка батареек

Снимите крышку отсека для батареек. Вставьте батарейки в отсек (потребуется 2 батарейки 1,5В типа «АА», в комплекте не поставляются). Соблюдайте полярность при установке батареек. Закройте крышку отсека (рисунок 7).

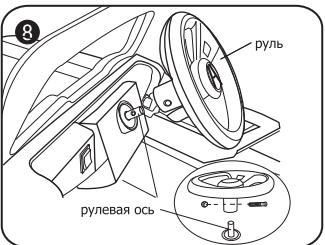


Установка руля

Возьмите руль с установленными батарейками и винт. Убедитесь, что крепежное отверстие на рулевом колесе совпадает с направляющим отверстием (следите, чтобы буква «А» на руле была в правильном положении). Затяните винт (рисунок 8). Не стучите по рулю в процессе установки.

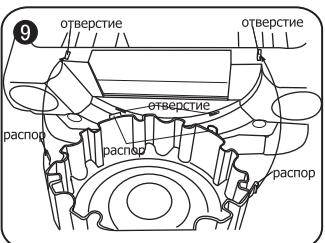


Установка багажника

Достаньте багажник из упаковки. Совместите распор багажника с отверстием на корпусе автомобиля. Надавите. Щелчок свидетельствует о том, что багажник зафиксирован (рисунок 9).,

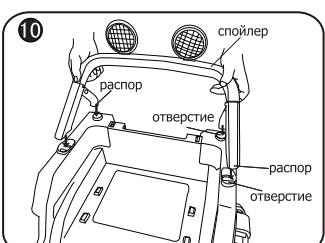


Установка спойлера

Достаньте спойлер из упаковки. Сначала закрепите передние распоры спойлера в отверстиях на корпусе автомобиля, затем защелкните задние распоры. Щелчок свидетельствует о том, что спойлер закреплен (рисунок 10).

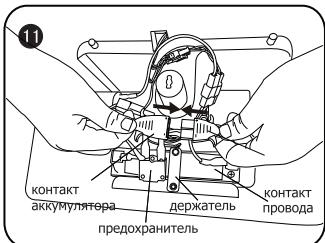

Подключение аккумулятора


Соедините контакты аккумулятора и кабеля, как показано на рисунке 11 (соблюдайте полярность!). Убедитесь, что разъемы «мама»/«папа» надежно соединены.

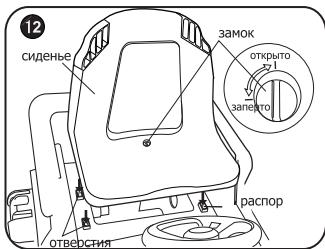

Установка сиденья


Достаньте сиденье из упаковки. Установите его в машине, как показано на рисунке 12, предварительно закрепив ремень безопасности. Убедитесь, что сиденье установлено в правильное положение, затем нажмите. Положение замка в позиции «CLOSE» («ЗАКРЫТО») означает, что сиденье закреплено. Если замок находится в позиции «OPEN» («ОТКРЫТО»), сиденье не закреплено, его можно снять. При необходимости воспользуйтесь отверткой.

ФУНКЦИИ АВТОМОБИЛЯ

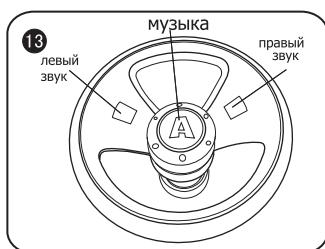


Функции руля

Реалистичный внешний вид. Удобное использование. Проигрывает различные мелодии при нажатии соответствующих кнопок (левая/правая). Примечание: музыка будет звучать, только если в руль установлены батарейки.

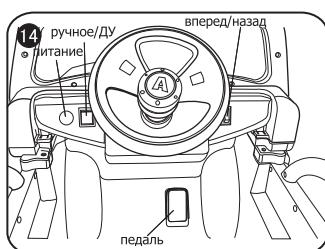


Режим ручного управления

Посадите ребенка в машину. Пристегните ремни безопасности. Включите машину (кнопка «POWER»). Переведите машину в режим ручного управления (установите выключатель «MANUAL/RC» в позицию «MANUAL»). Переключая тумблер «FORWARD/BACKWARD», задавайте направление движения автомобиля («FORWARD» - «ВПЕРЕД», / «BACKWARD» - «НАЗАД»). Чтобы начать движение, нажмите ножную педаль. При движении автомобиля вперед включаются передние огни, при движении назад - задний свет. (Рисунок 14).

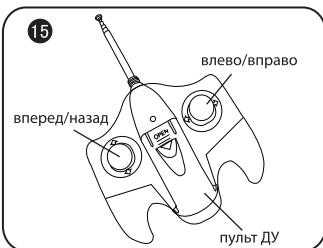


Режим дистанционного управления

Посадите ребенка в машину. Пристегните ремни безопасности. Переведите машину в режим дистанционного управления (установите выключатель «MANUAL/RC» в позицию «RC»). При помощи джойстиков на панели пульта ДУ задавайте направление движения автомобиля: «FORWARD»/«BACKWARD» («ВПЕРЕД»/«НАЗАД»), «LEFT»/«RIGHT» («ВЛЕВО»/«ВПРАВО»).

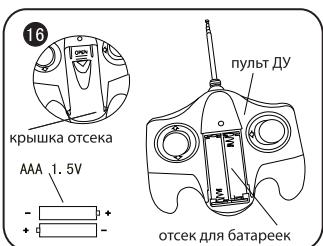


Замена батареек в пульте ДУ

Снимите крышку отсека для батареек. Установите 2 батарейки 1,5В типа «АА» (батарейки в комплект не входят). Соблюдайте полярности при установке батареек. Установите крышку на место.

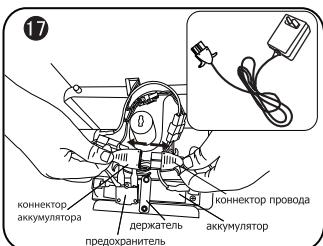

Зарядка аккумулятора

Снимите сиденье, как показано на рисунке 12. Разъедините коннекторы аккумулятора и соединительного кабеля. Подключите разъем аккумулятора к разъему зарядного устройства (рисунок 17). Красный индикатор показывает, что идет зарядка.

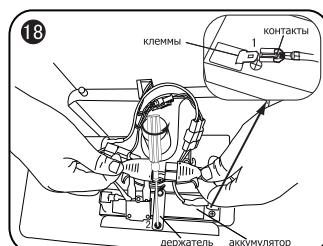

Замена аккумулятора

Снимите сиденье, как показано на рисунке 12. Нажмите на концевой коннектор 1, чтобы вытащить разъем аккумулятора, затем открутите 2 винта держателя аккумулятора, чтобы вытащить аккумулятор. Замените аккумулятор. Притяните держатель и соедините концевые разъемы. (Примечание: красный провод соедините с красным разъемом, а черный – с черным.)

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможные причины возникновения	Методы устранения
Машина не едет	Низкий уровень зарядки аккумулятора	Зарядите аккумулятор
	Сработал плавкий предохранитель	Замените предохранитель
	Потерялась гайка колеса	Поставьте новую гайку
	Отошел контакт	Проверьте соединение всех проводов
	Аккумулятор израсходовал свой ресурс	Замените аккумулятор
	Повреждение электрической части	Обратитесь в сервисный центр
Аккумулятор не заряжается	Вышел из строя мотор	Обратитесь в сервисный центр
	Отошел контакт	Проверьте контакты
	Зарядное устройство не подключено к сети	Вставьте вилку зарядного устройства в розетку
Сократилось время работы автомобиля	Зарядное устройство вышло из строя	Замените зарядное устройство
	Низкий уровень заряда аккумулятора	Зарядите аккумулятор
	Аккумулятор израсходовал свой ресурс	Замените аккумулятор
Посторонние шумы и нагрев в процессе зарядки аккумулятора	Химический процесс	Это нормальное явление и абсолютно безопасно
Автомобиль едет медленно	Старый аккумулятор	Замените аккумулятор
	Низкий уровень зарядки аккумулятора	Зарядите аккумулятор
	Перегрузка	Убедитесь, что вес пассажиров не превышает 25кг
	Движение по дорогам с выраженнымными неровностями	Катайтесь по ровным поверхностям
Посторонний шум в коробке передач	Повреждение коробки передач	Обратитесь в сервисный центр
	Повреждение мотора	Обратитесь в сервисный центр
Автомобиль движется рывками	Отходит контакт мотора	Проверьте контакт
	Повреждение мотора	Обратитесь в сервисный центр
В процессе движения нет звука и не светятся фары	Отошел контакт светового и звукового модуля	Проверьте соединение проводов
	Повреждение платы светового и звукового модуля	Обратитесь в сервисный центр
Машина не останавливается	Повреждение электрической части	Обратитесь в сервисный центр
Нестандартная работа в режиме дистанционного управления автомобилем	Закончился заряд батареек	Замените батарейки
	Автомобиль вне радиуса действия пульта ДУ	Сократите расстояние между пультом ДУ и автомобилем
	Повреждение пульта ДУ	Обратитесь в сервисный центр
	Повреждение ресивера	Замените плату ресивера
	Магнитные помехи	Отойдите от источника магнитного поля



ВНИМАНИЕ!

- Перед использованием убедитесь, что машина собрана правильно. Сборка должна осуществляться только взрослыми.
 - Машина предназначена для детей старше трех лет.
 - Зарядка аккумулятора должна производиться только взрослыми.
- Перед началом игры зарядите аккумулятор.
- В первый раз зарядка батареи должна длиться не менее 18 часов, иначе срок службы аккумулятора существенно сокращается.
 - Не позволяйте детям кататься на тротуарах, автомобильных дорогах, по поверхностям с уклоном и в других опасных местах.
- Дети должны кататься на автомобиле под присмотром взрослых.
- Допускается катание только 1 ребенка весом не более 25 кг единовременно.
 - Убедитесь, что ребенок сидит на сидении, пристегнут ремнями безопасности.
- Запрещено стоять во время или перед началом движения автомобиля.
- Не переключайте режимы «ВПЕРЕД»/ «НАЗАД» во время движения автомобиля.
 - Не перемещайтесь на автомобиле в маленьких комнатах. Это может стать причиной повреждения мебели, падения ребенка или поломки автомобиля.
 - Во избежание повреждения проводки в результате короткого замыкания, не используйте пульт ДУ под дождем, не играйте вблизи воды или открытого огня.
 - Если в пульте ДУ сели батарейки, это может привести к следующим последствиям: в режиме дистанционного управления автомобиль движется только вперед или назад, не поворачивает направо/налево; радиус действия пульта ДУ существенно сокращается; автомобиль движется рывками и т.д. В таких случаях немедленно замените батарейки.
 - Регулярно проверяйте состояние машины: зарядного устройства, проводки, контактов, каркаса и т.д. В случае обнаружения неполадок не используйте автомобиль до их устранения.
 - Выключайте автомобиль по окончании игры. Отключайте контакты аккумулятора, если автомобиль не используется в течение долгого времени.

Примечание

Внешний вид автомобиля и набор доступных функций могут отличаться от описанных в данном руководстве.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид изделия без предварительного уведомления потребителя.

Сохраняйте упаковку в течение всего срока использования автомобиля, поскольку на ней содержится важная информация.