

ДЕТСКИЙ ДЖИП НА АККУМУЛЯТОРАХ

Модель ME6708F (Y062-H08001)


С функцией дистанционного управления

Для детей от 4 до 8 лет

Инструкция по эксплуатации



С пультом Д/У

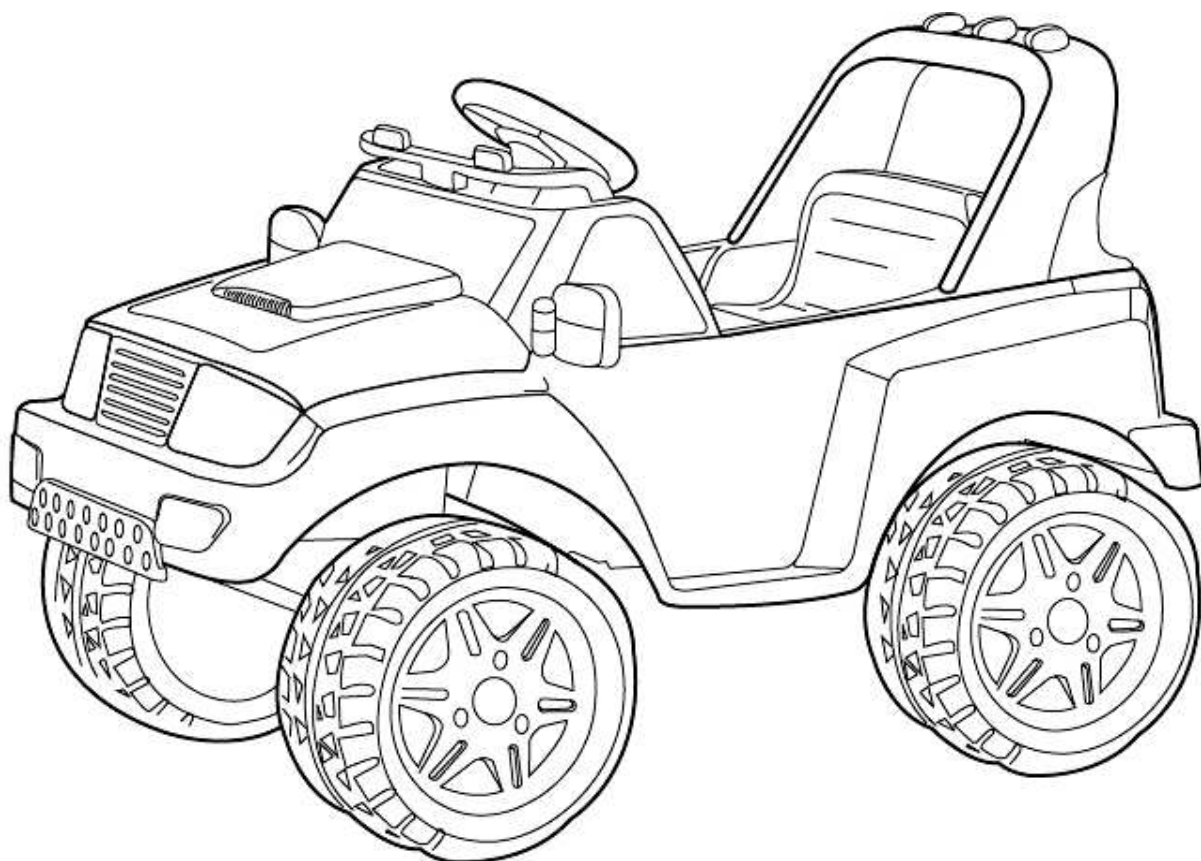


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Корпус 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации 1 шт.
- Зарядное устройство 1 шт.
- Рулевая ось 1 шт.
- Боковые зеркала 2 шт.
- Редуктор 1 шт.
- Передняя панель 1 шт.
- Комплект для сборки 1 пакет
- Колесо 4 шт.
- Колпак колеса 4 шт.
- Задняя ось 1 шт.
- Пульт Д/У 1 шт.
- Поворотный привод 1 шт.
- Передняя рама 1 шт.
- Соединительная втулка 2 шт.
- Декоративная панель управления 1 шт.

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Аккумулятор	6В7(5)Ач
Двигатель	6В 25Вт/6В 6Вт
Зарядное устройство	Вход: АС 220В 50Гц Выход: DC7.8В 0.6А
Максимальная нагрузка	30 кг
Время работы от аккумулятора	При полной зарядке 1-2 часа
Скорость	3-4 км/ч
Возраст	4-8 лет
Батарейки в пульт Д/У	АА 1.5В (2 шт.)
Радиус приема сигнала с пульта Д/У	20±5м

СБОРКА

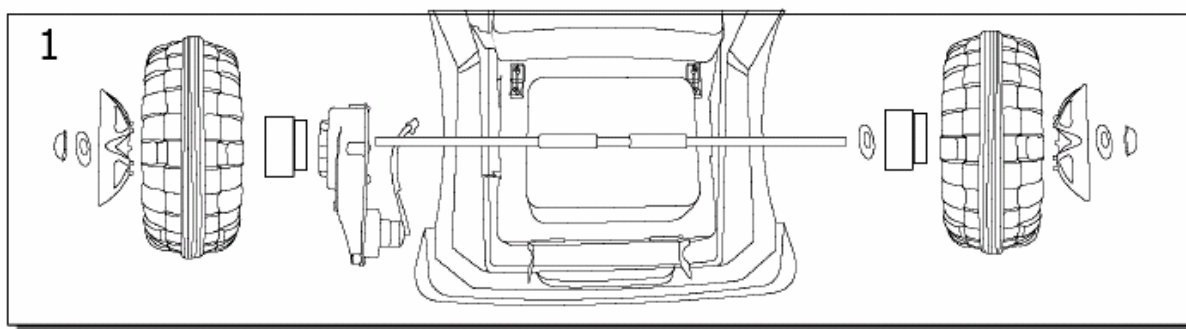


1. Установка задних колес

Вставьте заднюю ось, как показано на РИС.1. Наденьте на ось редуктор, соединительную втулку, заднее колесо и колпак колеса (с левой стороны). Убедитесь, что колпак плотно соединен с колесом. Наденьте шайбу и закрутите гайку. Наденьте шайбу, втулку, заднее колесо, колпак колеса, затем снова шайбу и закрутите гайку (с правой стороны).

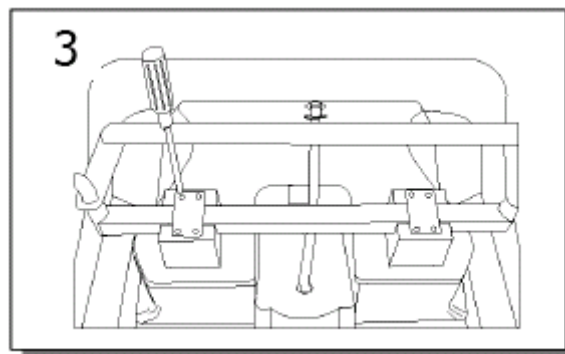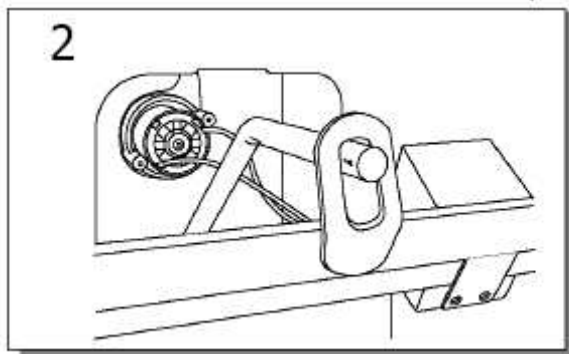


2-3. Установка рулевой оси

Вставьте рулевую ось в отверстие в корпусе джипа. Установите переднюю раму на корпус, убедитесь, что рулевая ось входит в отверстие, как показано на РИС.2, зафиксируйте ось при помощи шплинта; затем зафиксируйте переднюю раму при помощи 8 винтов 4*12.

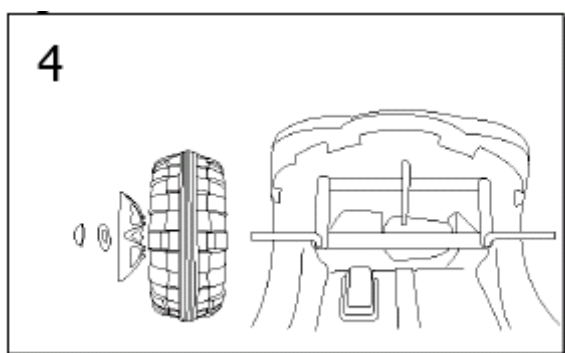


4. Установка передних колес

Наденьте шайбу, переднее колесо и колпак колеса на переднюю ось. Убедитесь, что колпак плотно соединен с колесом. Затем наденьте еще одну шайбу и закрутите гайку.

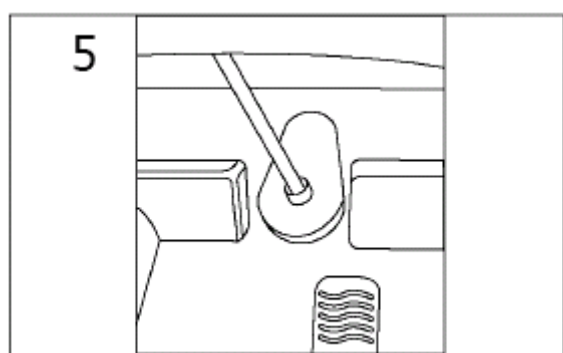


5. Установка поворотного привода

(только при наличии функции Д/У) Убедитесь, что рулевая ось входит точно в отверстие поворотного привода, как показано на РИС.5; закрутите на оси один винт 4*35, зафиксируйте гайкой.

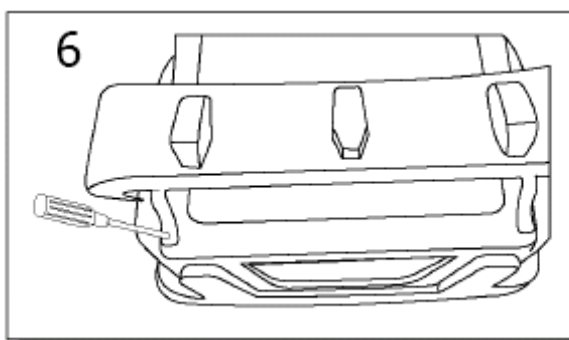


6. Установка задней стойки

Установите заднюю стойку через отверстия в корпусе джипа, зафиксируйте при помощи двух винтов 4*18.

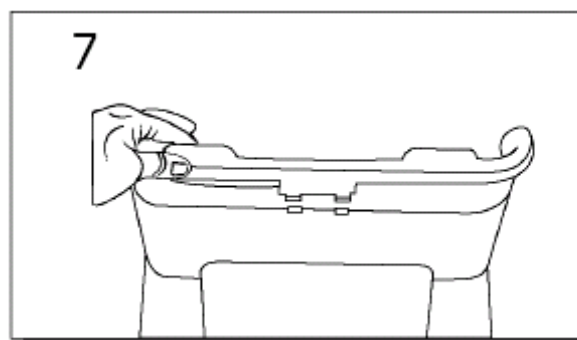


7. Установка передней стойки


Установите переднюю стойку, вставив пазы стойки в соответствующие отверстия в корпусе джипа.

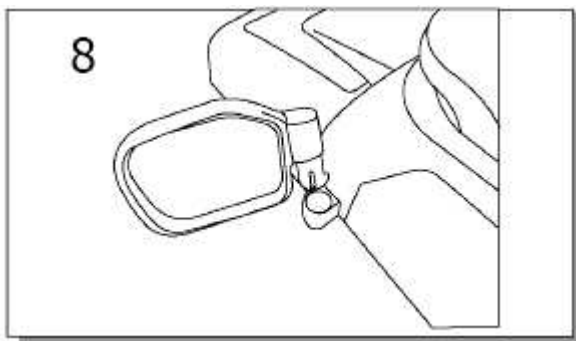


8. Установка боковых зеркал
Установите боковые зеркала в отверстия в корпусе джипа, как показано на РИС.8

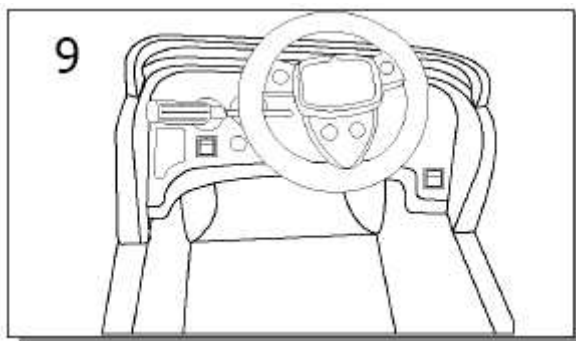



9. Установка руля
Установите руль, как показано на РИС.9, зафиксируйте его при помощи винта 5*35.

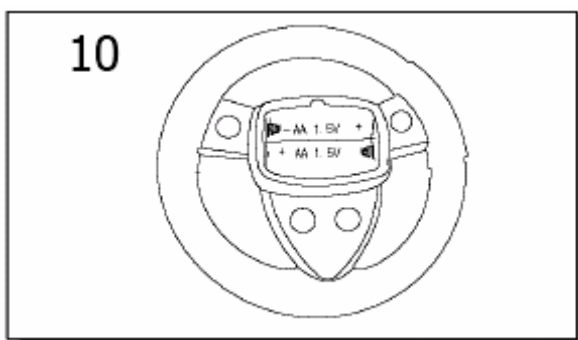

10. Установка батареек в руль
Откройте крышку отсека для батареек, расположенного на руле, вставьте батарейки типа АА. Закройте крышку обратно.

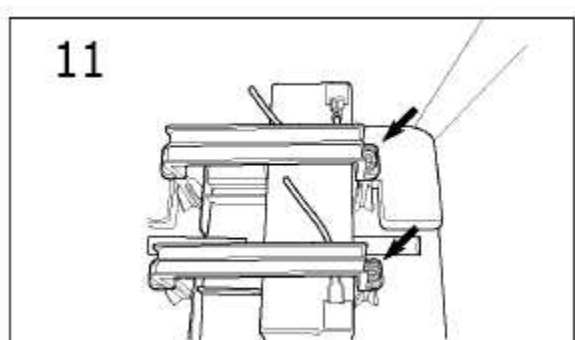


11. Установка аккумулятора
При помощи отвертки открутите винты. Вставьте аккумулятор и закрутите винты обратно. Красный провод нужно соединить с красным, а черный – с черным.

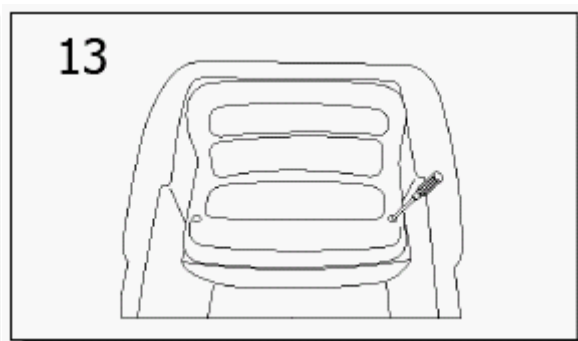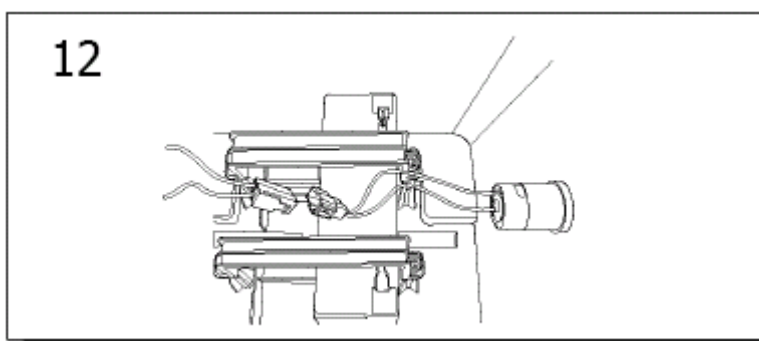

12-13. Соединение контактов и установка сиденья.


Соедините контакт аккумулятора с контактом автомобиля, как показано на РИС.12. Затем установите сиденье и зафиксируйте его при помощи винтов 4*12, как показано на РИС.13.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

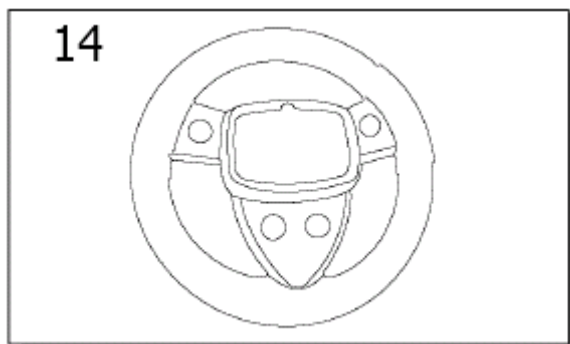


14. Звуковые кнопки

Нажимайте на различные кнопки для извлечения разнообразных звуков. (Примечание: для использования музыкальных кнопок необходимо установить батарейки типа АА 1.5В)

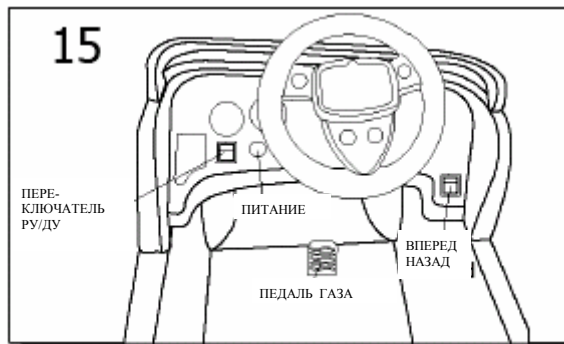


15. Управление

Установите переключатель питания в положении ВКЛ. Переведите переключатель вперед/назад в положение «вперед», нажмите на педаль газа – джип будет двигаться вперед. Переведите переключатель вперед/назад в положение «назад», нажмите на педаль газа – джип будет двигаться задним ходом. Для остановки установите переключатель в среднем положении. РИС.15

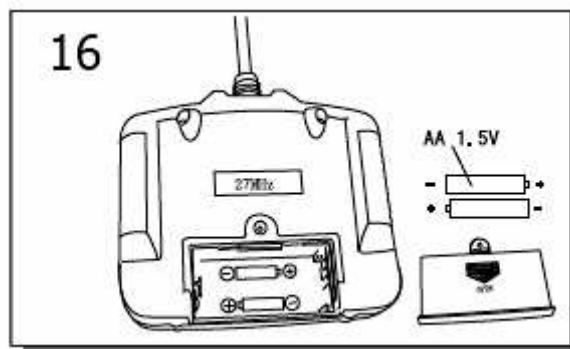


16. Установка батареек в пульт Д/У

Установите в отсек для батареек на пульте 2 батарейки типа АА 1.5В. (Соблюдайте полярность) Закройте крышку обратно и закрутите винт. РИС. 16

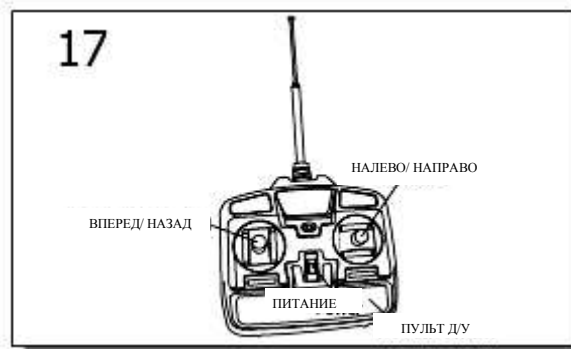

17. Дистанционное управление

Установите кнопку питания автомобиля в положении ВКЛ. Переведите переключатель РУ/ДУ в положение ДУ. Включите кнопку питания на пульте. Используйте левый рычаг для управления движением вперед/назад и правый для управления поворотом налево/направо.

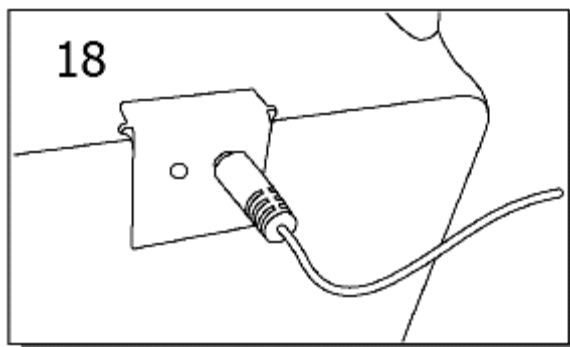

18. Зарядка аккумулятора

1. Гнездо зарядки находится рядом с сиденьем.
2. Не тяните за провод в процессе зарядки аккумулятора.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Устранение
Автомобиль не едет	• Низкая мощность аккумулятора	Зарядить аккумулятор
	• Повреждение предохранителя	Поменять на новый
	• Отскочила гайка колеса	Закрутить новую
	• Отсоединены контакты аккумулятора	Соединить контакты
	• Сели батарейки	Заменить на новые
	• Повреждены электрические детали	Обратиться в ремонтную мастерскую
	• Поврежден двигатель	Обратиться в ремонтную мастерскую
Аккумулятор не заряжается	• Отсоединены контакты аккумулятора	Соединить контакты
	• Зарядное устройство не подсоединено к источнику питания	Подсоединить ЗУ к источнику питания
	• Повреждено зарядное устройство	Заменить ЗУ
Сократилось время работы от аккумулятора	• Аккумулятор плохо заряжен	Произвести полную зарядку аккумулятора
	• Аккумулятор неисправен	Заменить на новый
Шумы и нагревание в процессе зарядки	• Результат химических процессов в аккумуляторе	Является нормальным явлением и не требует устранения
Низкая скорость передвижения	• Аккумулятор неисправен	Заменить на новый
	• Аккумулятор плохо заряжен	Произвести полную зарядку аккумулятора
	• Автомобиль перегружен	Снизить нагрузку на автомобиль до 30 кг
	• Неровная поверхность	Выбрать ровную поверхность для передвижения
Шумы в коробке передач	• Повреждена коробка передач	Обратиться в ремонтную мастерскую
	• Поврежден двигатель	Обратиться в ремонтную мастерскую
Вибрирование автомобиля во время передвижения	• Неправильное соединение контактов аккумулятора	Пересоединить контакты аккумулятора
	• Неисправность в двигателе	Обратиться в ремонтную мастерскую
Отсутствие звука и света при включенном питании	• Отсоединены провода	Подсоединить провода
	• Повреждение приборной панели	Обратиться в ремонтную мастерскую
Автомобиль не тормозит во время движения	• Повреждение электрических деталей автомобиля	Обратиться в ремонтную мастерскую
Неисправности функции дистанционного управления	• Сели батарейки в пульте Д/У	Заменить батарейки
	• Не соблюден диапазон принятия сигнала	Сократить дистанцию между автомобилем и пультом Д/У
	• Поврежден пульт Д/У	Обратиться в ремонтную мастерскую
	• Поврежден приемник сигнала	Установить новый
	• Магнитное поле, блокирующее принятие сигнала	Выбрать другое место для управления



ВНИМАНИЕ

-
- Сборка автомобиля должна производиться взрослым. Прежде чем допустить ребенка к катанию, убедитесь в правильности сборки.
 - Изделие предназначено для детей старше 3 лет.
 - Зарядка аккумулятора должна производиться исключительно взрослыми. Перед первым использованием произведите полную зарядку аккумулятора.
 - В целях продления срока службы аккумулятора перед первым катанием зарядите аккумулятор в течение 18 часов.
 - Не позволяйте ребенку кататься по тротуарам, автомобильным дорогам, по поверхностям с уклоном, вблизи водоемов и в других опасных зонах.
 - Во время катания необходимо постоянное наблюдение со стороны взрослого.
 - Изделие рассчитано на катание не более одного ребенка одновременно. Никогда не перегружайте автомобиль. Его максимальная нагрузка – 30 кг.
 - Во время движения автомобиля ребенок должен сидеть ровно на сидении, пристегнутый ремнем безопасности.
 - Не меняйте положение переключателя «вперед/назад» во время движения. Прежде чем изменить направление движения, дождитесь полной остановки джипа.
 - Не разрешайте ребенку кататься в доме на ограниченном пространстве. Это может привести к травмам и поломкам в результате столкновения с окружающими объектами.
 - Следите за тем, чтобы пульт Д/У не подвергался воздействию влаги. Храните его вдали от источников огня.
 - Когда батарейки в пульте Д/У близки к разрядке, сокращается диапазон принятия сигнала, при этом с пульта управления не доступна функция поворота направо/налево. Замените батарейки в пульте на новые.
 - Регулярно проверяйте автомобиль, зарядное устройство и все соединения на предмет неполадок и неисправностей. В случае их обнаружения, не используйте изделие до их полного устранения.
 - Отключайте питание автомобиля по окончании катания. Оставляя автомобиль на долгое хранение, отсоедините контакты аккумулятора.

Примечания по зарядке аккумулятора

- Прежде чем подсоединять штекер зарядного устройства к внешнему источнику питания, соедините контакты аккумулятора и зарядного устройства.
- Если автомобиль значительно замедлил ход, произведите зарядку аккумулятора; время зарядки: 8-12 часов (Но не более 16 часов).
- Нагревание аккумулятора и ЗУ в процессе зарядки является нормальным явлением (Не более 60°C).
- Рекомендуется использовать только рекомендованные производителем аккумулятор и зарядное устройство во избежание их повреждений.
- Не устанавливайте вместе новые и использованные батарейки, а также батарейки разных типов.
- Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми.
- Если автомобиль находится на длительном хранении, следует минимум раз в месяц заряжать аккумулятор в целях продления срока его службы.