


ME7308B
ДЕТСКИЙ КВАДРОЦИКЛ
Инструкция по эксплуатации

Стандарты: GB6675-2003/GB19865-2005
Изделия предназначено для детей от 3 до 5 лет

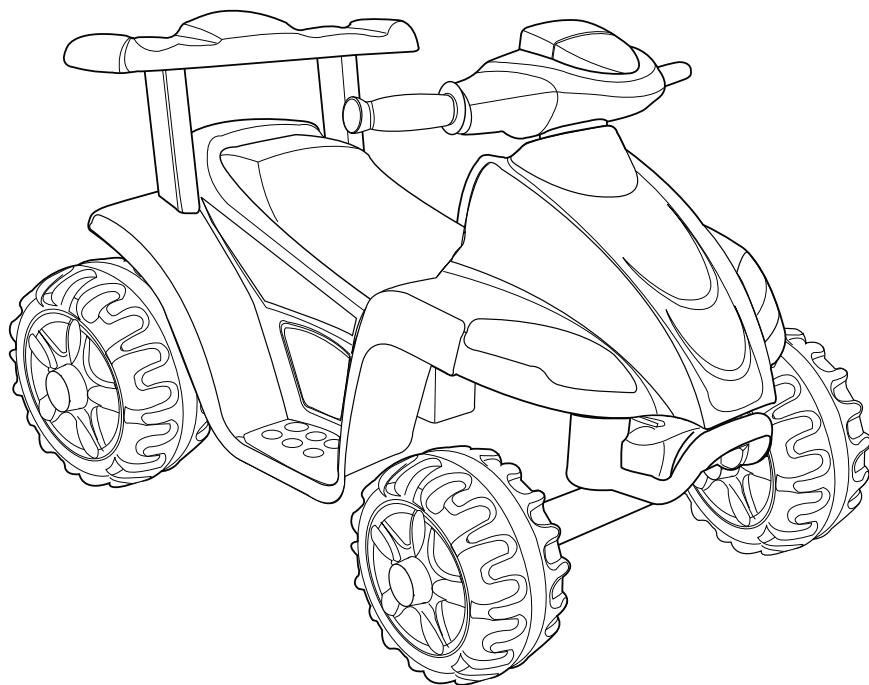

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Корпус квадроцикла	1 шт.	Привод переднего колеса в сборе	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.	Колесо	4 шт.
Зарядное устройство	1 шт.	Колпак колеса	4 шт.
Комплект запчастей	1 пакет	Колпачок	4 шт.
Сиденье	1 шт.	Задняя ось	1 шт.
Редуктор в сборе	1 шт.	Рессор	2 шт.
Задняя ось	1 шт.	Гаечный ключ	1шт.


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Аккумулятор	6V 4AH
Двигатель	6V 9W
Зарядное устройство	Вход AC220V 50Hz / Выход DC7.0V 0.6A
Максимальная нагрузка	15 кг
Время работы	1-2 часа после полной зарядки аккумулятора
Скорость	1,5-2 км/ч
Возраст	От 3 до 5 лет

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА


- Вставьте штекер ЗУ в соответствующее гнездо аккумулятора, а другой конец ЗУ подключите в электрическую сеть.
- Когда скорость квадроцикла во время катания снизилась, необходимо зарядить аккумулятор; время зарядки составляет 8-12 часов (но не более 16 часов одновременно).
- Во время зарядки аккумулятор и ЗУ могут слегка нагреваться (до 60 °C).
- Используйте только аккумулятор и ЗУ, рекомендованные производителем.
- Зарядка аккумулятора должна осуществляться только взрослыми.
- Не устанавливайте вместе батарейки разных типов, а также новые батарейки вместе с использованными.
- Если Вы не используете квадроцикл в течение длительного времени, заряжайте аккумулятор не реже 1 раза в месяц.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

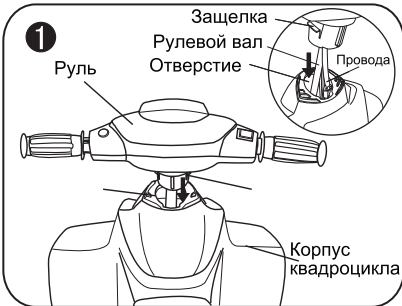


1. Установка руля.

Вставьте рулевой вал и провода в соответствующее отверстие на корпусе автомобиля. Установите руль на конец рулевого вала и надавите так, чтобы послышался характерный звук «щелчка».

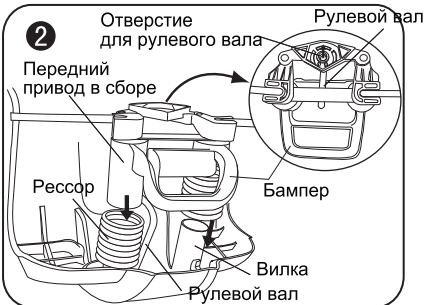


2. Установка привода переднего колеса в сборе

Установите рессор на корпус автомобиля, как показано на рисунке 2. Затем установите привод переднего колеса на рулевой вал до щелчка. Убедитесь, что Вы установили конструкцию правильно (бампер должен «смотреть» вперед).

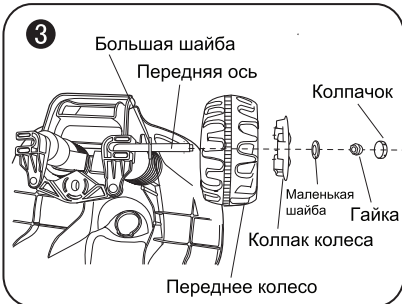


3. Установка передних колес

С помощью гаечного ключа снимите гайку с передней оси. Наденьте на переднюю ось большую шайбу, колесо, колпак колеса (выступами внутрь колеса), маленькую шайбу, закрутите гайку и наденьте колпачок (рисунок 3).

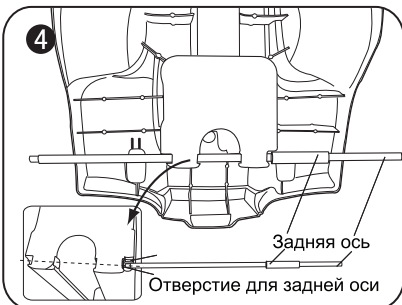


4. Установка задней оси

С помощью гаечного ключа снимите гайку с задней оси. Снимите маленькую шайбу, затем вставьте ось в отверстие, как показано на рисунке 4.

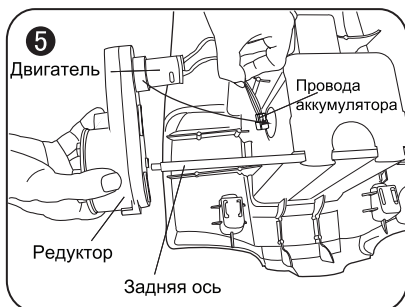


5. Установка редуктора

Установите редуктор в отверстие на корпусе квадроцикла и наденьте его на ось, как показано на рисунке 5.

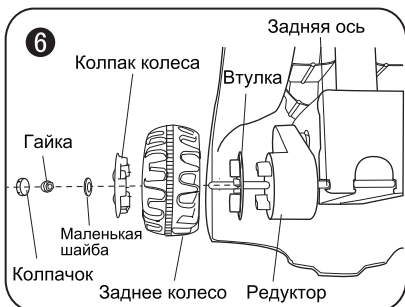


6. Установка правого заднего колеса

Наденьте редуктор на заднюю ось. Затем наденьте втулку, заднее колесо, колпак колеса, маленькую шайбу, закрутите гайку и наденьте колпачок, как показано на рисунке 6.

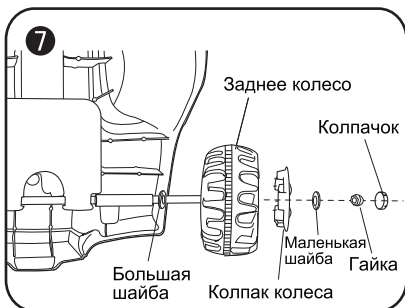


7. Установка левого заднего колеса

Сначала наденьте на ось большую шайбу, затем наденьте колесо, колпак колеса, маленькую шайбу, закрутите гайку и наденьте колпачок, как показано на рисунке 7.

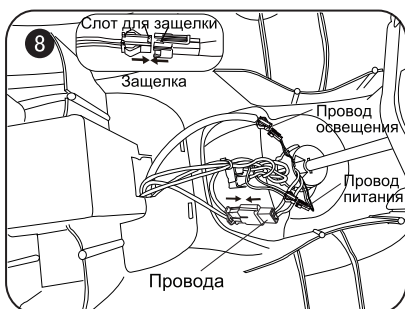

8. Подсоединение проводов руля

Соедините провода руля с распределительным кабелем квадроцикла, как показано на рисунке 8. Красно-черный провод - с красно-черным, бело-синий - с бело-синим.

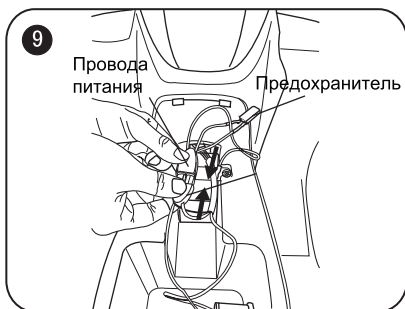


9. Подключение аккумулятора

Соедините провода аккумулятора с распределительным кабелем автомобиля, соблюдая полярность, как показано на рисунке 9. Убедитесь, что клеммы проводов соединены правильно.




10. Подключение двигателя

Соедините провода двигателя с распределительным кабелем автомобиля, как показано на рисунке 10. Соблюдайте полярность!

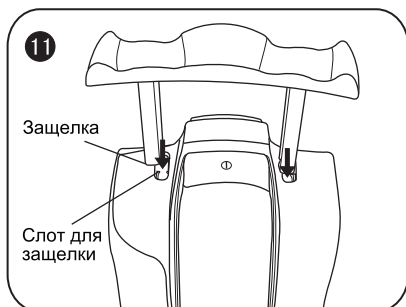


11. Установка спойлера

Вставьте защелки, фиксирующие спойлер, в соответствующие слоты на корпусе квадроцикла, как показано на рисунке 11. Убедитесь, что спойлер надежно зафиксирован.

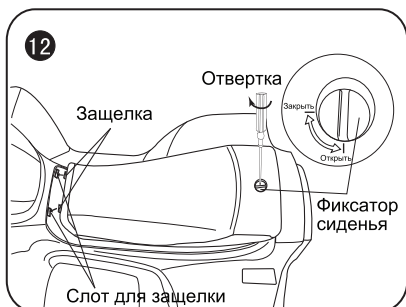

12. Установка сиденья


Вытащите сиденье. Вставьте защелку-фиксатор в соответствующее отверстие и надавите. Убедитесь, что сиденье надежно зафиксировано: это можно определить по положению фиксатора. Если фиксатор закрыт, то сиденье надежно закреплено, а если фиксатор открыт, то сиденье можно свободно извлечь из квадроцикла.

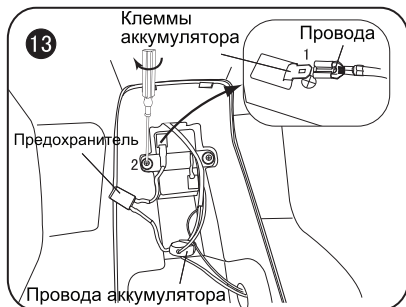

13. Замена аккумулятора

Откиньте сиденье (см. рисунок 13). Разъедините контакты аккумулятора и провода корпуса. С помощью отвертки извлеките аккумулятор. Вставьте новый аккумулятор, подсоедините его к проводам квадроцикла (красный контакт с красным проводом, черный – с черным).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

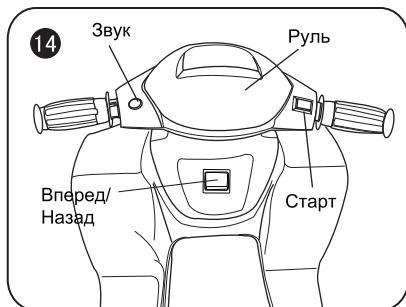


Функции

Установите переключатель направления движения в положение ВПЕРЕД, нажмите правую кнопку, и квадроцикл поедет вперед.

Установите переключатель направления движения в положение НАЗАД, нажмите правую кнопку, и квадроцикл поедет назад.

Чтобы остановить квадроцикл, нажмите на правую кнопку еще раз.

Во время движения квадроцикла будут гореть лампочки.

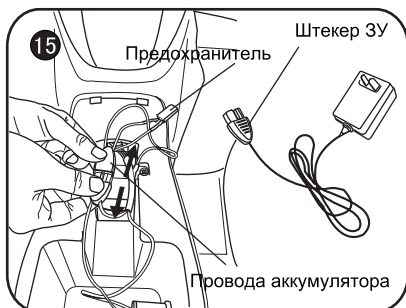

Зарядка аккумулятора

Чтобы зарядить аккумулятор, снимите сиденье, отсоедините аккумулятор от кабеля квадроцикла. Вставьте штекер ЗУ в соответствующее гнездо аккумулятора. Загорится красная лампочка, свидетельствующая о начале зарядки (рисунок 15).

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Квадроцикл не едет	Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор
	Предохранитель неисправен	Замените предохранитель
	Потерялась гайка колеса	Зафиксируйте колесо новой гайкой
	Слабое соединение проводов аккумулятора	Восстановите соединение проводов аккумулятора
	Аккумулятор поврежден или изношен	Замените аккумулятор на новый
	Повреждение электрической схемы квадроцикла	Обратитесь в сервисный центр
	Поломка двигателя	Обратитесь в сервисный центр
Аккумулятор не заряжается	Слабое соединение проводов аккумулятора	Восстановите соединение проводов аккумулятора
	ЗУ не подключено в сеть	Подключите ЗУ в сеть питания
	Неисправность ЗУ	Замените ЗУ на новое
Уменьшение времени катания	Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор
	Срок службы аккумулятора истек	Замените аккумулятор на новый
Посторонний шум и нагревание ЗУ во время зарядки	Химические процессы, протекающие в аккумуляторе	Это нормальное явление, которое абсолютно безопасно
Низкая скорость квадроцикла	Срок службы аккумулятора истек	Замените аккумулятор на новый
	Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор
	Квадроцикл перегружен	Максимальная нагрузка не должна превышать 15 кг
	Катание по неровной поверхности	Поменяйте место катания, чтобы поверхность была ровной
Посторонние шумы в коробке передач	Неисправность коробки передач	Обратитесь в сервисный центр
	Поломка двигателя	Обратитесь в сервисный центр
Во время катания квадроцикл потряхивает и вибрирует	Слабое соединение проводов двигателя	Восстановите соединение проводов двигателя
	Поломка двигателя	Обратитесь в сервисный центр
Отсутствие звука и света во время катания	Слабое соединение проводов панели управления	Восстановите соединение проводов панели управления
	Поломка панели управления	Обратитесь в сервисный центр
Квадроцикл невозможно остановить	Повреждение электрической схемы квадроцикла	Обратитесь в сервисный центр



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Сборка изделия должна осуществляться только взрослыми.
- Изделие не предназначено для детей младше 3-х лет.
- Зарядка аккумулятора должна осуществляться только взрослыми. Обязательно зарядите аккумулятор, прежде чем приступить к использованию квадроцикла.
- Чтобы продлить срок службы аккумулятора, не следует заряжать его более 18 часов одновременно.
- Данный квадроцикл не предназначен для катания по тротуарам, автомобильным дорогам, по поверхностям с уклоном и в других опасных местах.
- Во время катания на квадроцикле может находиться только один ребенок весом не более 15 кг.
- Катание внутри помещений может привести к травмам ребенка, поломке квадроцикла и повреждениям мебели.
- Регулярно проверяйте аккумулятор, зарядное устройство, провода штекеры и другие части квадроцикла на предмет возможных повреждений. При обнаружении неисправностей не используйте квадроцикл до их полного устранения.
- Всегда выключайте квадроцикл после завершения катания. Если квадроцикл не используется в течение длительного времени, отсоедините провода аккумулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Игрушка соответствует международным стандартам
- В инструкции использованы схематические рисунки, которые должны помочь Вам понять особенности эксплуатации и устройства изделия. Использованные рисунки могут отличаться от фактического вида изделия.
- Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид изделия с целью улучшения его потребительских свойств без предварительного уведомления об этом потенциальных покупателей.
- Пожалуйста, сохраните инструкцию, т.к. в ней содержится важная информация.